


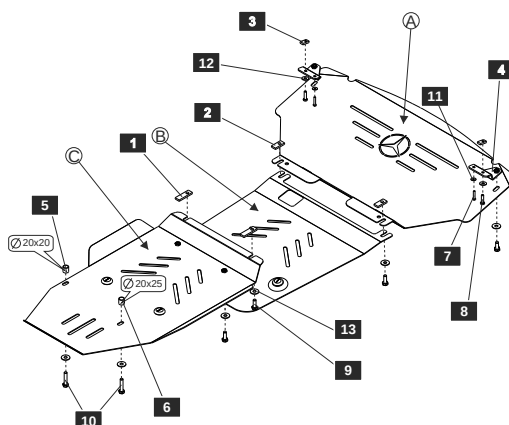

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

1 Gewindeplatte	2 x	2 Gewindeplatte	2 x	3 Gewindeplatte	2 x
4 Halter	2 x	5 Distanzhülse Ø 20 x 20	1 x	6 Distanzhülse Ø 20 x 25	1 x
7 Schraube M6 x 30	2 x	8 Schraube M8 x 30	2 x	9 Schraube M10 x 30	8 x
10 Schraube M10 x 50	2 x	11 Unterlegscheibe Ø 6	2 x	12 Unterlegscheibe Ø 8	2 x
13 Unterlegscheibe Ø 10	10 x				

Montage

- Die serienmäßige Abdeckung abnehmen.
- Den Unterfahrschutz in seine Einzelteile zerlegen.
- Die Halter (4) des Unterfahrschutzes an den serienmäßigen Befestigungspunkten der Stoßfängerhalter montieren.
- Die Gewindeplatten (2) in die Öffnungen des Vorderachsträgers einsetzen und die Schrauben eindrehen.
- Teil (A) des Unterfahrschutzes an den montierten Teilen befestigen.
- Teil (C) des Unterfahrschutzes über die Distanzhülsen (5) und (6) an den serienmäßigen Befestigungspunkten des Getriebequerträgers befestigen, wie in der Zeichnung gezeigt.
- Teil (C) vorn mit Schrauben und Gewindeplatten am Getriebequerträger befestigen.
- Teil (B) unter Teil (A) ansetzen und an Teil (C) befestigen.
- Alle Befestigungspunkte festziehen.

Anzugsmomente M6 x 1,0 **9,8 Nm** M8 x 1,25 **24 Nm** M10 x 1,5 **47 Nm** M12 x 1,75 **81 Nm**

ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Hinweise zur Montage

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig. Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen.

Gewährleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.



Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.