
MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe


FAHRZEUG	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER
Volvo S 40 / V 50	ab 2003	1509.35

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.



1	**Gewindeplatte**	**2 ×**
2	**Gewindeplatte**	**3 ×**
3	**Querträger**	**1 ×**
4	**Schraube** M8 × 20	**6 ×**
5	**Schraube** M10 × 30	**2 ×**
6	**Unterlegscheibe** Ø 8	**6 ×**
7	**Unterlegscheibe** Ø 10	**2 ×**

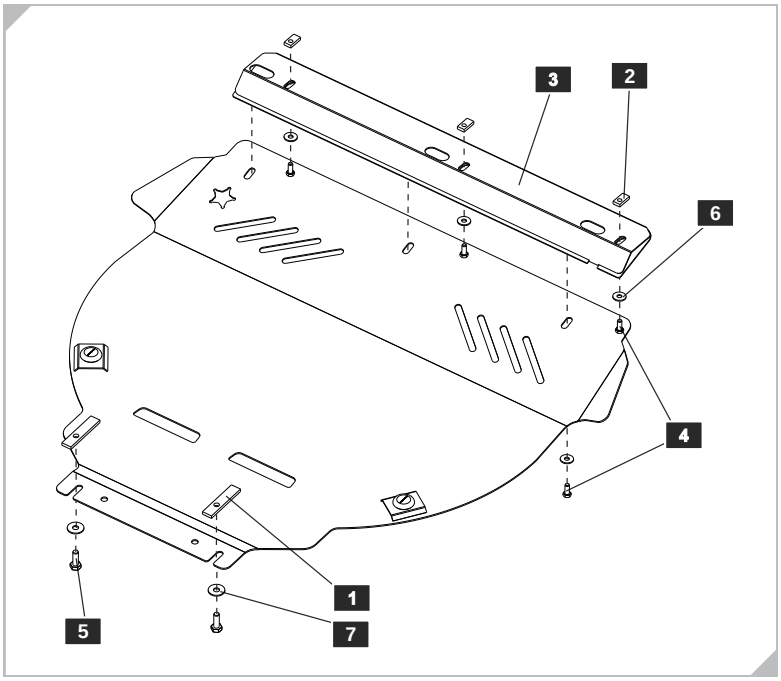

Montage

1. Die serienmäßige Kunststoffabdeckung abnehmen.
2. Die Kunststoffeinsätze für die Befestigungsschrauben der Abdeckung vom Kühlerträger abnehmen.
3. Die Gewindeplatten (1) in den Vorderachsträger einsetzen und die Schrauben M10 × 30 einige Umdrehungen eindrehen.
4. Den Querträger des Unterfahrschutzes mit Schrauben M8 × 20 und den Gewindeplatten (2) am Kühlerträger befestigen.
5. Den Hauptteil des Unterfahrschutzes mit dem hinteren Teil auf die eingedrehten Schrauben M10 × 30 schieben und vorn mit Schrauben M8 × 20 am montierten Querträger befestigen.
6. Alle Befestigungspunkte festziehen.

Anzugsmomente

Gewinde	Anzugsmoment
M6 × 1,0	**9,8 Nm**
M8 × 1,25	**24 Nm**
M10 × 1,5	**47 Nm**
M12 × 1,75	**81 Nm**

⚠ ACHTUNG Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Hinweise zur Montage

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig. Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen.

Gewährleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.

SGS 4x4 GmbH Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de