

FAHRZEUG

BMW 5er / 5er GT

Montage auf der serienmäßigen Abdeckung

BAUJAHR

ab 2010 / ab 2012

KAROSSERIE

F10 / F07

MOTOR


3.0 TD AT / 3.0 D AT

ARTIKELNUMMER


2296 / 2297

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

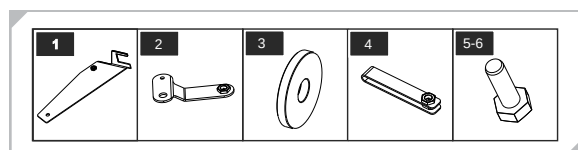

1	Halter vorn	2 x
2	Halter hinten	2 x
3	Unterlegscheibe Ø 10	6 x
4	Gewindebügel	2 x
5	Schraube M10 x 20	2 x
6	Schraube M10 x 30	4 x

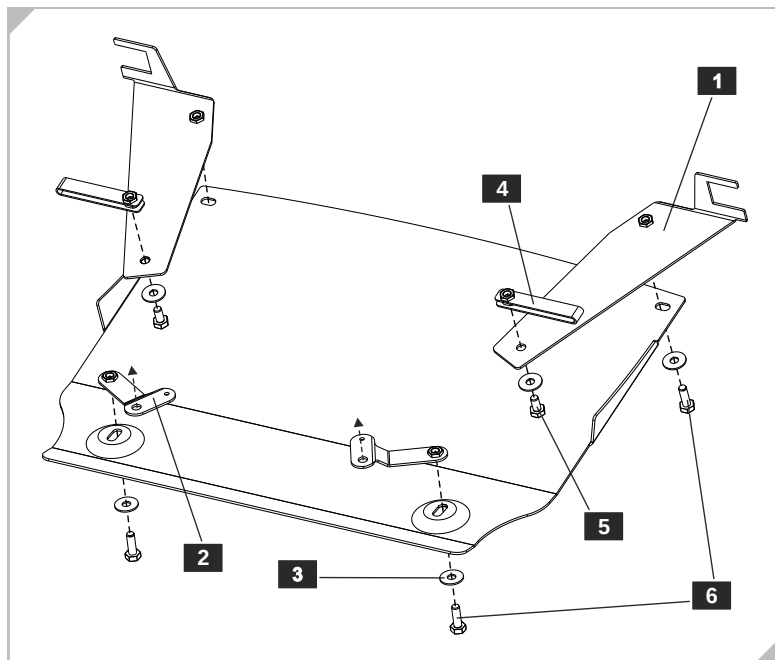

Montage

- Die serienmäßige Kunststoffabdeckung abnehmen.
- Die Halter (1) so montieren, dass der vordere Teil auf dem Längsträger sitzt und der hintere Teil am Träger des Hilfsrahmens befestigt wird.
- Die Befestigungsschraube des serienmäßigen Unterfahrschutzes herausdrehen und den Halter (2) darunter montieren.
- Die serienmäßige Abdeckung wieder anbringen. Die Befestigungspunkte an den Haltern müssen dabei mit den Öffnungen in der Abdeckung übereinstimmen.
- Den Unterfahrschutz über der Abdeckung an den montierten Teilen befestigen.
- Alle Befestigungspunkte festziehen.

Anzugsmomente

Gewinde	Anzugsmoment
M6 x 1,0	9,8 Nm
M8 x 1,25	24 Nm
M10 x 1,5	47 Nm
M12 x 1,75	81 Nm

ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Hinweise zur Montage

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig. Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.