
MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe

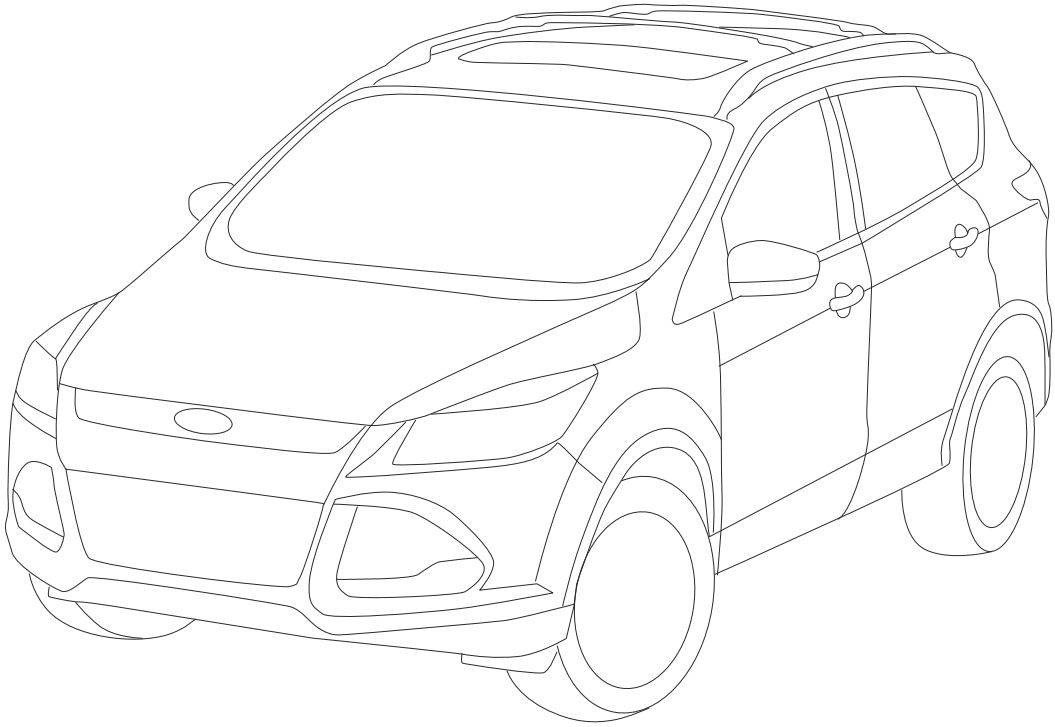

FAHRZEUG

Ford Kuga

1.6 AT 4wd · 2.5 AT 4wd

BAUJAHR

2013–01/2020

ARTIKELNUMMER

3367

⚠ Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.


VOR DER MONTAGE

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang


Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

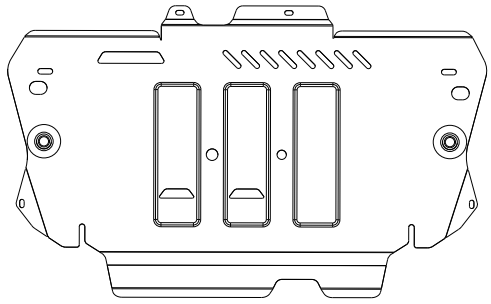

A **Unterfahrschutz** — 1 ×



B **Halter** — 1 ×



C **Halter** — 1 ×



D **Unterlegscheibe** Ø 10 — 4 ×



E **Unterlegscheibe** Ø 8 — 2 ×




F **Schraube** M10 × 20 — 2 ×




G **Mutter** M8 — 2 ×



H **Schraube** M10 × 30 — 2 ×




I **Halter** — 2 ×



J **Befestigungsteil** — 2 ×

ÜBERSICHT

Werkzeug und Material

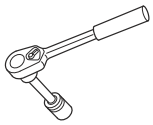

Ratsche mit
Steckschlüsseleinsatz



Pinsel und
Schutzmittel

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

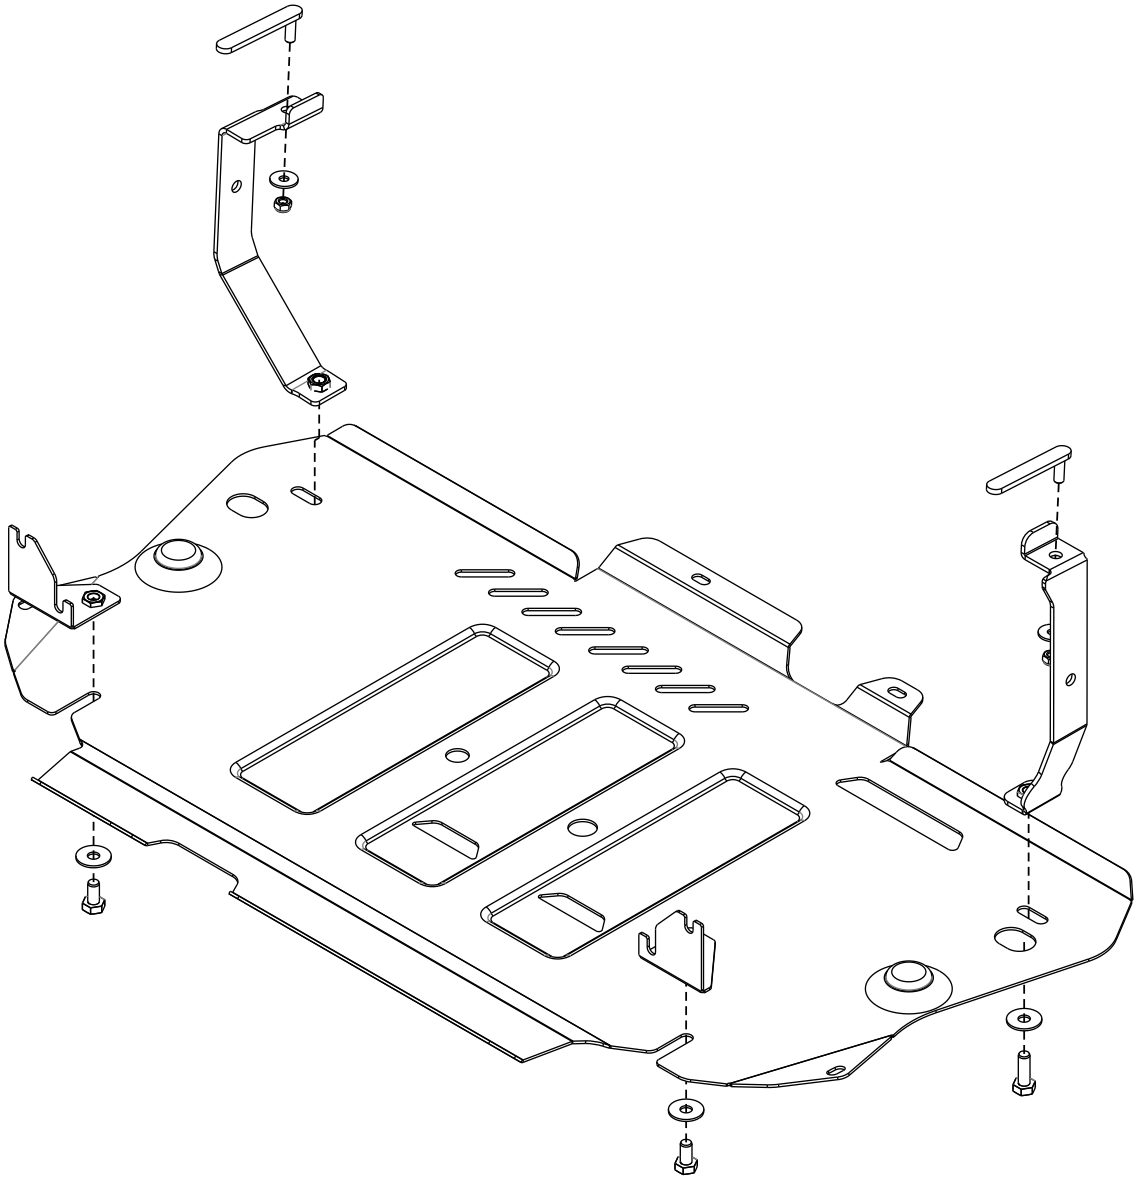

MONTAGE


1 Serienabdeckung demontieren

Die markierten Serienschrauben lösen und die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen. Die fünf dargestellten Serienschrauben werden nicht mehr benötigt.

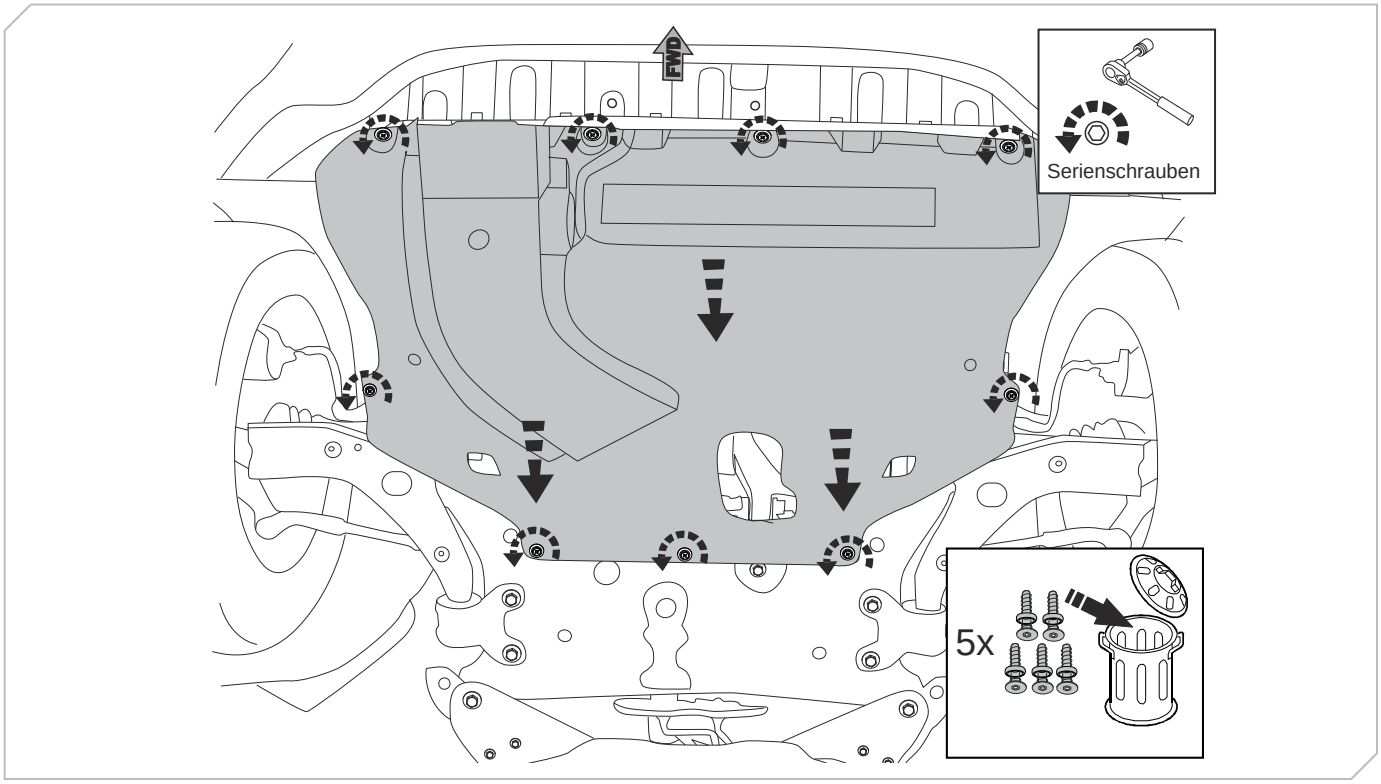


2 Befestigungspunkte finden

Die Befestigungspunkte am Fahrzeugunterboden liegen an den markierten Stellen.

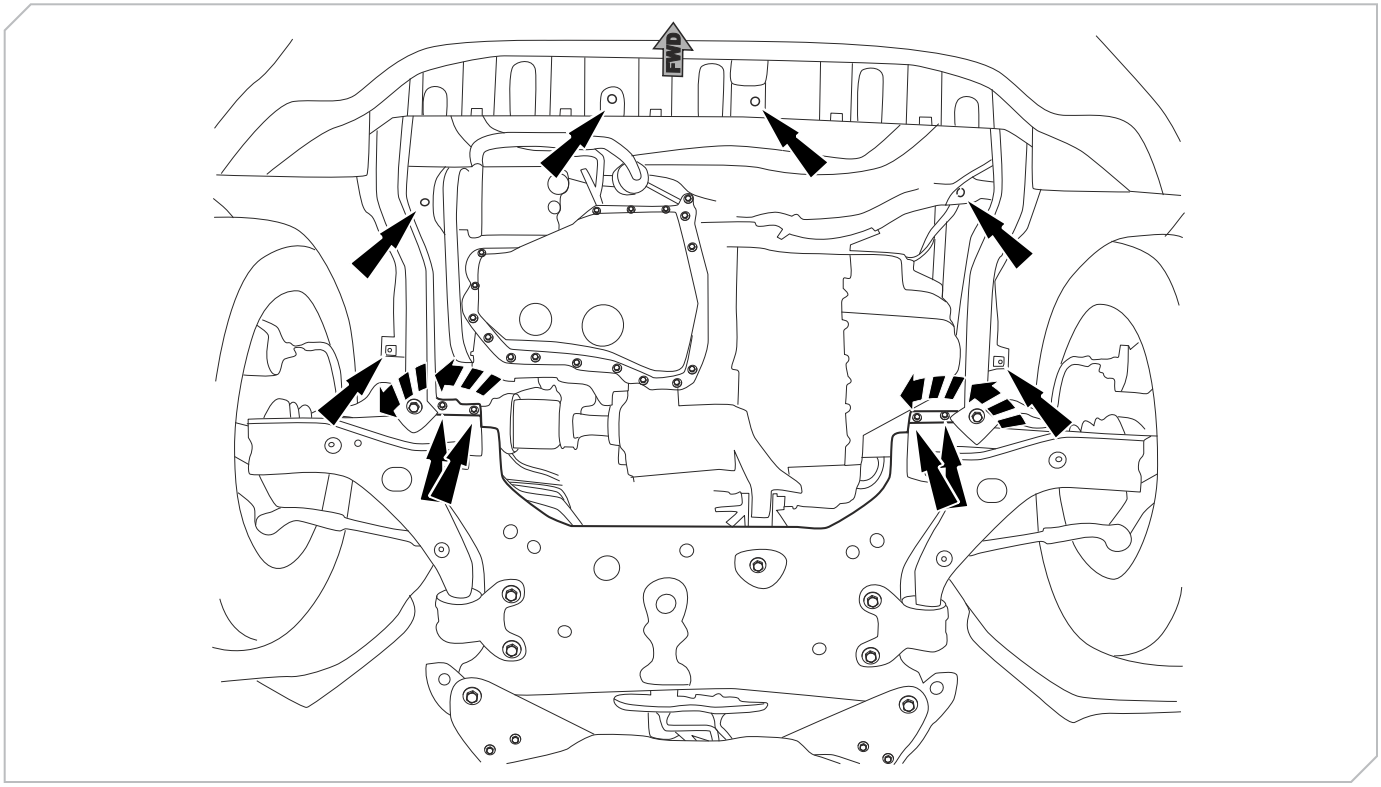


3 Halterpositionen finden

Die Halter (B), (C) und (I) kommen an die markierten Stellen; die Ziffern verweisen auf die folgenden Schritte.
Schrauben (F) mit Unterlegscheiben (D) in Pfeilrichtung an die Halter (I) ansetzen.

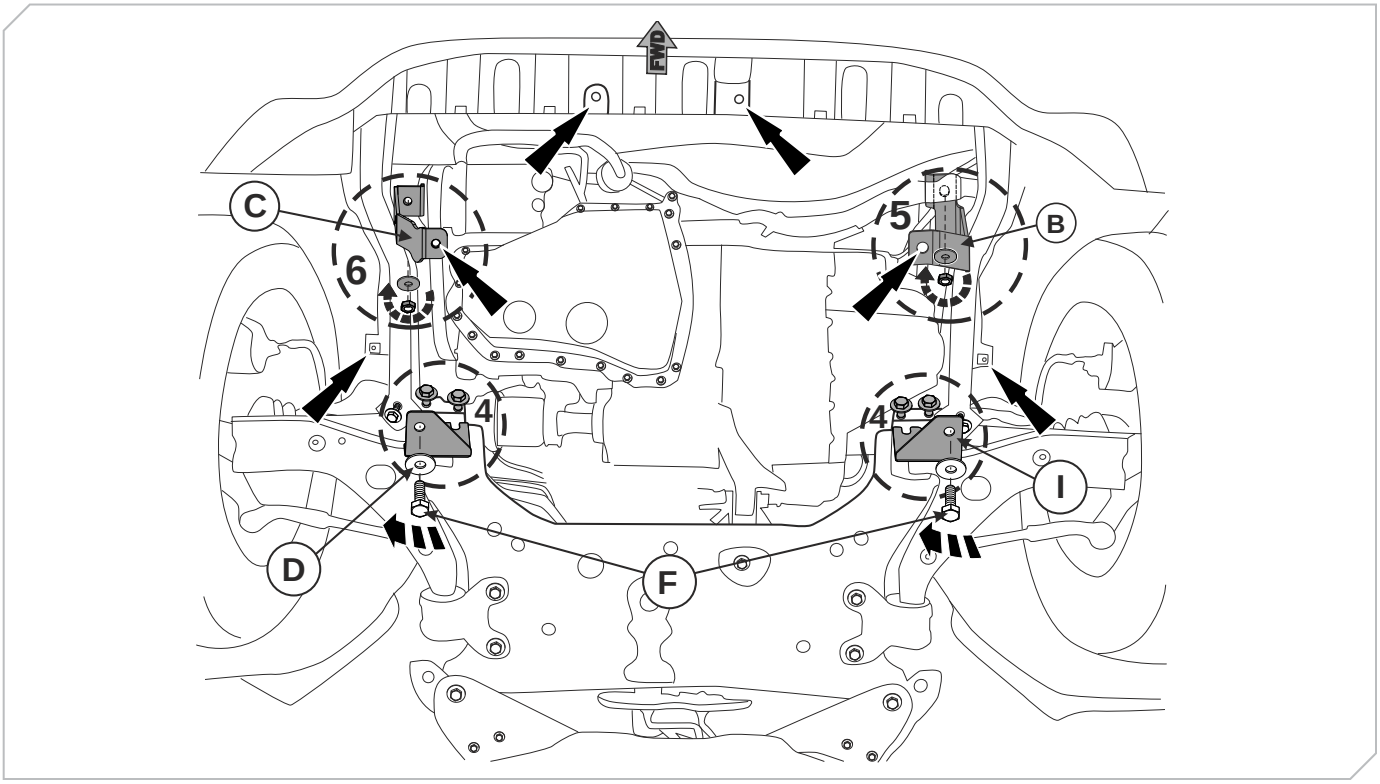

4 Halter montieren


Halter (I) mit den Serienschrauben befestigen.

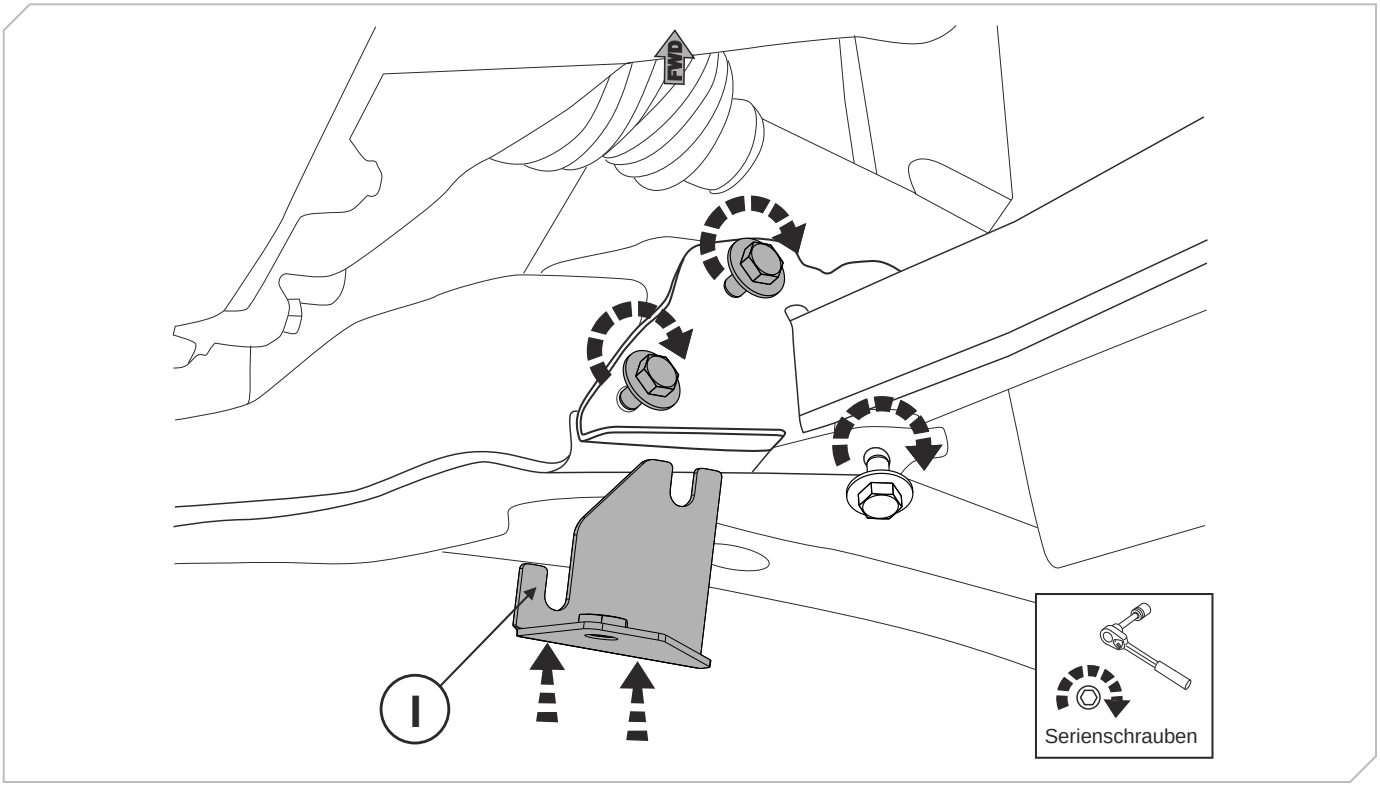

5 Halter montieren

Halter (B) mit Befestigungsteil (J), Unterlegscheibe (E) und Mutter (G) befestigen.


Anzugsmoment M8 = 24 Nm

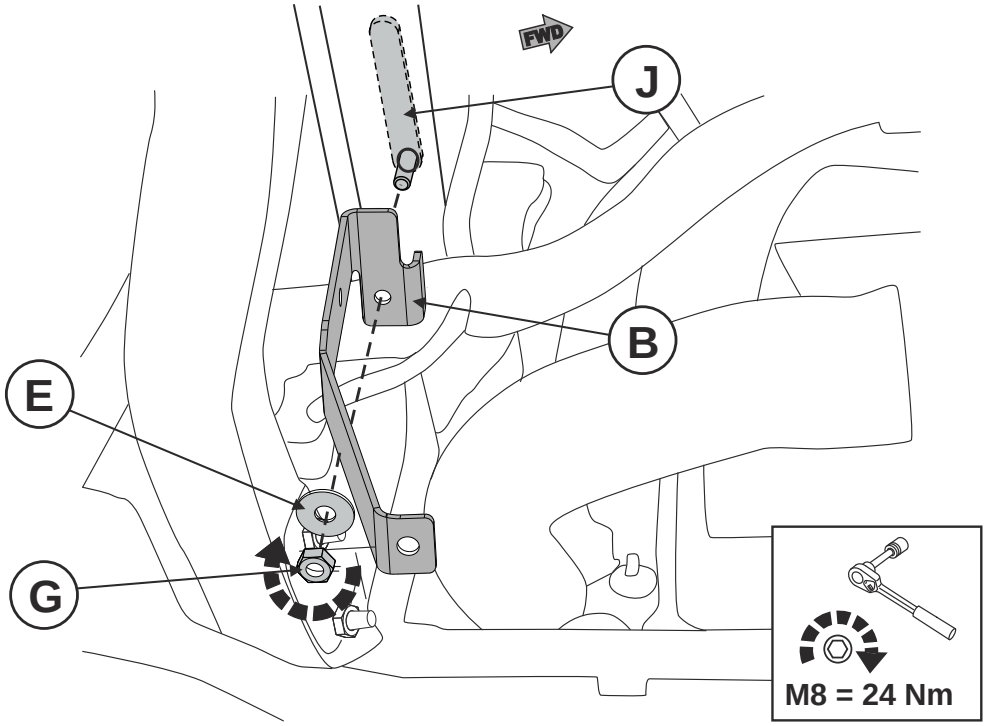

6 Halter montieren


Halter (C) mit Befestigungsteil (J), Unterlegscheibe (E) und Mutter (G) befestigen.

Anzugsmoment M8 = 24 Nm

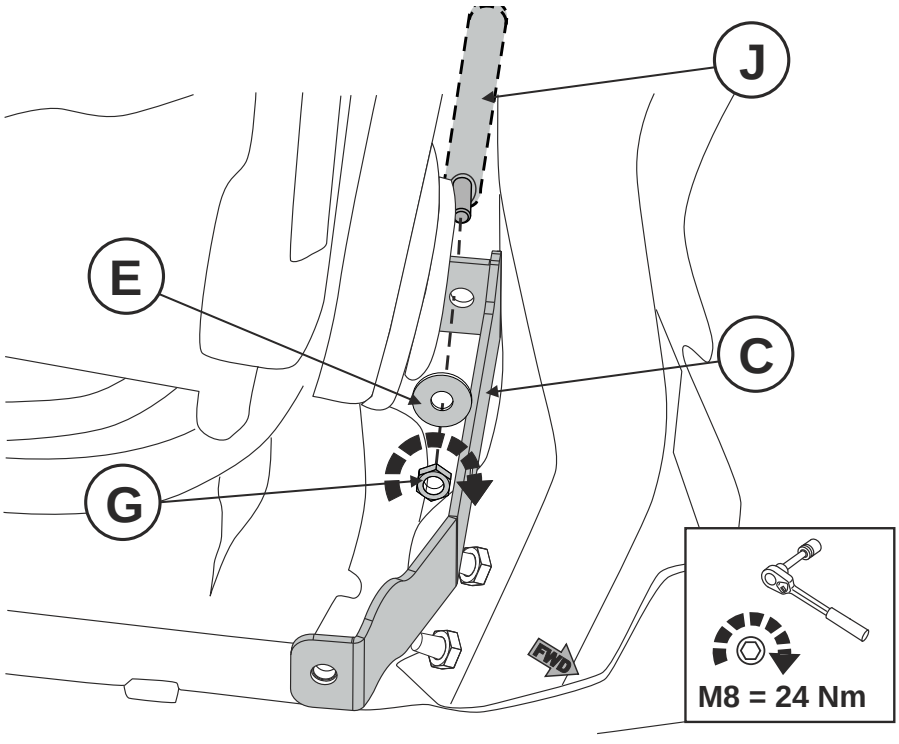

7 Unterfahrschutz ansetzen


Unterfahrschutz (A) in Pfeilrichtung ansetzen.

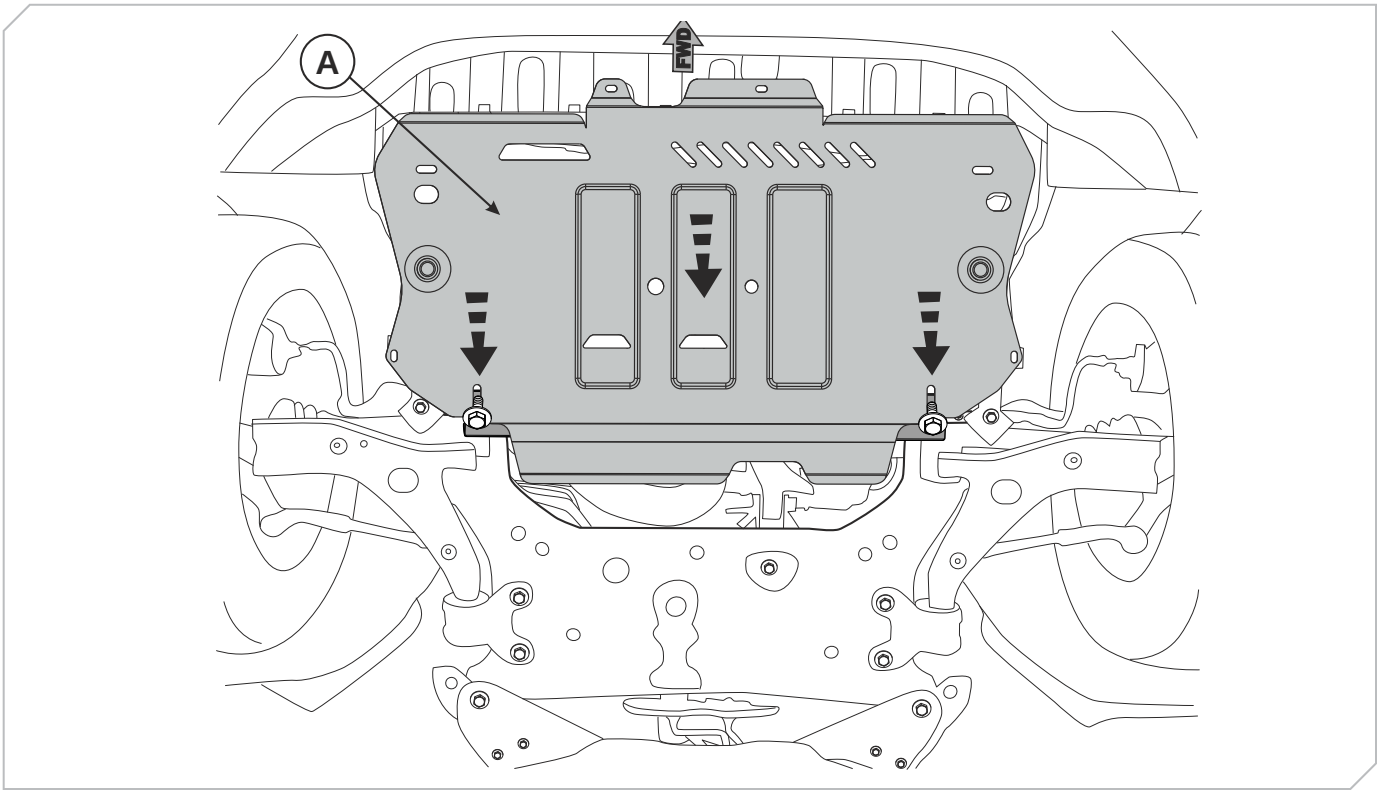

8 Mutter festziehen

Mutter (G) am Halter (C) festziehen.


Anzugsmoment M8 = 24 Nm

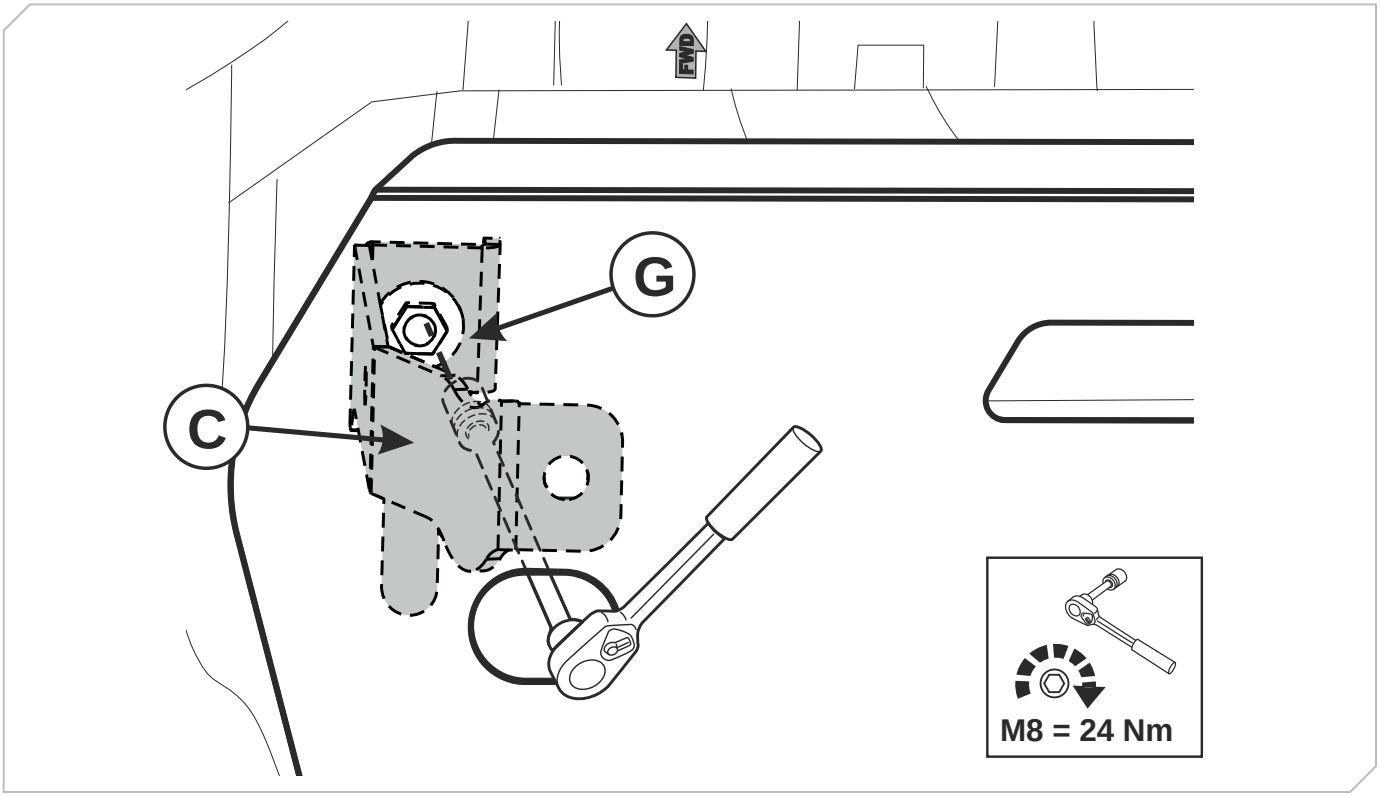

9 Mutter festziehen

Mutter (G) am Halter (B) festziehen.


Anzugsmoment M8 = 24 Nm

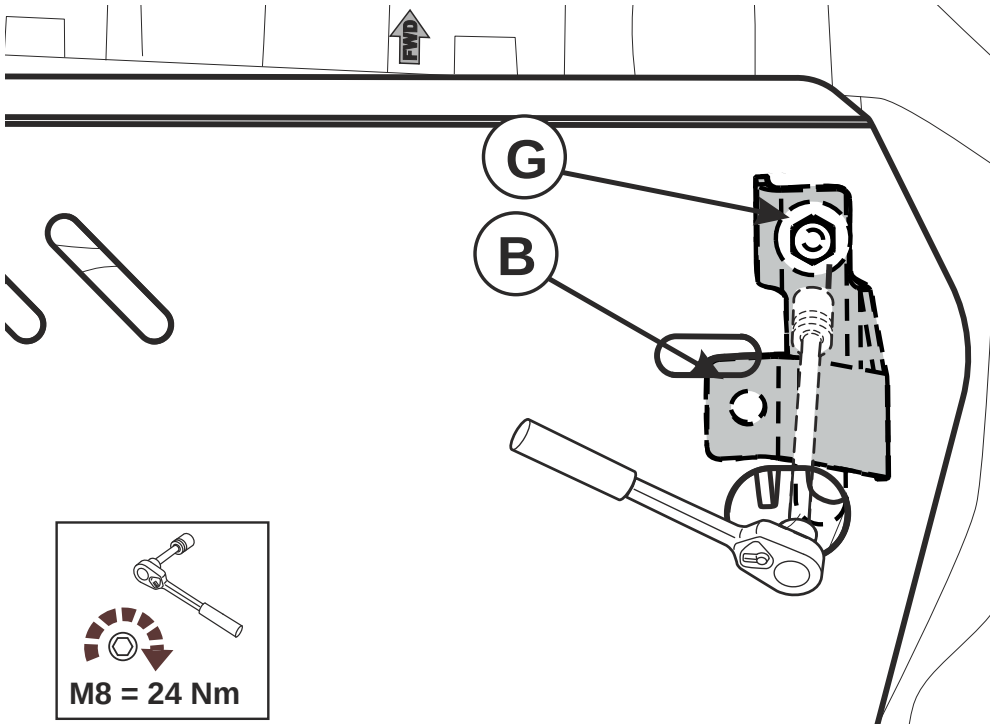

10 Unterfahrschutz verschrauben


Unterfahrschutz (A) mit Schrauben (H) und Unterlegscheiben (D) sowie mit Schrauben (F) verschrauben.

Anzugsmoment M10 = 47 Nm

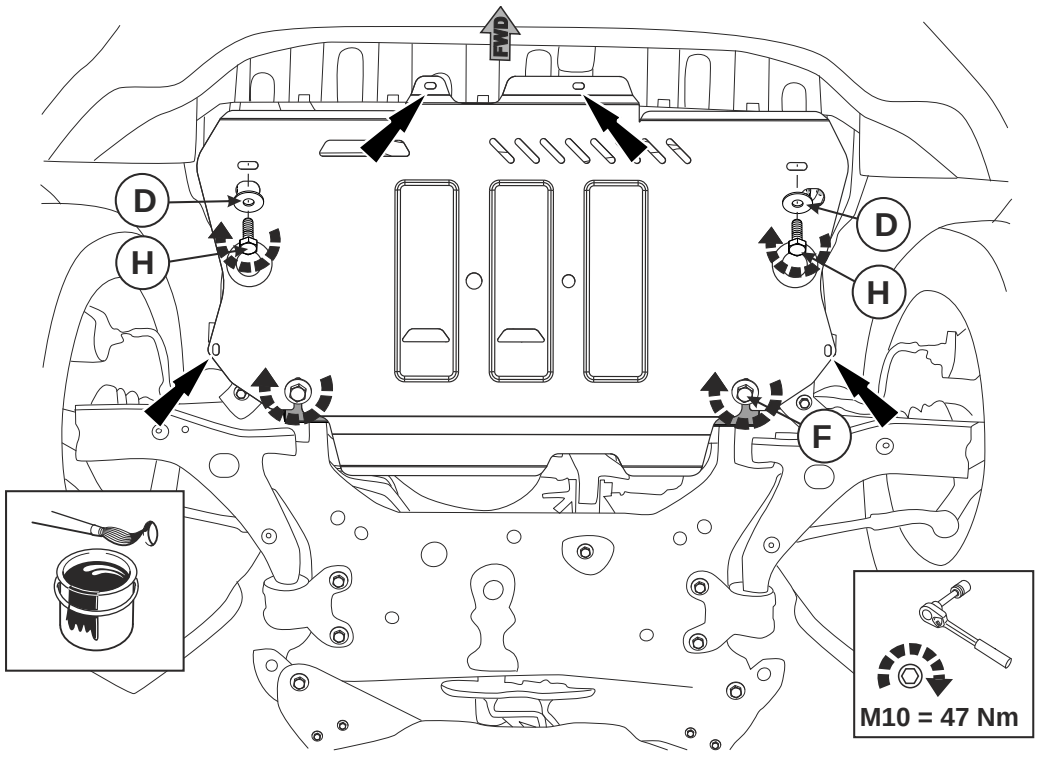


11 Serienschrauben eindrehen

Unterfahrschutz (A) mit den Serienschrauben verschrauben.

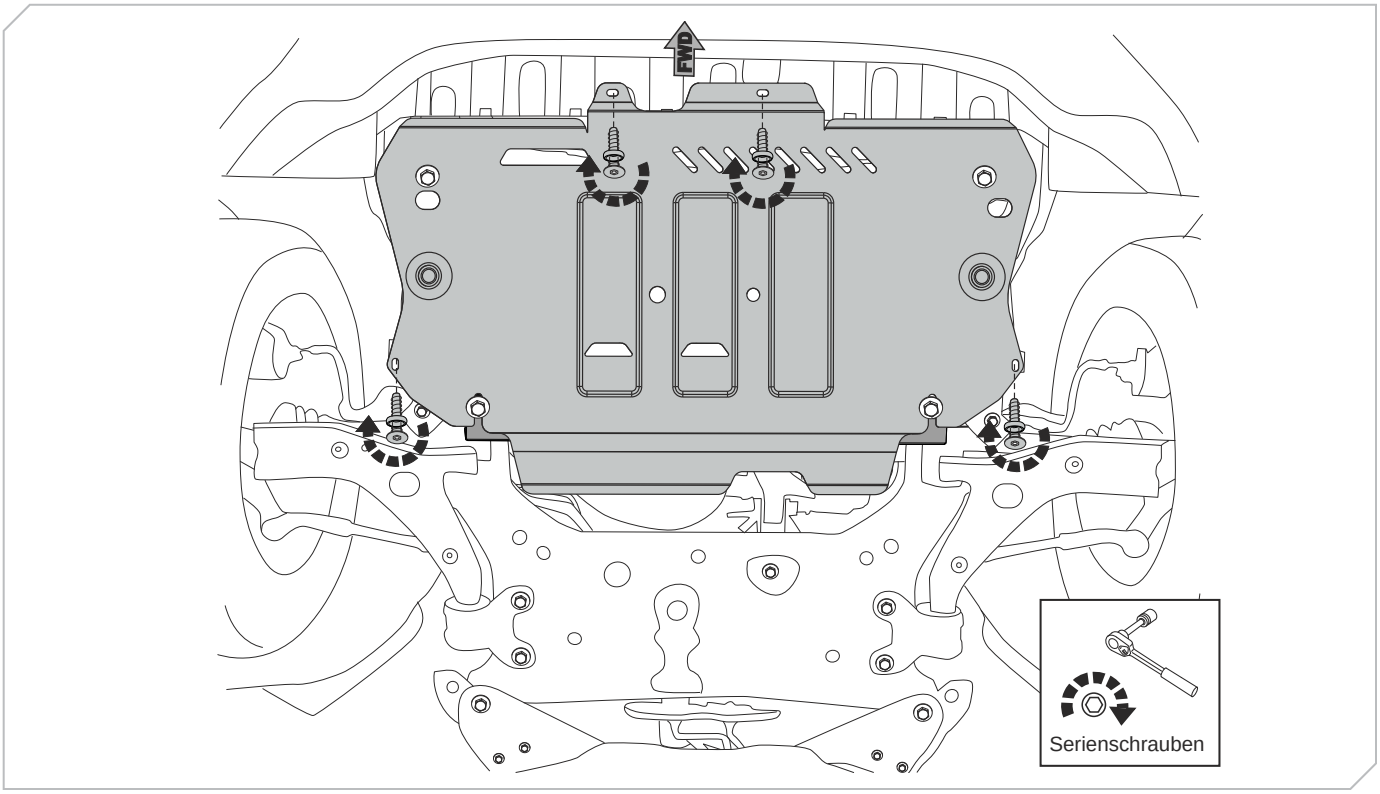

12 Sitz kontrollieren

So sitzt der montierte Unterfahrschutz.

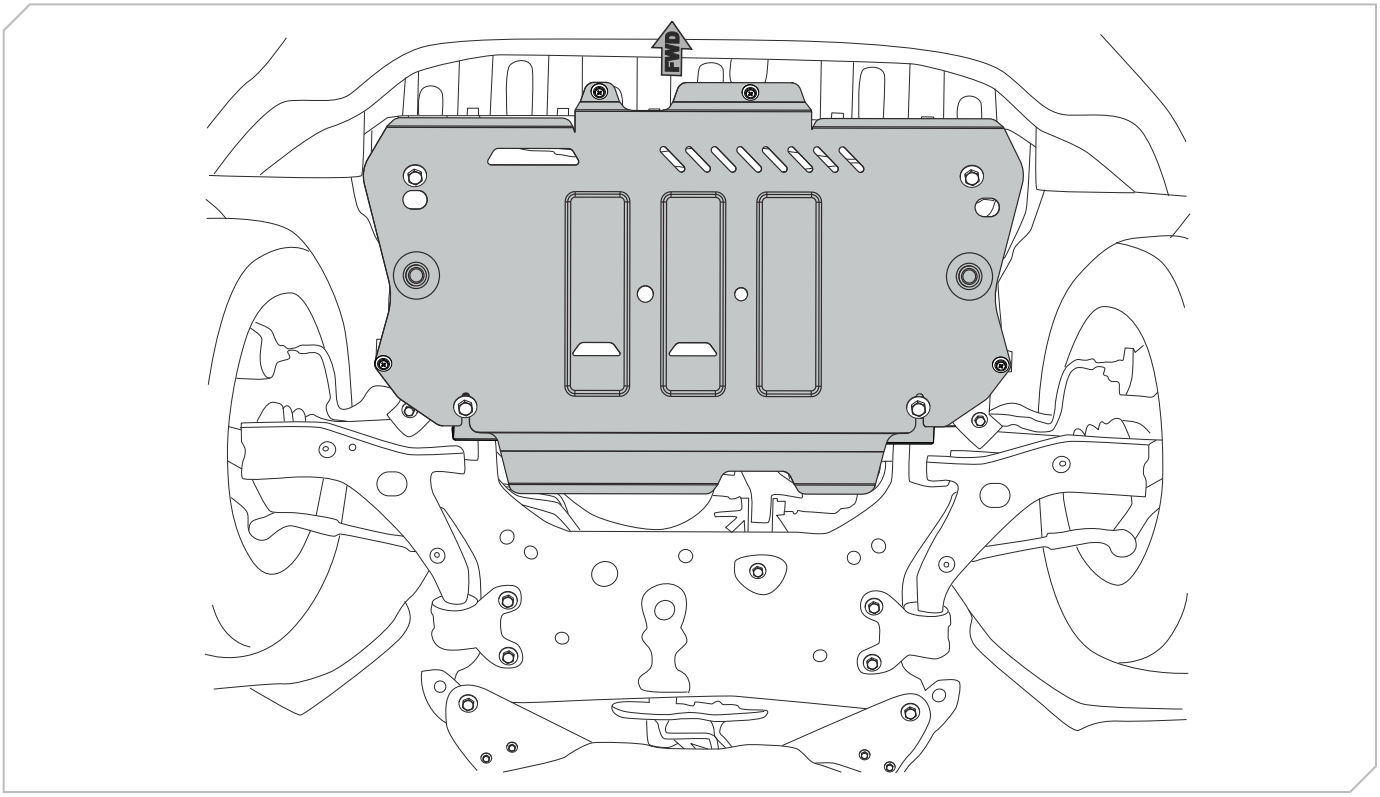

BETRIEB UND SERVICE

ACHTUNG Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

Gewährleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

SERVICE Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.

SGS 4x4 GmbH
Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de