

FAHRZEUG

Mercedes-Benz A-Klasse

BAUJAHR

1997–2004

KAROSSERIE

W168

MOTOR


1.4 · 1.6 · 1.9 · 2.1 · 1.6 D
· 1.7 D

ARTIKELNUMMER


0075

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

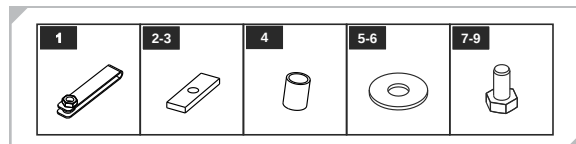

1	Gewindebügel	2 x
2	Gewindeplatte SD 3001	2 x
3	Gewindeplatte SD 3006	2 x
4	Distanzhülse	2 x
5	Unterlegscheibe Ø 8	5 x
6	Unterlegscheibe Ø 10	4 x
7	Schraube M8 x 20	3 x
8	Schraube M8 x 50	2 x
9	Schraube M10 x 30	4 x

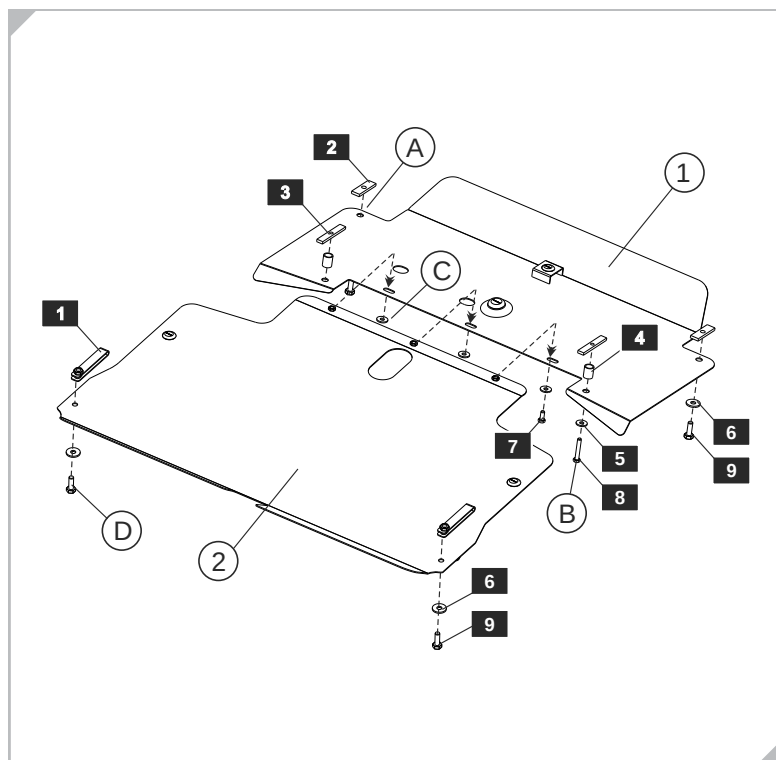

Montage

- Den Unterfahrschutz in seine Einzelteile zerlegen.
- Die Gewindeplatten SD 3001 in die Öffnungen des Trägers im vorderen Teil des Hilfsrahmens einsetzen.
- Teil (1) des Unterfahrschutzes am Fahrzeug ansetzen und mit Schrauben M10 x 30 an den eingesetzten Gewindeplatten befestigen (A). Den hinteren Teil mit Schrauben M8 x 50 und den Gewindeplatten SD 3006 befestigen (B).
- Die Gewindeplatten in die Öffnungen im hinteren Teil des Hilfsrahmens einsetzen.
- Teil (2) des Unterfahrschutzes über Teil (1) schieben und beide mit Schrauben M8 x 20 verbinden (C). Den hinteren Teil mit Schrauben M10 x 30 an den eingesetzten Gewindeplatten befestigen (D).
- Alle Befestigungspunkte festziehen.

Anzugsmomente M6 x 1,0 9,8 Nm M8 x 1,25 24 Nm M10 x 1,5 47 Nm M12 x 1,75 81 Nm

ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Hinweise zur Montage

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig. Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.