



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe



FAHRZEUG

Hyundai Accent

Hyundai Verna

BAUJAHR

2006–2010

ARTIKELNUMMER

1015




Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.


Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

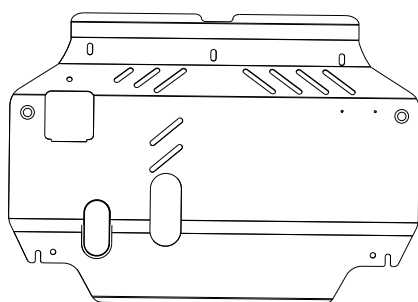


A Unterfahrschutz

1 ×




B Abdeckblech

1 ×




C Halter

2 ×




D Schraube
M8 × 20

1 ×



E Unterlegscheibe
Ø 8

1 ×



F Schraube
M10 × 40


2 ×



G Unterlegscheibe
Ø 10

2 ×

Werkzeug und Material

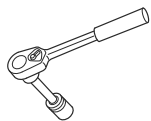

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz



Pinsel und
Schutzmittel

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

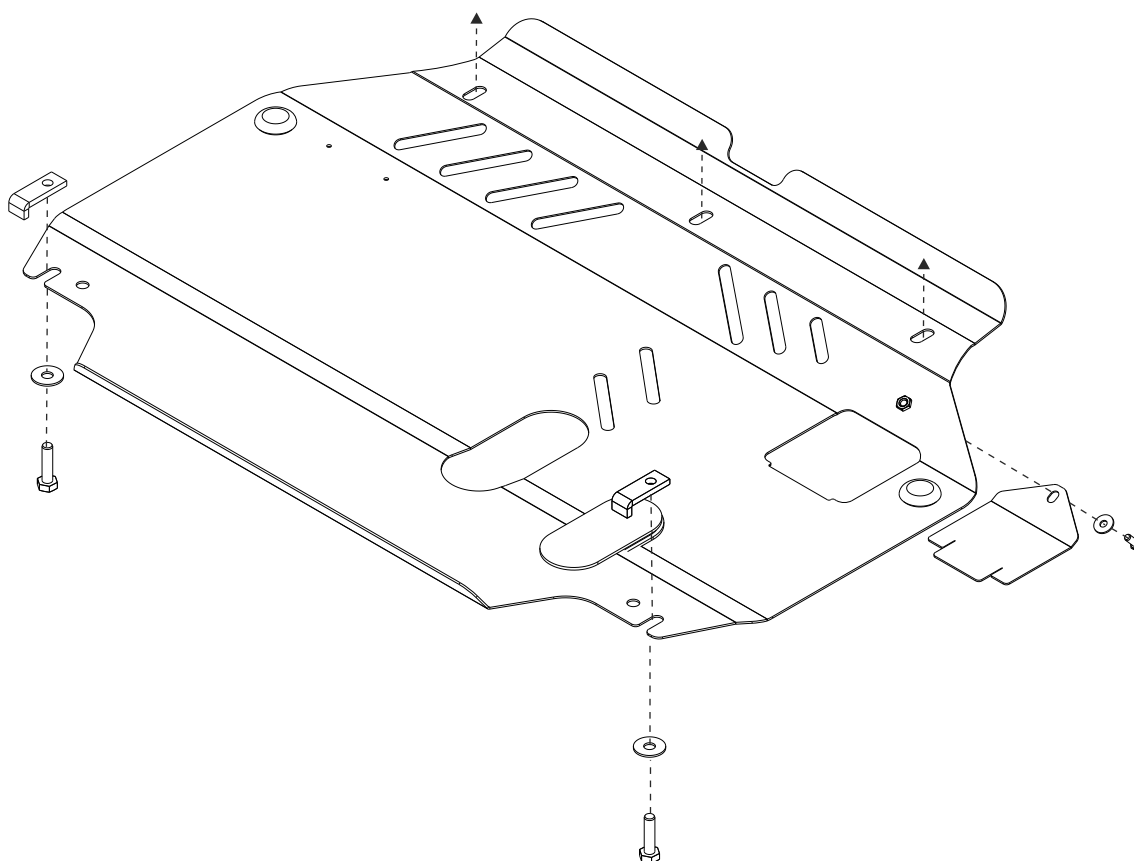

1

Befestigungspunkte finden


Die fünf Befestigungspunkte am Fahrzeugunterboden liegen an den markierten Stellen.

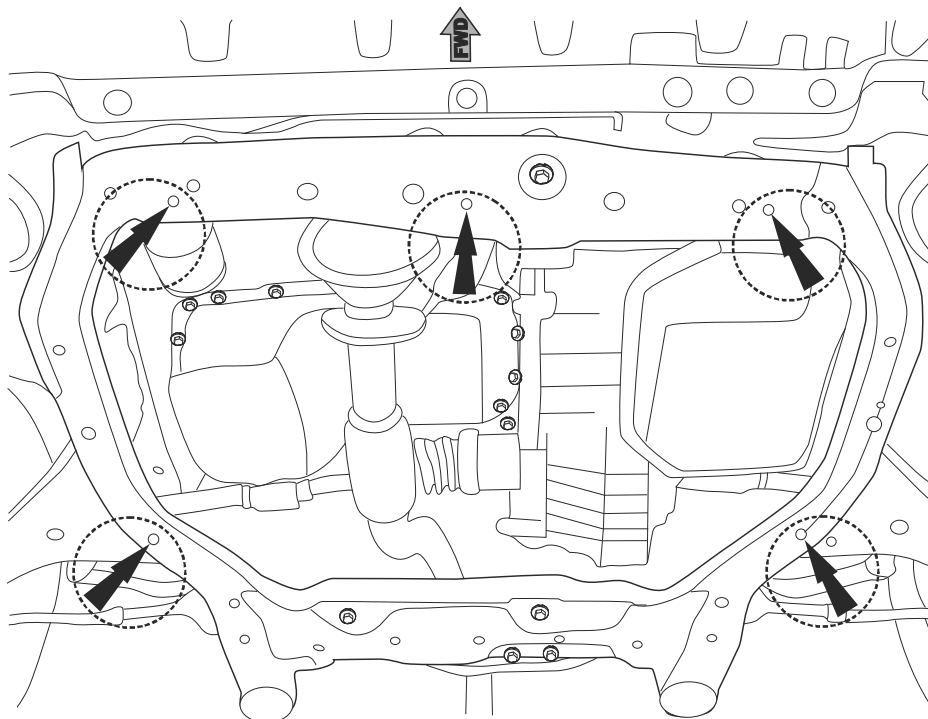

2

Halter ansetzen


Halter (C) an den beiden hinteren Befestigungspunkten ansetzen und Schrauben (F) mit Unterlegscheiben (G) eindrehen.

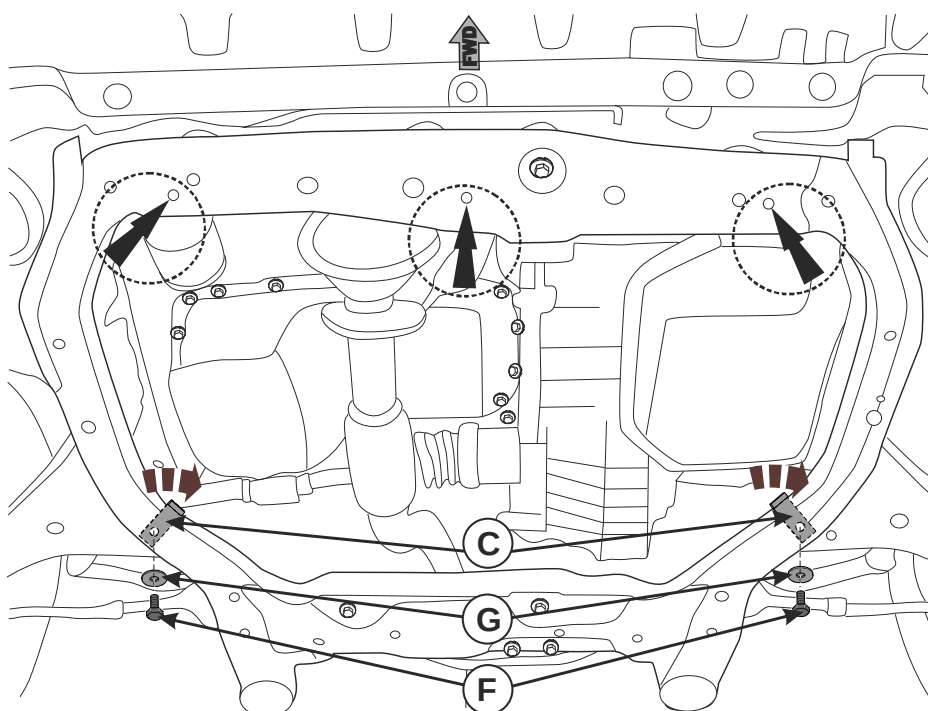

3

Unterfahrschutz einschieben

Unterfahrschutz (A) in Pfeilrichtung auf die beiden hinteren Schrauben schieben.

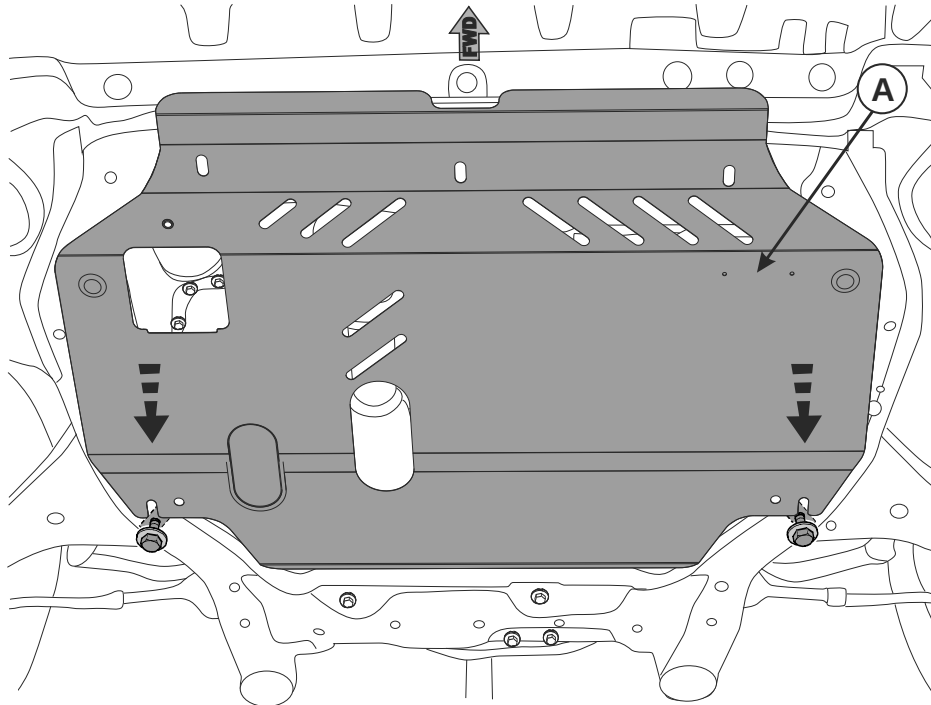


4

Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) vorn mit den drei Serienschrauben befestigen. Alle markierten Schrauben festziehen.

Anzugsmoment M10 = 47 Nm

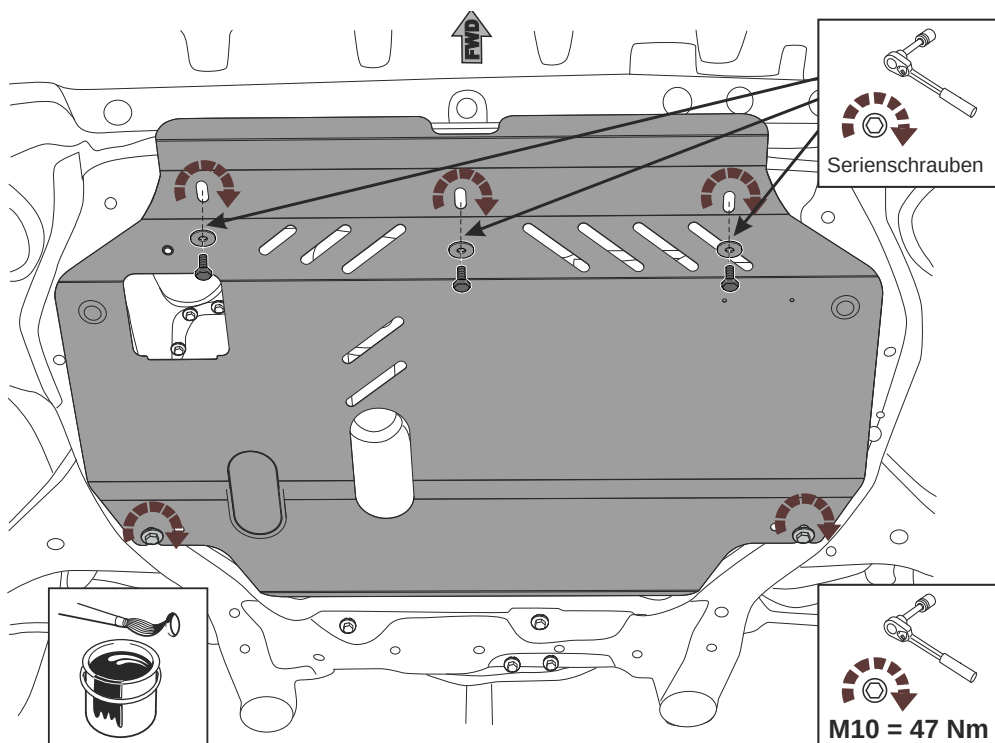


5

Abdeckblech montieren

Abdeckblech (B) über der Öffnung im Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schraube (D) und Unterlegscheibe (E) befestigen.


Anzugsmoment M8 = 24 Nm

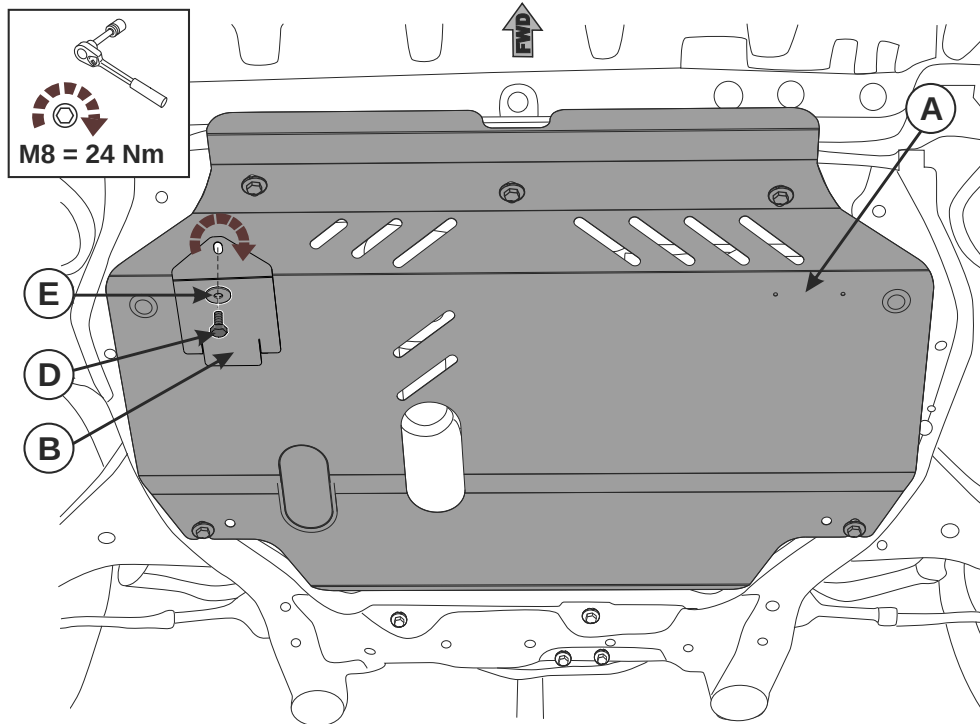

6

Sitz kontrollieren

So sitzt der montierte Unterfahrschutz.

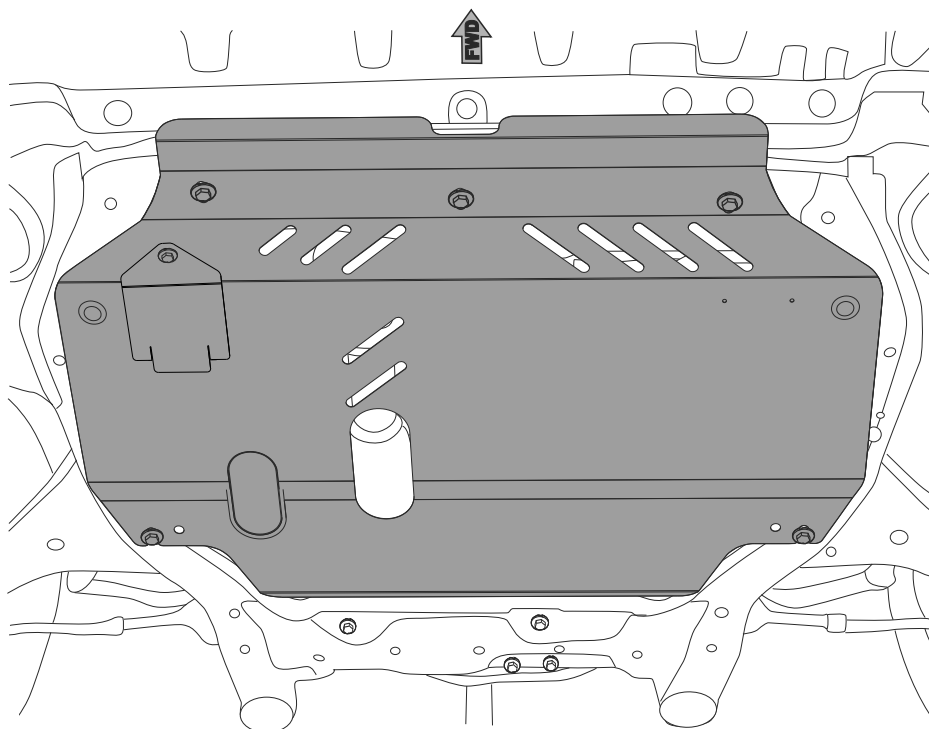



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de