
# MONTAGEANLEITUNG

## Unterfahrschutz für Motor und Getriebe


| FAHRZEUG | | ARTIKELNUMMER |
|---|---|---|
| **Ford Mondeo III** | BAUJAHR 12/2000–2007<br>KAROSSERIE B5Y · B4Y<br>MOTOR 2.0 TD · 2.2 TD | **1154** |

## Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

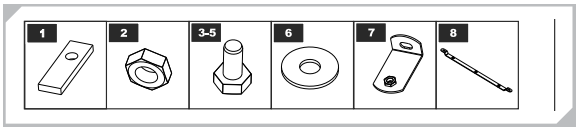


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Gewindeplatte** | **2 ×** |
| 2 | **Mutter** M10 | **4 ×** |
| 3 | **Schraube** M10 × 20 | **7 ×** |
| 4 | **Schraube** M10 × 30 | **2 ×** |
| 5 | **Schraube** M10 × 60 | **2 ×** |
| 6 | **Unterlegscheibe** Ø 10 | **15 ×** |
| 7 | **Befestigungslasche** | **2 ×** |
| 8 | **Querträger hinten** | **1 ×** |

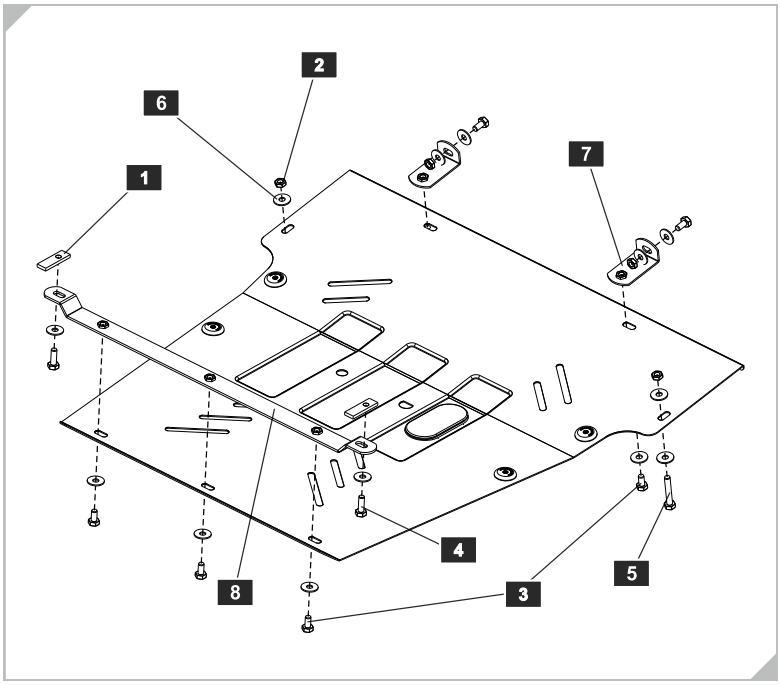


## Montage

1. Den Unterfahrschutz in seine Einzelteile zerlegen.
2. Die Befestigungslaschen des Unterfahrschutzes mit Schrauben M10 × 20 am Kühlerträger befestigen.
3. Den Querträger des Unterfahrschutzes mit Schrauben M10 × 30 und Gewindeplatten im hinteren Teil des Hilfsrahmens montieren.
4. Den Hauptteil des Unterfahrschutzes vorn mit Schrauben M10 × 20 an den montierten Befestigungslaschen befestigen.
5. Den hinteren Teil mit Schrauben M10 × 20 am montierten Querträger befestigen.
6. Den Unterfahrschutz zusätzlich mit Schrauben M10 × 60 und Muttern durch den Hilfsrahmen befestigen.
7. Alle Befestigungspunkte festziehen.

## Anzugsmomente

| Gewinde | Anzugsmoment |
|---|---|
| M6 × 1,0 | **9,8 Nm** |
| M8 × 1,25 | **24 Nm** |
| M10 × 1,5 | **47 Nm** |
| M12 × 1,75 | **81 Nm** |

**⚠ ACHTUNG** Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

### Hinweise zur Montage

**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.** Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

### Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

### Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen.

### Gewährleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

### Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

**SERVICE** Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.

**SGS 4x4 GmbH** Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de