



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe



FAHRZEUG

Kia Rio

1.4 · 1.6 · 1.5 D

BAUJAHR

2005–2010

ARTIKELNUMMER

1768





Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

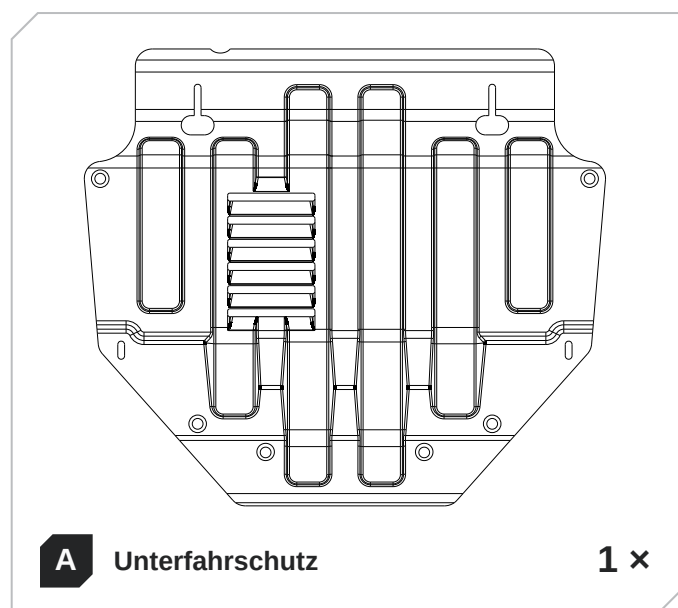


B Schraube
M10 x 50

2 x




C Unterlegscheibe
Ø 10

4 x



D Schraube
M10 x 70


2 x



E Gewindeplatte

4 x

Werkzeug und Material

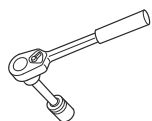

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz



Pinsel und
Schutzmittel

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

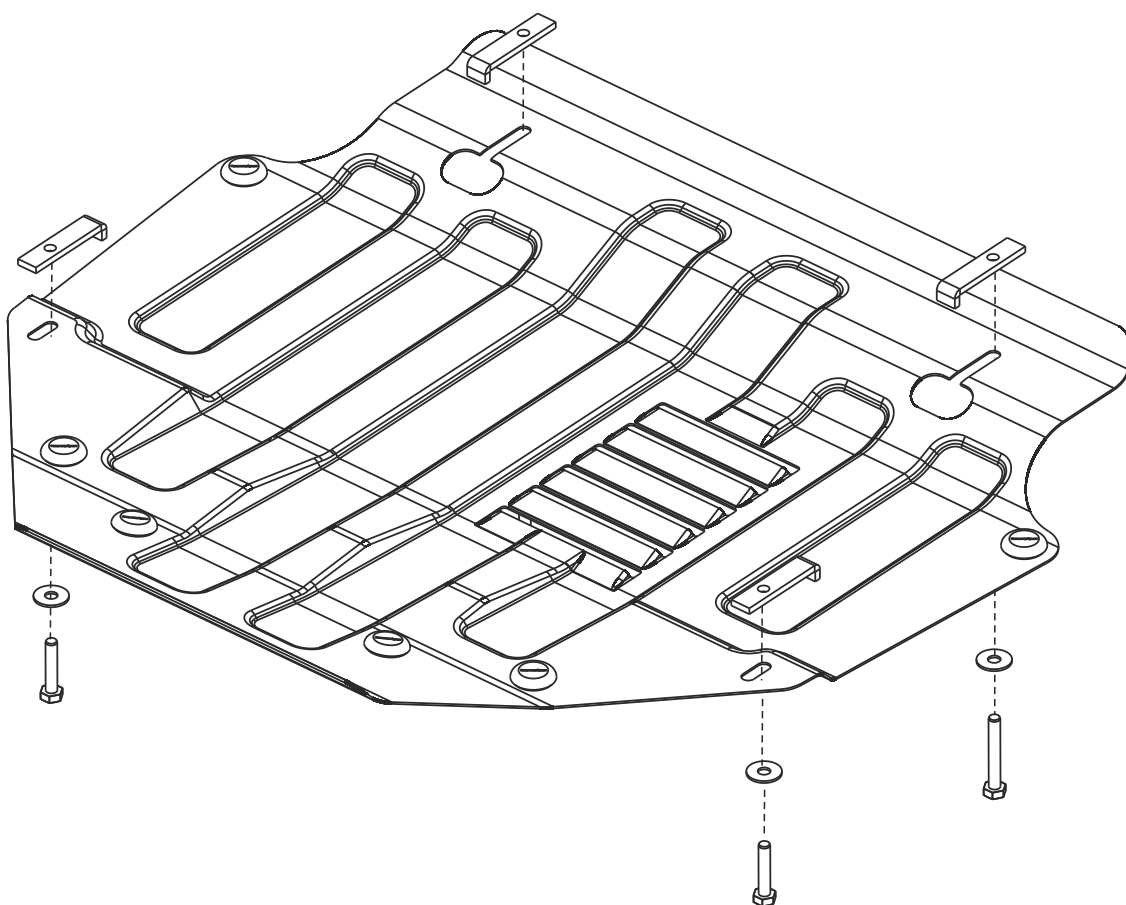

1


Serienabdeckung demontieren

Die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen.

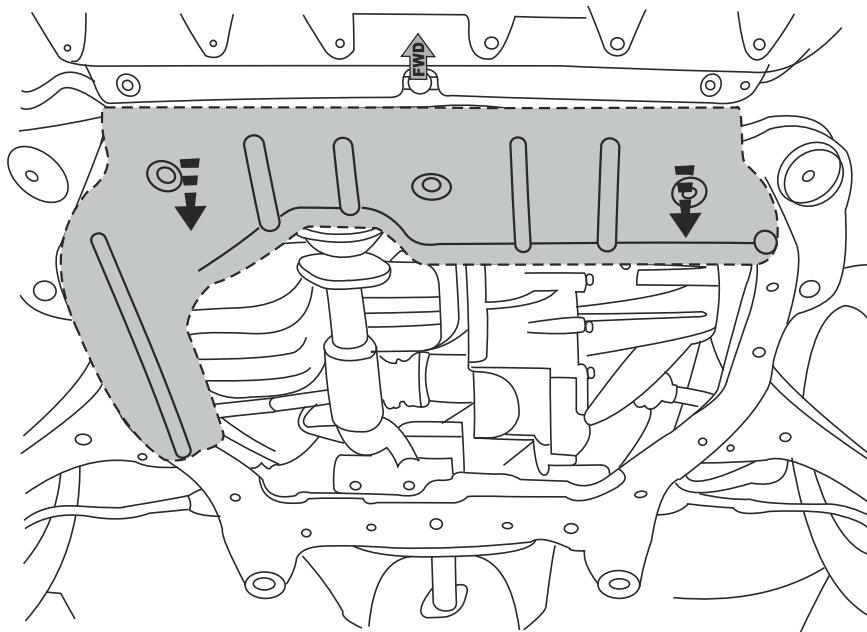**2**

Befestigungspunkte finden


Die vier Befestigungspunkte am Hilfsrahmen liegen an den markierten Stellen.

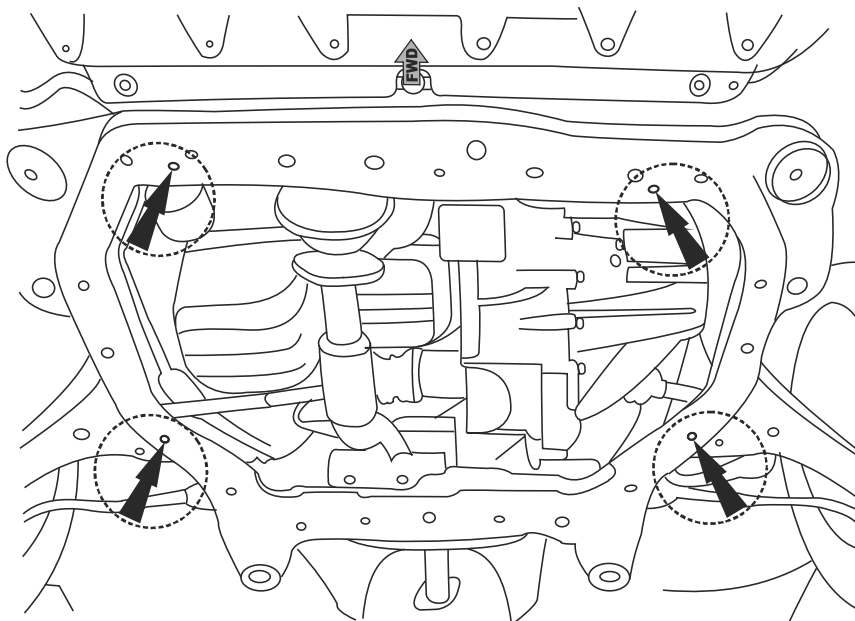

3

Gewindeplatten einsetzen


Gewindeplatten (E) an den vier markierten Stellen in den Hilfsrahmen einsetzen.

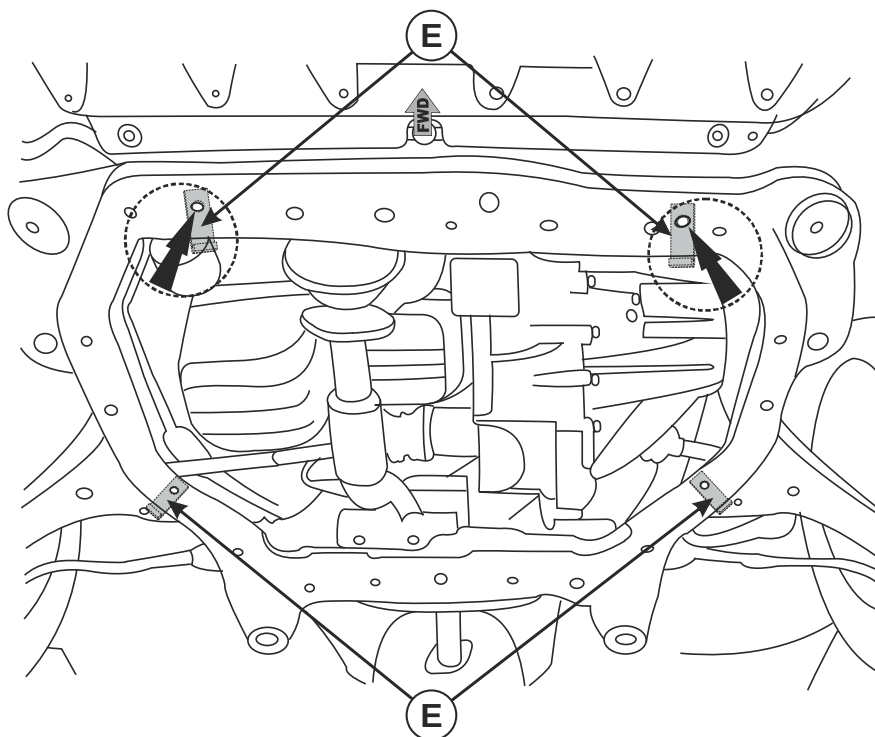

4

Schrauben eindrehen

An den vorderen Gewindeplatten (E) Schrauben (D) mit Unterlegscheiben (C) eindrehen.

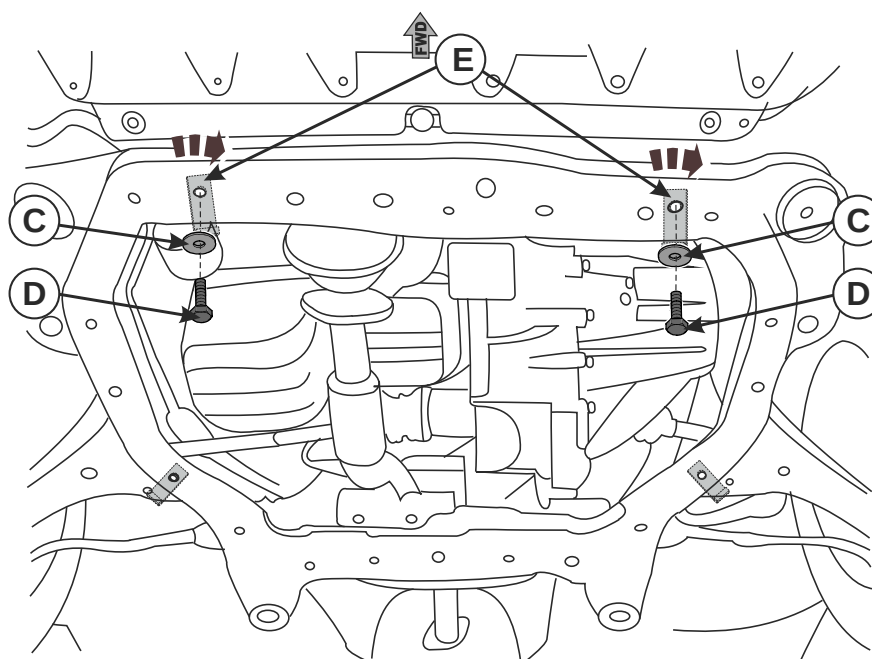


5

Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) in Pfeilrichtung auf die Schrauben (D) schieben und hinten mit Schrauben (B) und Unterlegscheiben (C) befestigen. Alle Schrauben festziehen.


Anzugsmoment 47 Nm

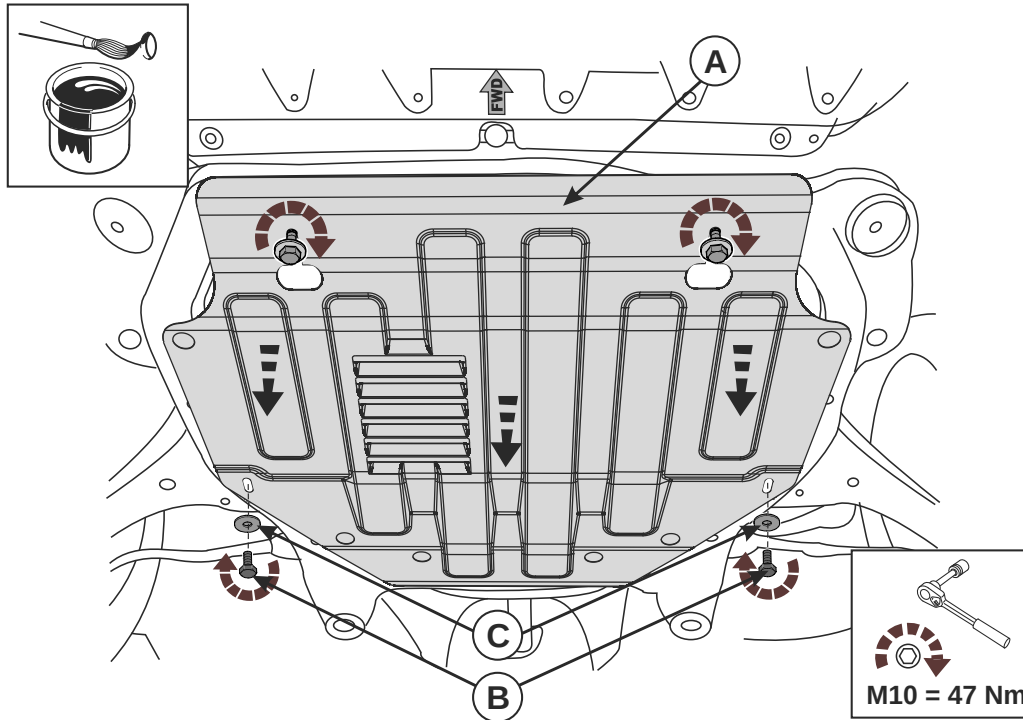

6

Sitz kontrollieren

So sitzt der montierte Unterfahrschutz.

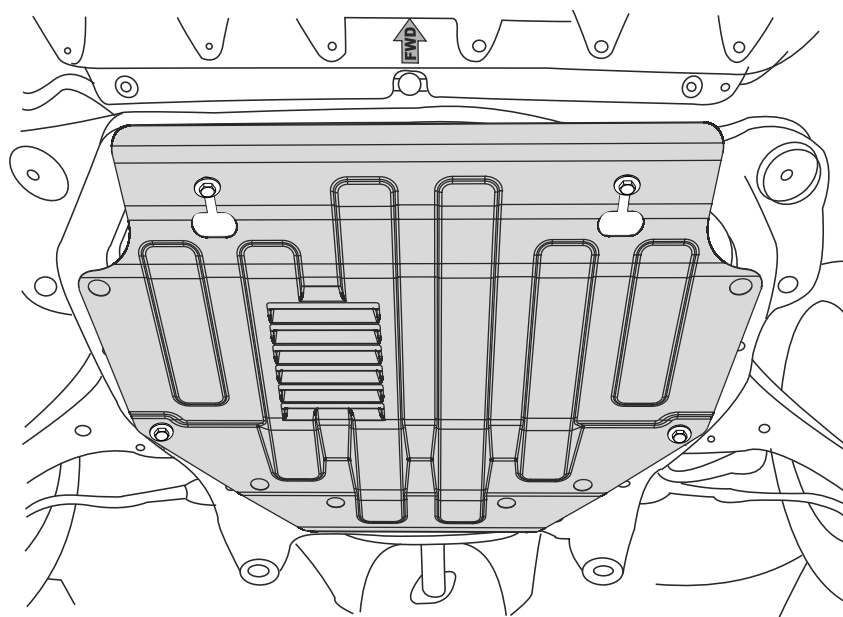



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit 47 Nm nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de