

FAHRZEUG

Audi A4 / A5 Sportback
quattro

BAUJAHR

2007–2015 / 2007–2016

KAROSSERIE

B8 / 8T · 8F

MOTOR


1.8 TSI · 2.0 TFSI / 2.0
TFSI · 3.0 TDI AT

ARTIKELNUMMER


2295

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.



1	Halter	2 x
2	Halter	2 x
3	Gewindebügel	5 x
4	Schraube M8 x 30	3 x
5	Schraube M8 x 20	4 x
6	Schraube M10 x 30	2 x
7	Schraube M8 x 40	2 x
8	Distanzhülse	2 x
9	Unterlegscheibe Ø 8	5 x
10	Unterlegscheibe Ø 10	6 x

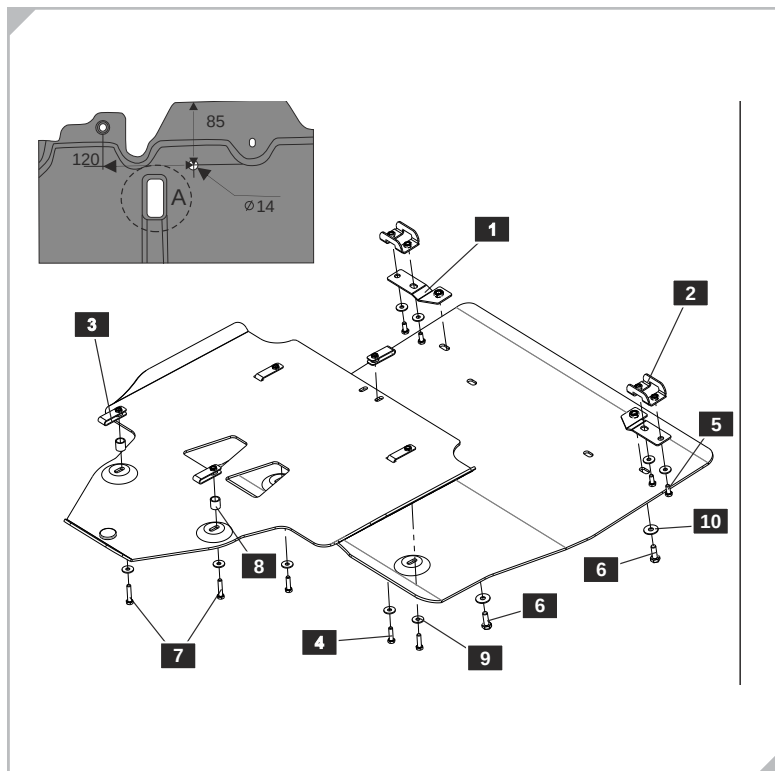

Montage

- Den vorderen Teil der serienmäßigen Abdeckung abnehmen.
- Die Halter (1) und (2) an den tragenden Teilen des Hilfsrahmens befestigen: Den Halter (2) auf den Hilfsrahmen aufsetzen und beide Halter mit einer Schraube verbinden.
- Am zweiten Teil der serienmäßigen Abdeckung die Befestigungsklammern an den hinteren Befestigungspunkten und am mittleren Befestigungspunkt vorn entfernen.
- An diesen Stellen die Gewindebügel (3) aufstecken.
- In den vorderen Teil der Abdeckung Öffnungen für die Befestigung des Unterfahrschutzes durch die Abdeckung bohren. Außerdem die Versteifungsrippe der Abdeckung auf 40 mm Länge abschneiden (A), da sie sonst am Halter anliegt.
- Den vorderen Teil der Abdeckung wieder anbringen.
- Den hinteren Teil des Unterfahrschutzes über der Abdeckung montieren.
- Den vorderen Teil des Unterfahrschutzes montieren.
- Alle Befestigungspunkte festziehen.

Anzugsmomente M6 x 1,0 9,8 Nm M8 x 1,25 24 Nm M10 x 1,5 47 Nm M12 x 1,75 81 Nm

ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Hinweise zur Montage

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig. Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.

SGS 4x4 GmbH Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de