

### FAHRZEUG

**Audi A6 quattro / A7 quattro**

Montage auf der serienmäßigen Abdeckung

### BAUJAHR

2011–09/2014 / ab 2010

### KAROSSERIE

C7 (vor Facelift) / 4G

### MOTOR


2.8 FSI AT / 3.0 TDI S  
tronic

### ARTIKELNUMMER


**2330**

## Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

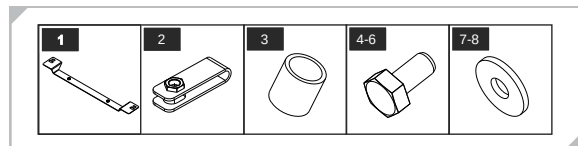

|          |                             |            |
|----------|-----------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Querträger</b>           | <b>1 ×</b> |
| <b>2</b> | <b>Clip</b>                 | <b>5 ×</b> |
| <b>3</b> | <b>Distanzhülse</b>         | <b>2 ×</b> |
| <b>4</b> | <b>Schraube M8 × 30</b>     | <b>3 ×</b> |
| <b>5</b> | <b>Schraube M8 × 40</b>     | <b>2 ×</b> |
| <b>6</b> | <b>Schraube M10 × 30</b>    | <b>2 ×</b> |
| <b>7</b> | <b>Unterlegscheibe Ø 8</b>  | <b>5 ×</b> |
| <b>8</b> | <b>Unterlegscheibe Ø 10</b> | <b>2 ×</b> |

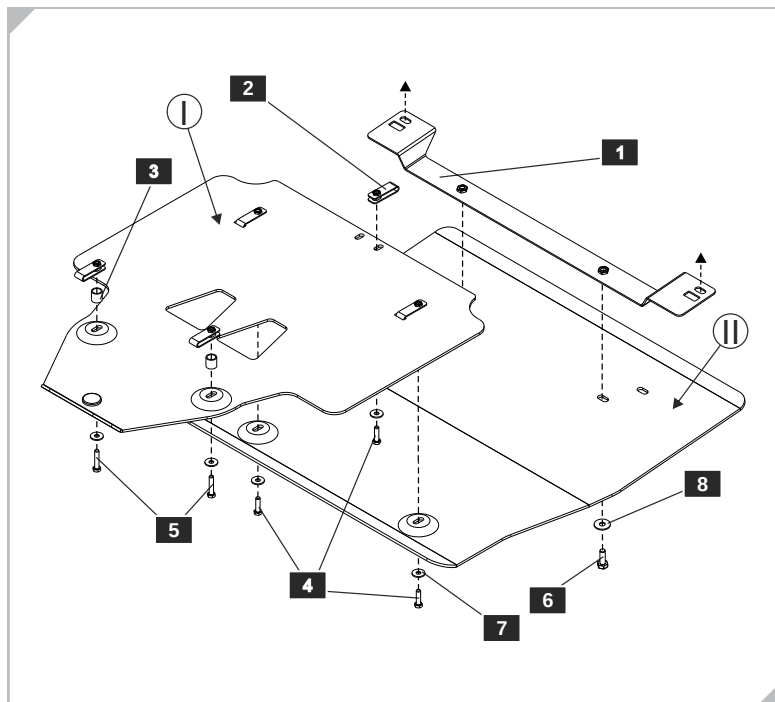

## Montage

- Die serienmäßige Kunststoffabdeckung unter dem Motor abnehmen.
- Die Befestigungsteile am hinteren Teil der Getriebeabdeckung abnehmen und durch die Clips (2) ersetzen.
- Einen Clip vorn an der Getriebeabdeckung auf ein tragendes Teil des Fahrzeugs aufstecken.
- Teil (I) des Unterfahrschutzes an diesen Befestigungspunkten befestigen, hinten über die Distanzhülsen.
- Den Querträger (1) des Unterfahrschutzes auf die serienmäßige Abdeckung legen und die Bohrungen für die Befestigung des Unterfahrschutzes bohren.
- Die Abdeckung mit dem Querträger wieder anbringen.
- Teil (II) des Unterfahrschutzes an den montierten Teilen befestigen.
- Alle Befestigungspunkte festziehen.

**Anzugsmomente** M6 × 1,0 **9,8 Nm** M8 × 1,25 **24 Nm** M10 × 1,5 **47 Nm** M12 × 1,75 **81 Nm**

### ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

### Hinweise zur Montage

**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.** Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

### Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

### Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen.

### Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

### SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.