



Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

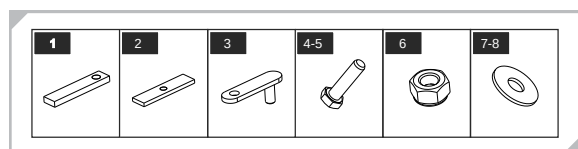

1	Gewindeplatte	2 x
2	Gewindeplatte	2 x
3	Gewindeplatte	2 x
4	Schraube M8 x 30	2 x
5	Schraube M10 x 20	11 x
6	Mutter M10	2 x
7	Unterlegscheibe Ø 8	2 x
8	Unterlegscheibe Ø 10	13 x

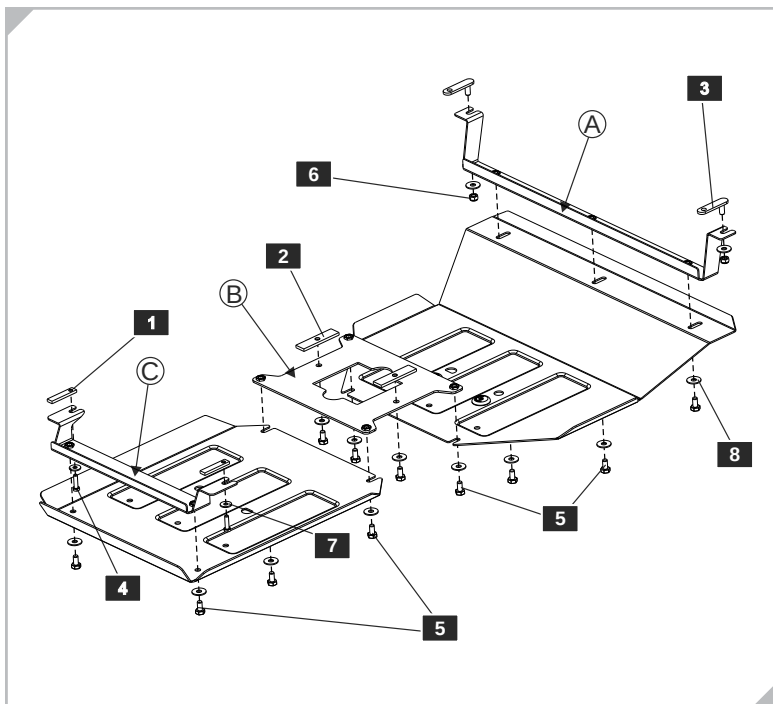

Montage

- Die Gewindeplatten (3) in die Öffnungen im vorderen Teil des Rahmens neben dem Kühler einsetzen.
- Querträger (A) mit der Mutter M10 montieren.
- Die Gewindeplatten (2) in die großen runden Öffnungen im Hilfsrahmen einsetzen.
- Distanzstück (B) mit Schrauben M10 x 20 montieren.
- Die hinteren Serienschrauben der Abdeckung herausdrehen und an ihrer Stelle die Schrauben M8 x 30 mit den Gewindeplatten (1) einsetzen, ohne sie festzuziehen.
- Querträger (C) unter die eingesetzten Schrauben M8 x 30 schieben und die Schrauben festziehen.
- Die Teile des Unterfahrschutzes gemäß Zeichnung ansetzen und mit Schrauben M10 x 20 befestigen.
- Alle Befestigungspunkte festziehen.

Anzugsmomente

Gewinde	Anzugsmoment
M6 x 1,0	9,8 Nm
M8 x 1,25	24 Nm
M10 x 1,5	47 Nm
M12 x 1,75	81 Nm

ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Hinweise zur Montage

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig. Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.