




MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe

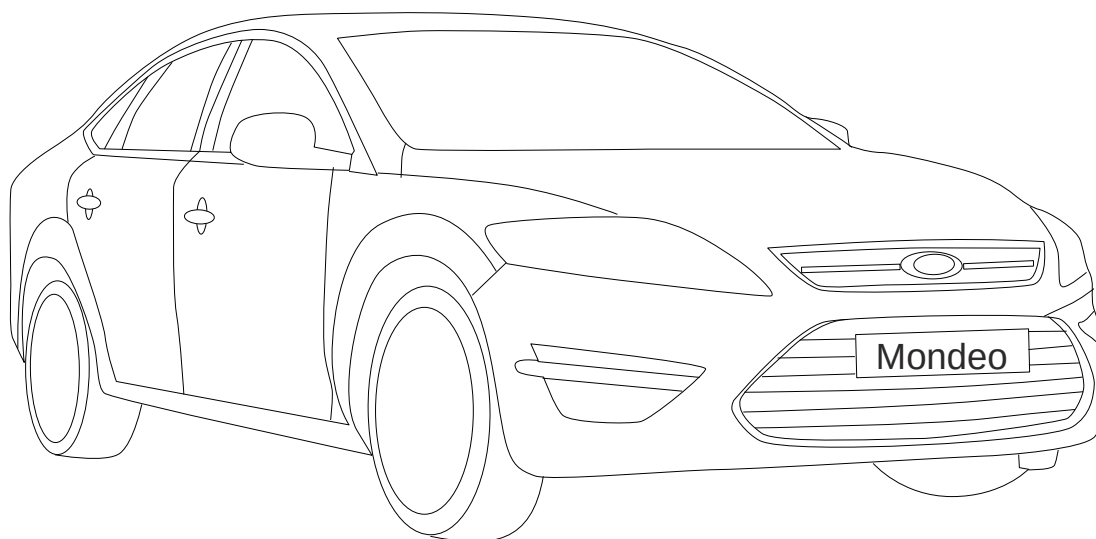

FAHRZEUG

Ford Mondeo

BAUJAHR

ab 2015

ARTIKELNUMMER

2813 V1







Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang


Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

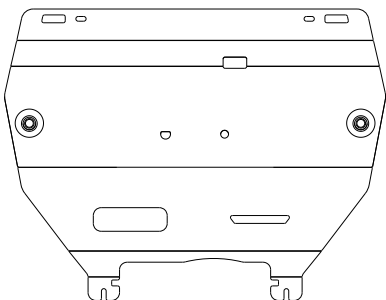	A Unterfahrschutz	1 x
	B Schraube M8 x 30	2 x
	C Unterlegscheibe Ø 8	2 x
	D Schraube M10 x 30	2 x
	E Unterlegscheibe Ø 10	2 x
	F Gewindeplatte	2 x
	G Gewindeplatte	2 x

ÜBERSICHT




Werkzeug und Material

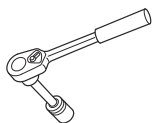

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz



Pinzel und
Schutzmittel

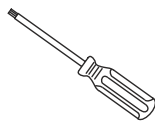

Schraubendreher

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

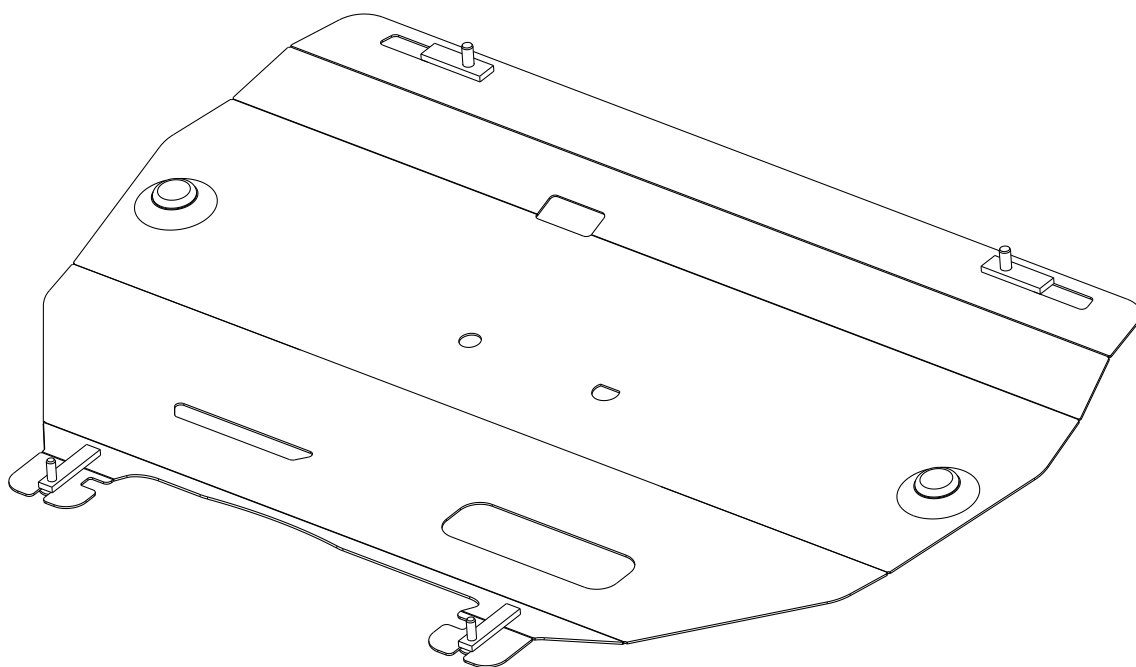

1


Serienabdeckungen demontieren

Die serienmäßigen Abdeckungen in Pfeilrichtung abnehmen.

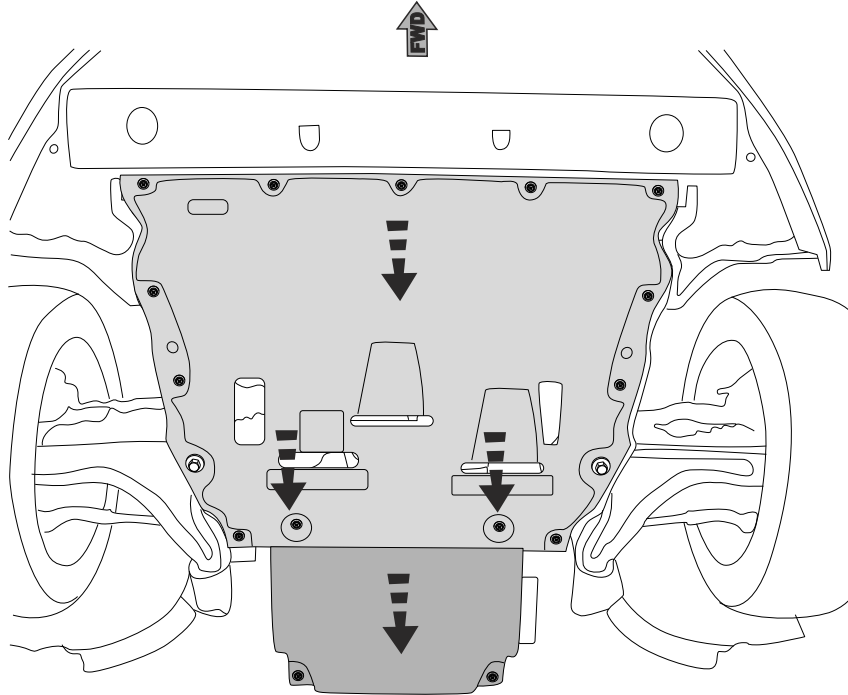**2**

Serienschrauben lösen


Die vier markierten Serienschrauben lösen und für die Montage aufbewahren.

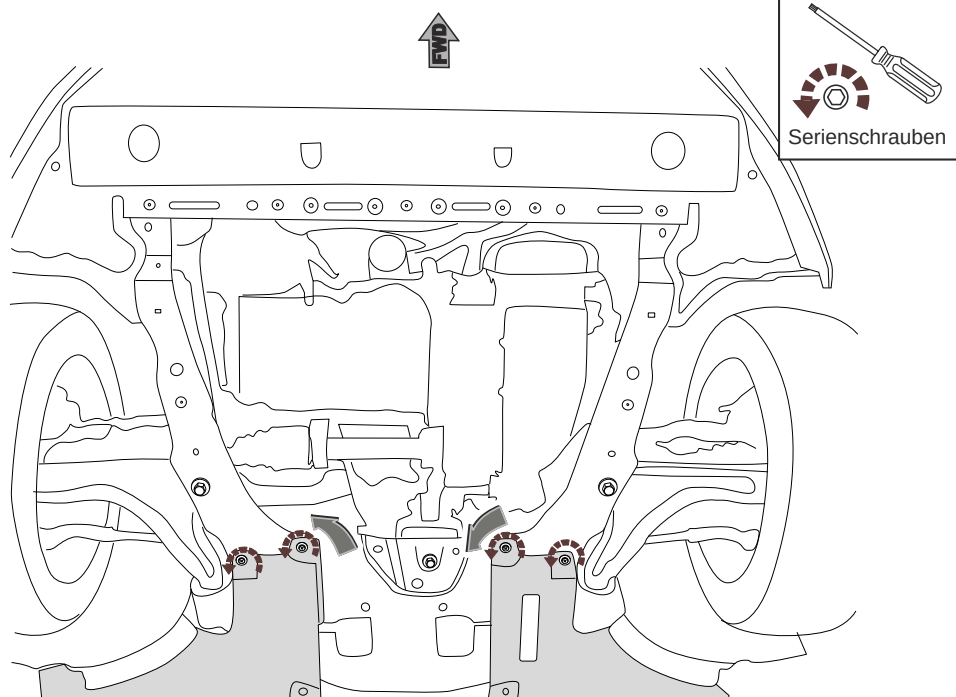

3

Befestigungspunkte finden


Die vier Befestigungspunkte am Fahrzeugunterboden liegen an den markierten Stellen.

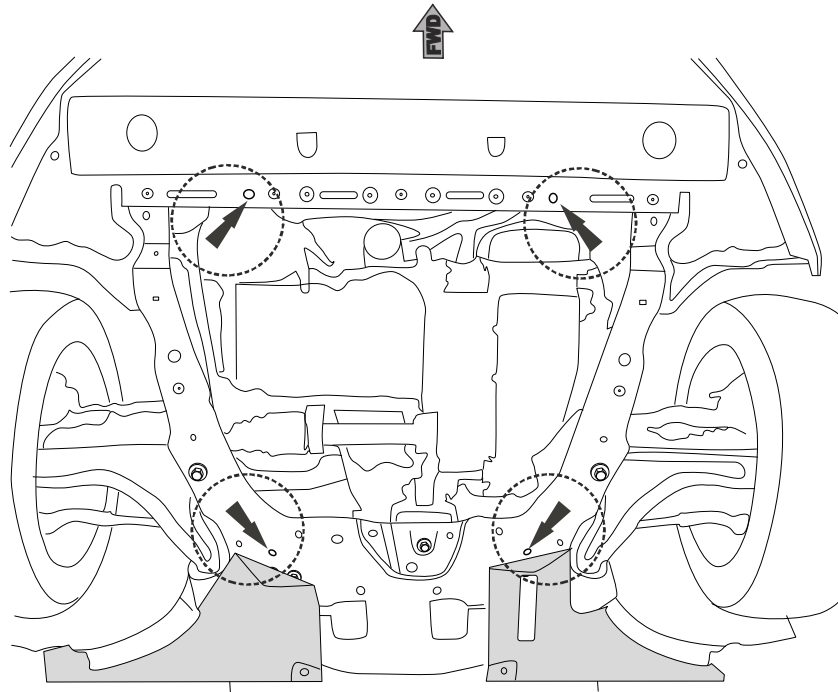

4

Gewindeplatten montieren


Gewindeplatten (F) an den markierten Stellen einsetzen. Gewindeplatten (G) mit Schrauben (B) und Unterlegscheiben (C) in Pfeilrichtung einsetzen.

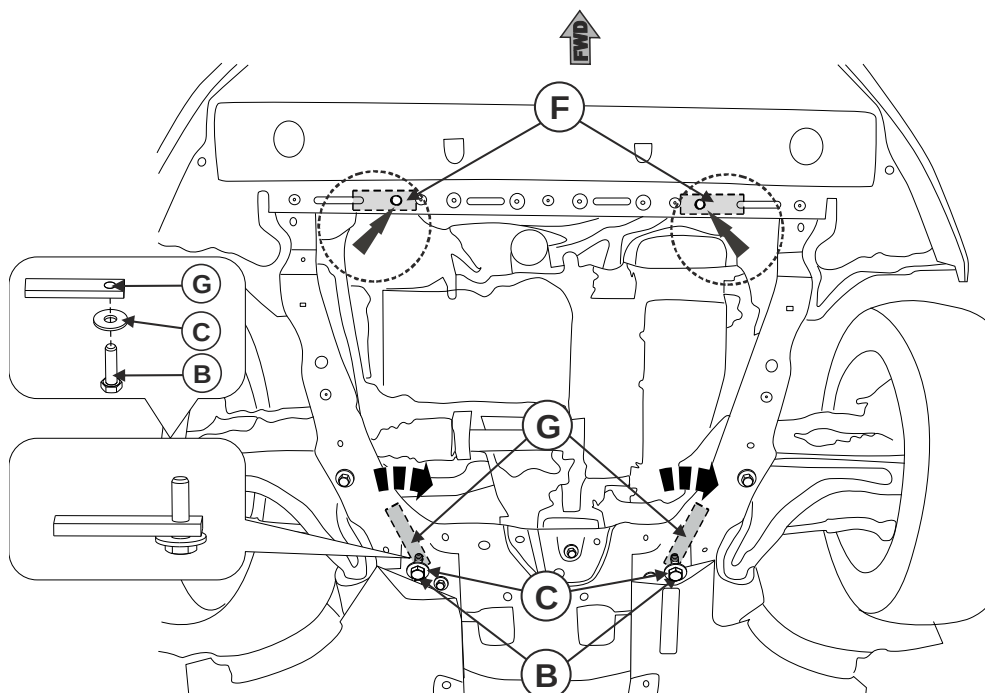

5

Unterfahrschutz ansetzen

Unterfahrschutz (A) ansetzen und in Pfeilrichtung schieben.

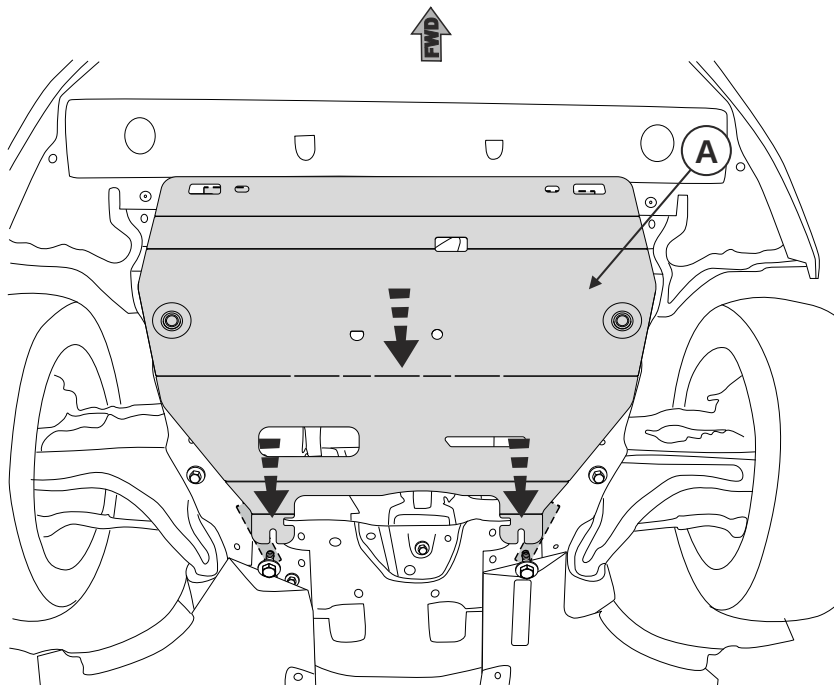

6


Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz vorn mit Schrauben (D) und Unterlegscheiben (E) verschrauben und hinten die Schrauben festziehen. Die mit 1 markierten Schrauben zuerst anziehen.

Anzugsmoment

M8 = 24 Nm


M10 = 47 Nm

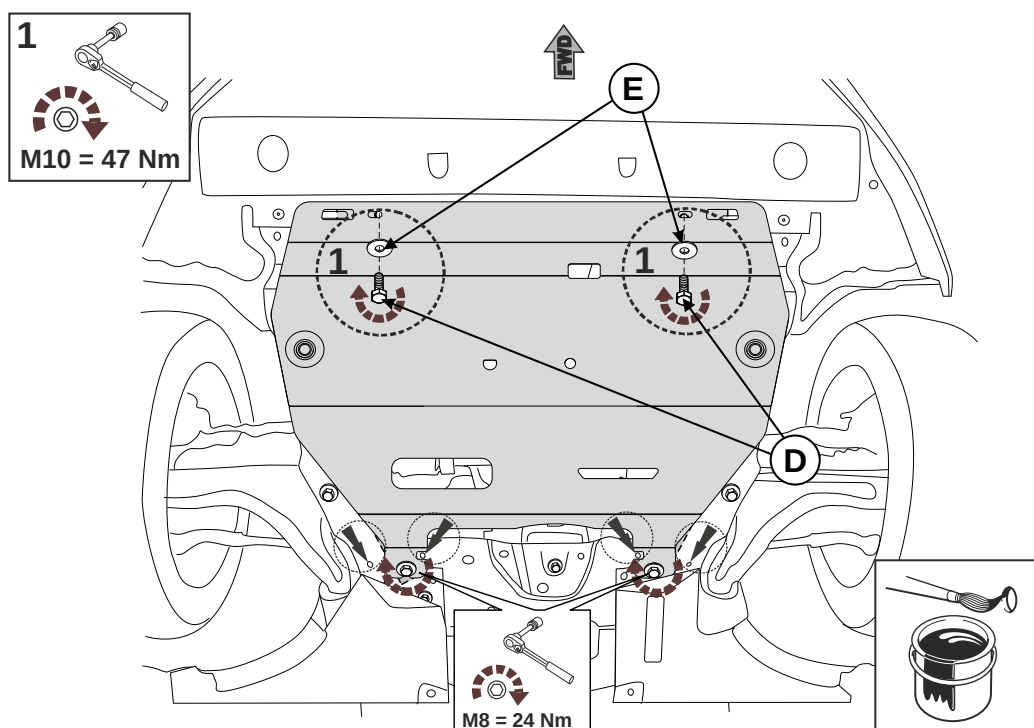

7

Serienschrauben montieren


Die vier Serienschrauben aus Schritt 2 an den markierten Stellen eindrehen und anziehen.

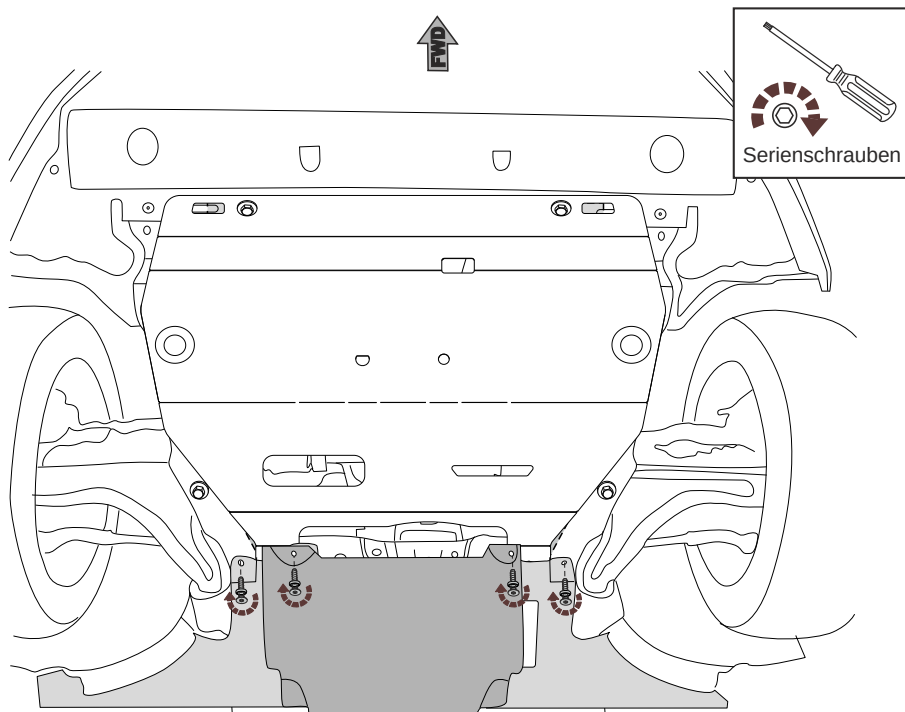

8

Sitz kontrollieren

So sitzt der montierte Unterfahrschutz.

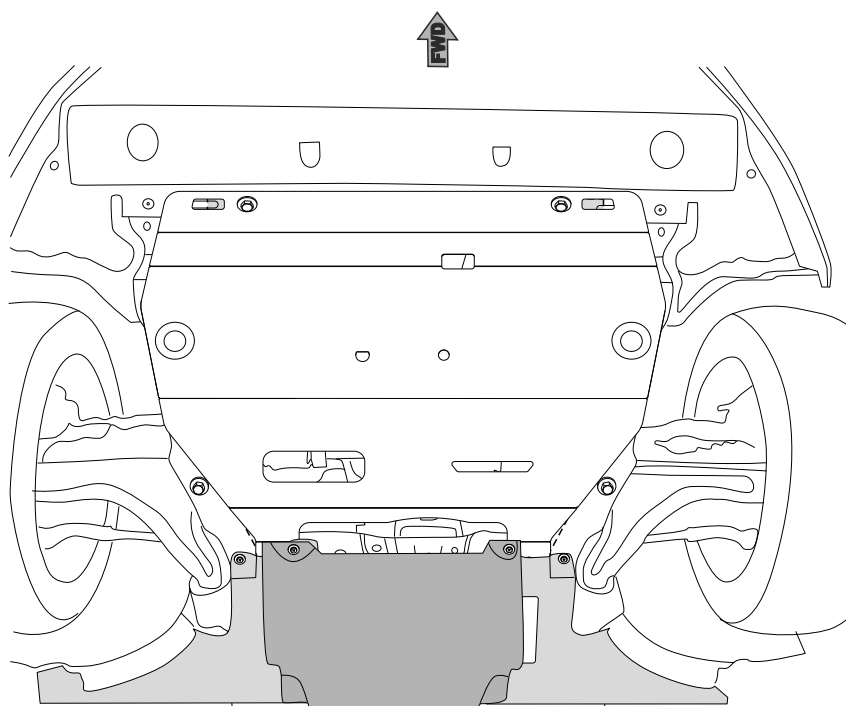



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de