



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für das Untersetzungsgetriebe



FAHRZEUG

Subaru Legacy/Outback

2.5 AT

BAUJAHR

ab 2015

ARTIKELNUMMER

3144 / 3145







Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage


Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

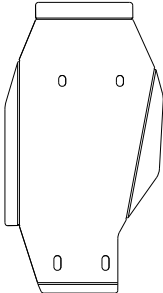	A Unterfahrschutz	1 ×
	B Halter	1 ×
	C Halter	1 ×
	D Befestigungsteil	2 ×
	E Schraube M10 × 20	4 ×
	F Mutter M8	2 ×
	G Unterlegscheibe Ø 8	2 ×
	H Unterlegscheibe Ø 10	4 ×

Werkzeug und Material

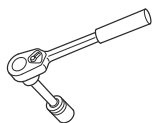

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz



Pinzel und
Schutzmittel

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung


Übersicht

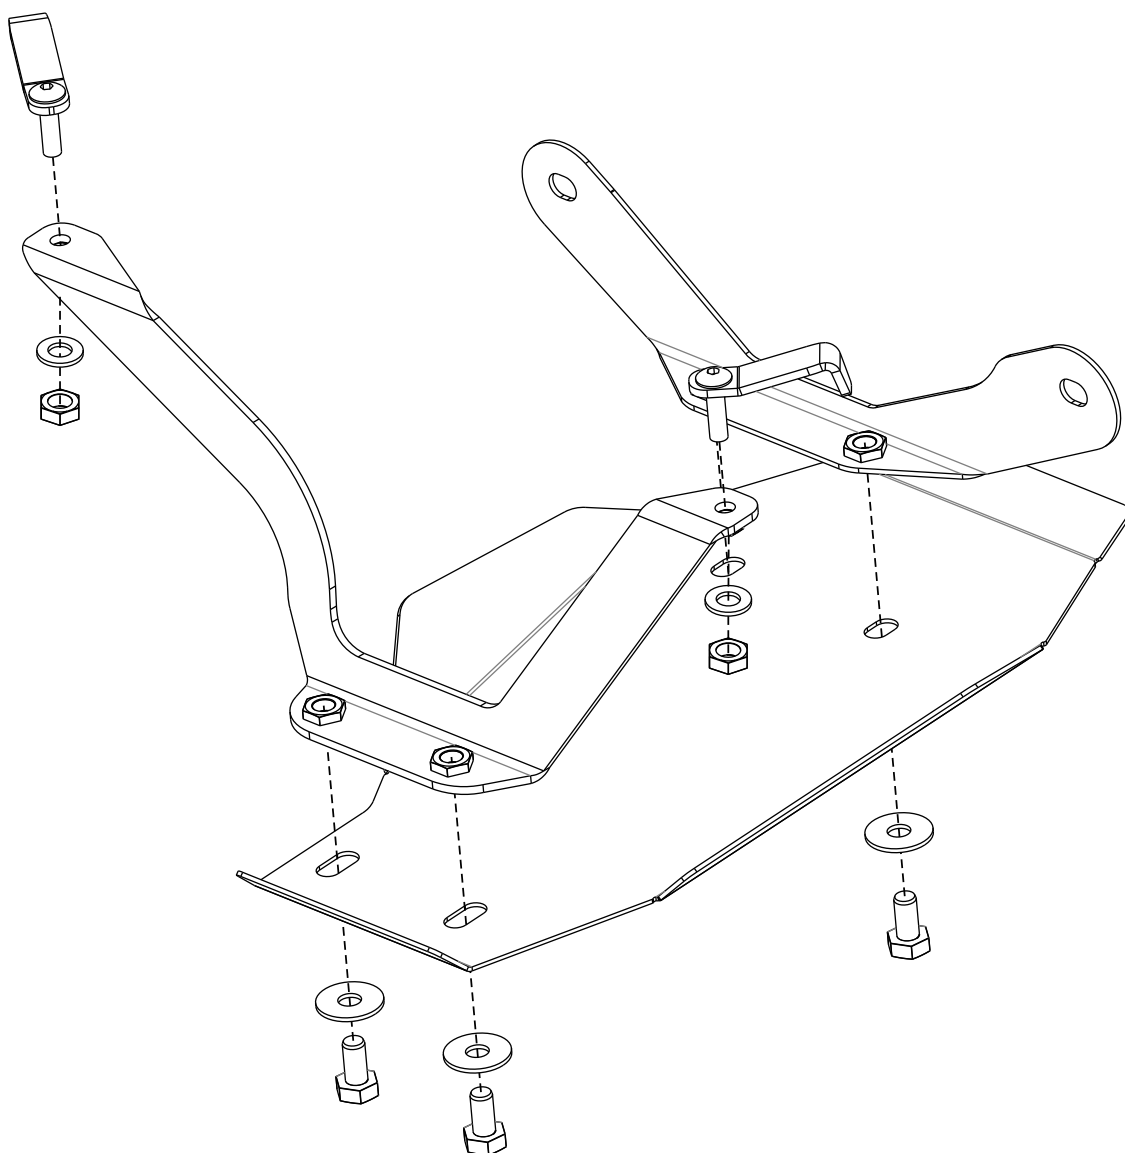

1

Serienschrauben lösen


Die markierten Serienschrauben herausdrehen und die Muttern abnehmen. Die Serienteile nicht entsorgen.

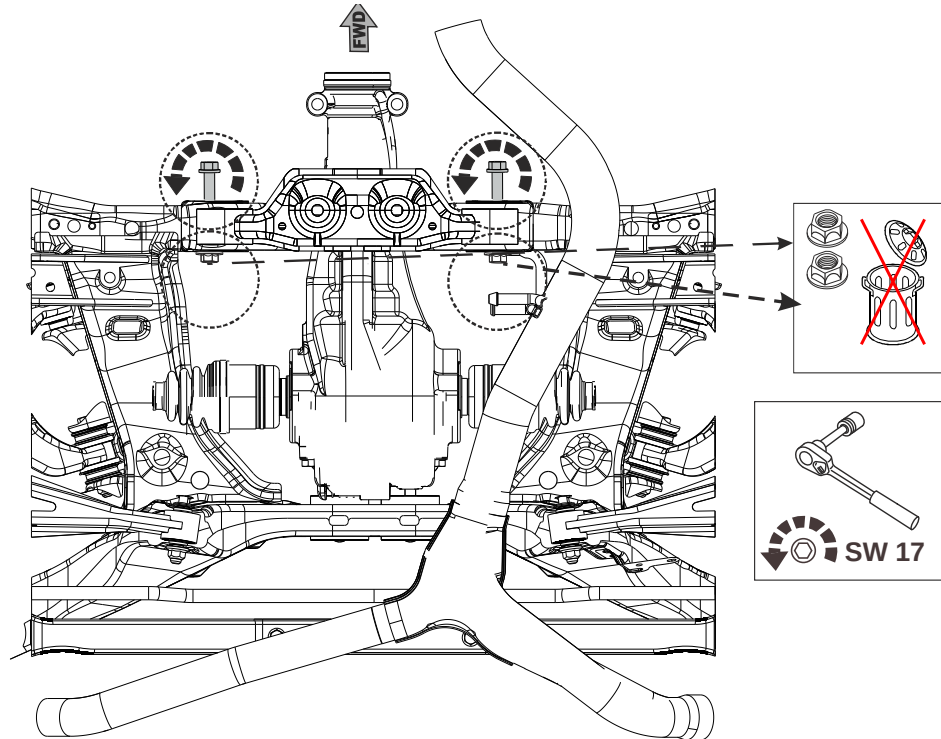

2

Halter montieren


Halter (C) ansetzen und mit den zuvor entfernten Serienschrauben und Muttern befestigen.

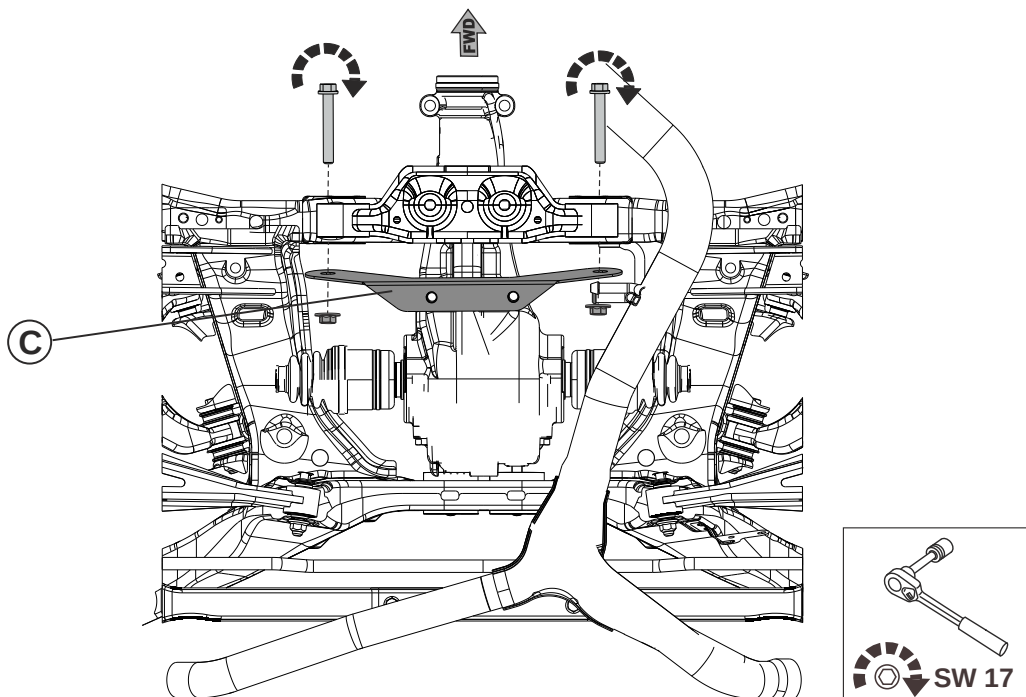

3

Befestigungsteile einsetzen

Befestigungsteile (D) an den markierten Stellen einsetzen.

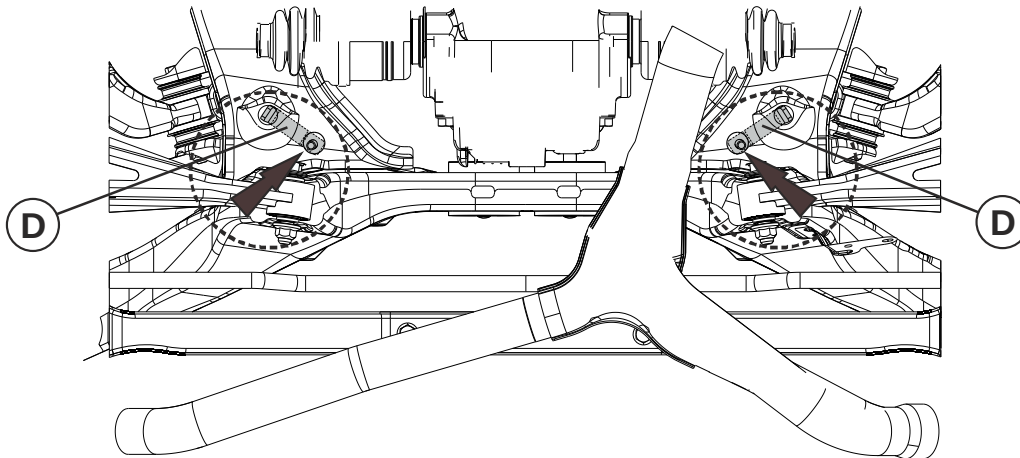


4

Halter verschrauben

Halter (B) auf den Befestigungsteilen (D) ansetzen und mit Unterlegscheiben (G) und Muttern (F) befestigen. Dabei die Einbaulage wie in der Detailansicht mit Hkchen einhalten.

Anzugsmoment 24 Nm

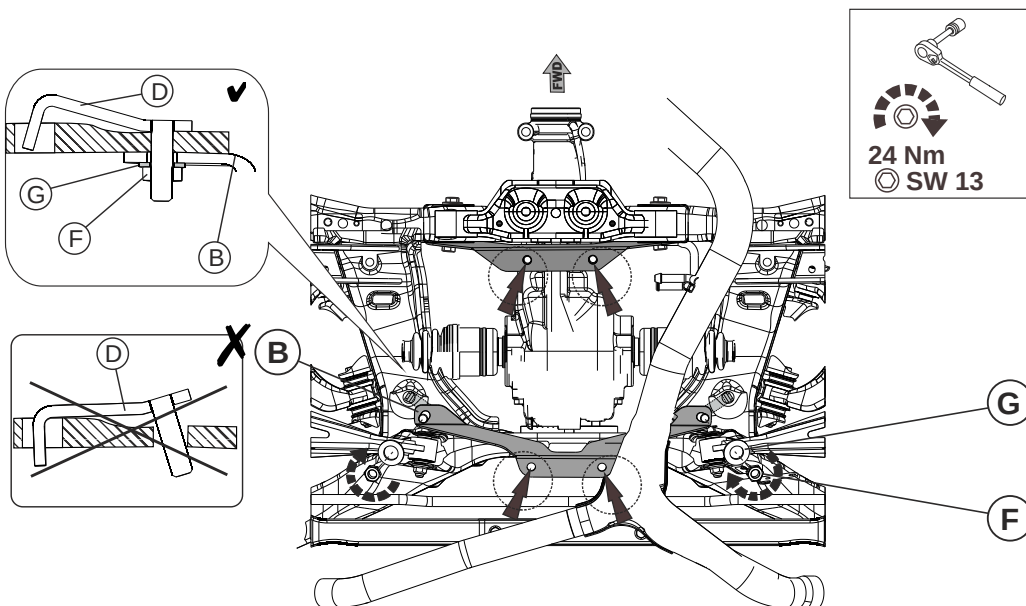


5

Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schrauben (E) und Unterlegscheiben (H) verschrauben.


Anzugsmoment 47 Nm

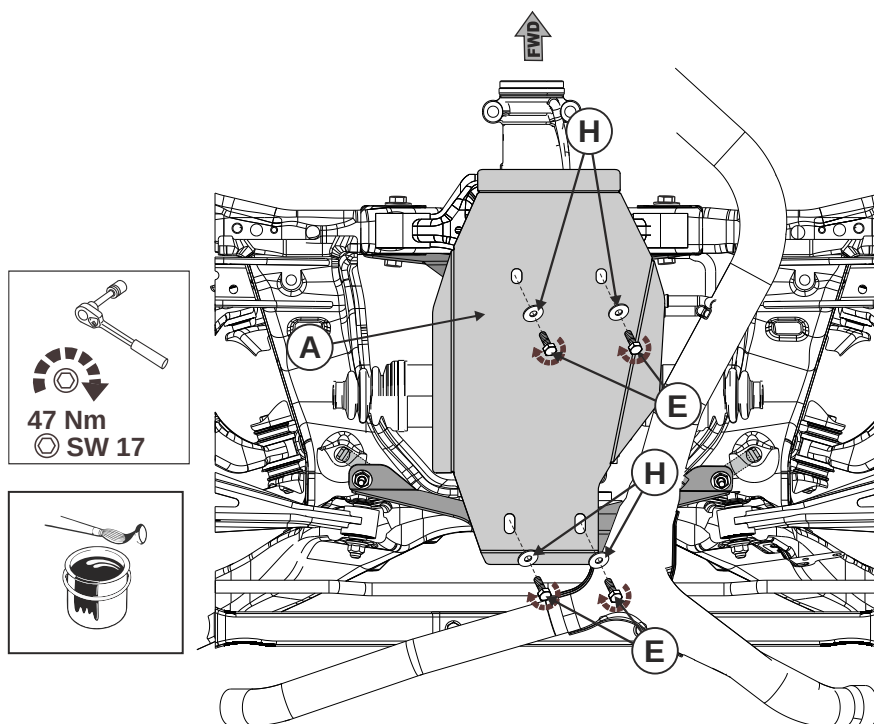

6

Sitz kontrollieren

So sitzt der montierte Unterfahrschutz.

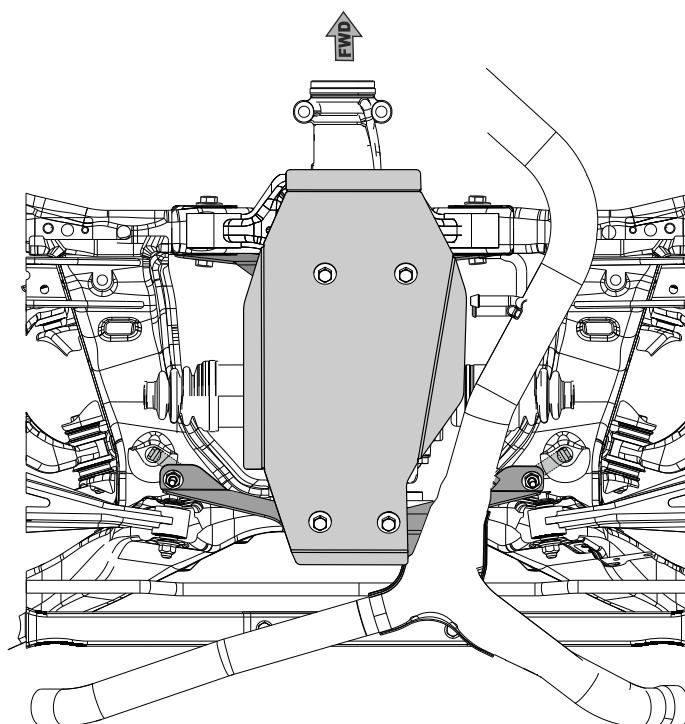



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de