
MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe

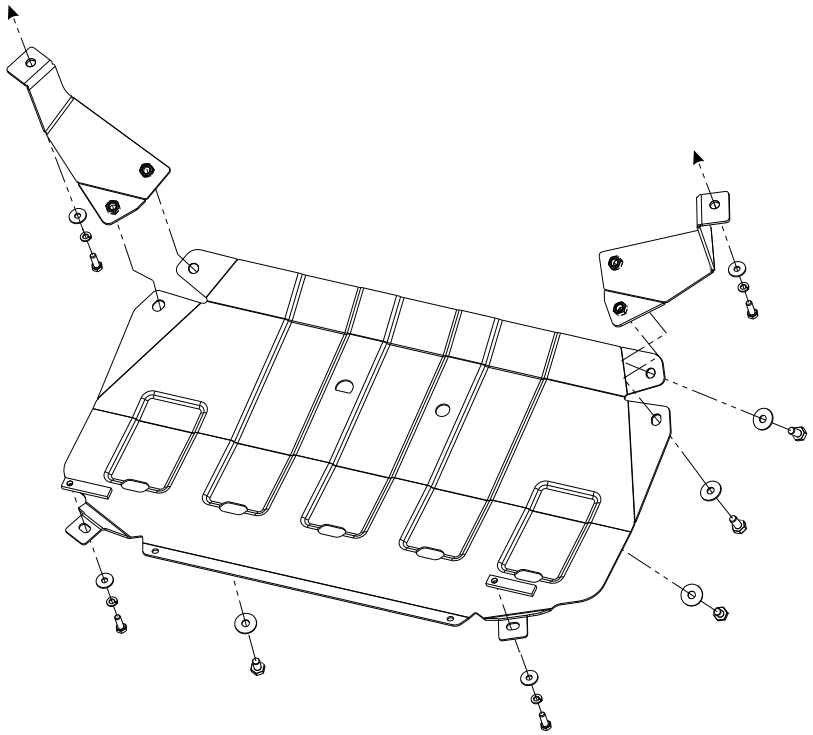

FAHRZEUG

Opel Vivaro A

BAUJAHR

2006–2014

ARTIKELNUMMER

3196.25

⚠ Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.


VOR DER MONTAGE

Hinweise zur Montage


Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

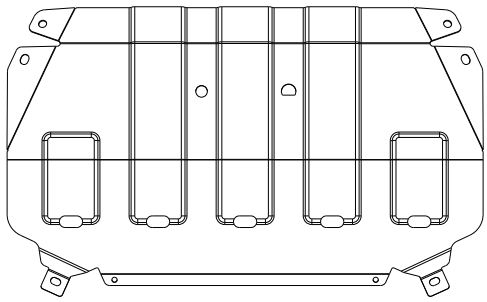


A **Unterfahrschutz** — **1 ×**




B **Halter** — **1 ×**



C **Halter** — **1 ×**




D **Gewindeplatte**
ND 3007 — **2 ×**



E **Federring**
Ø 8 — **4 ×**




F **Schraube**
M8 × 25 — **4 ×**



G **Unterlegscheibe**
Ø 8 — **4 ×**




H **Schraube**
M10 × 20 — **4 ×**



I **Unterlegscheibe**
Ø 10 — **4 ×**

ÜBERSICHT

Werkzeug und Material

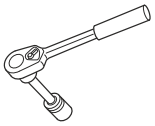

Ratsche mit Steckschlüsseleinsatz




Cuttermesser

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

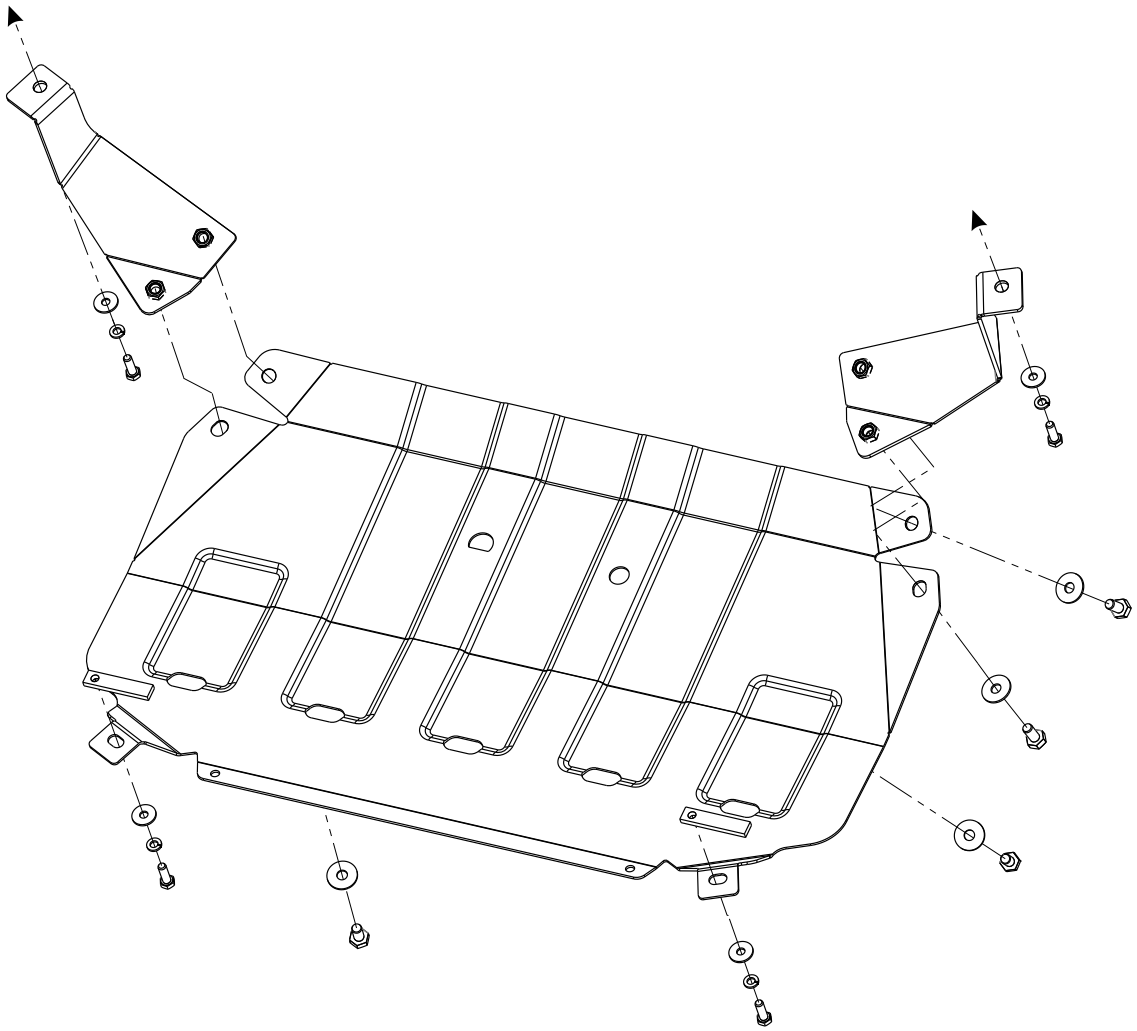

MONTAGE


1 Serienabdeckung demontieren

Die markierten Serienschrauben lösen und die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen. Die Serienteile nicht entsorgen.

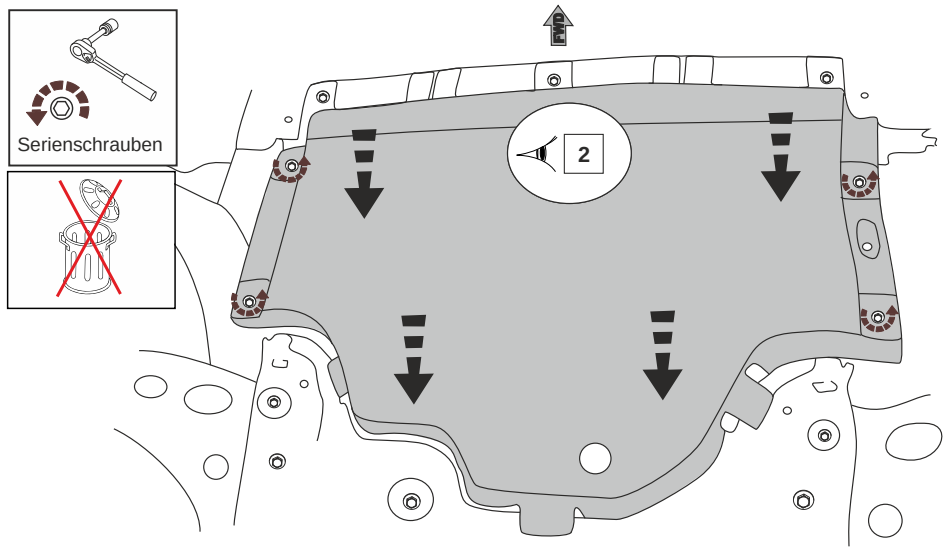


2 Befestigungspunkte finden

Die beiden markierten Stellen am Unterboden zeigen, wo die Schritte 3 bis 6 ausgeführt werden.

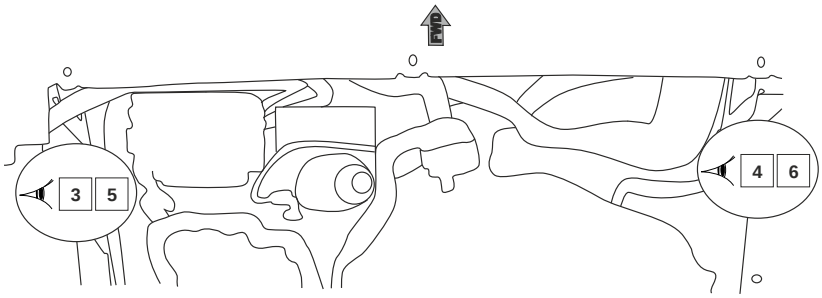


3 Befestigungspunkt finden

Der Befestigungspunkt für den Halter (B) liegt an der markierten Stelle.

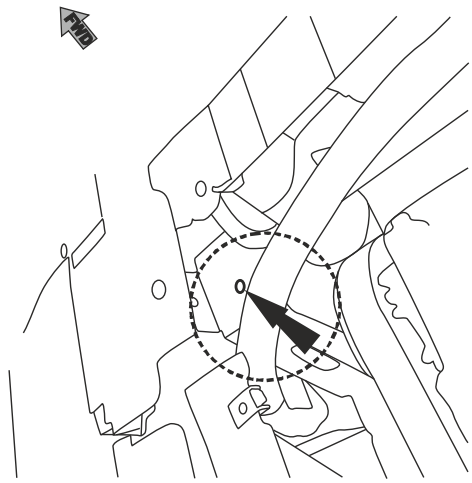

4 Befestigungspunkt finden


Der Befestigungspunkt für den Halter (C) liegt an der markierten Stelle.

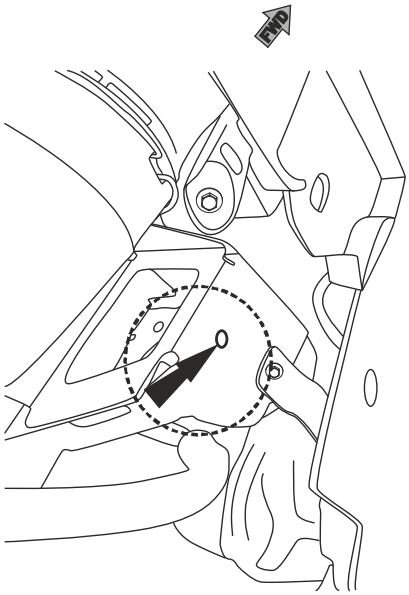

5 Halter montieren

Halter (B) mit Schraube (F), Federring (E) und Unterlegscheibe (G) befestigen.


Anzugsmoment M8 = 24 Nm

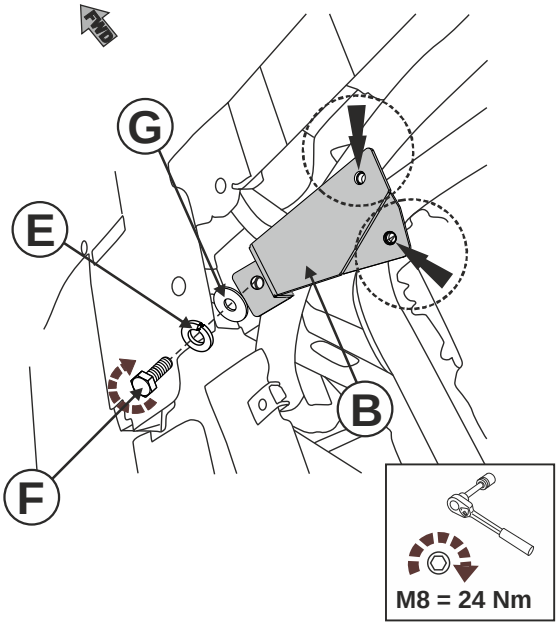

6 Halter montieren


Halter (C) mit Schraube (F), Federring (E) und Unterlegscheibe (G) befestigen.


Anzugsmoment M8 = 24 Nm

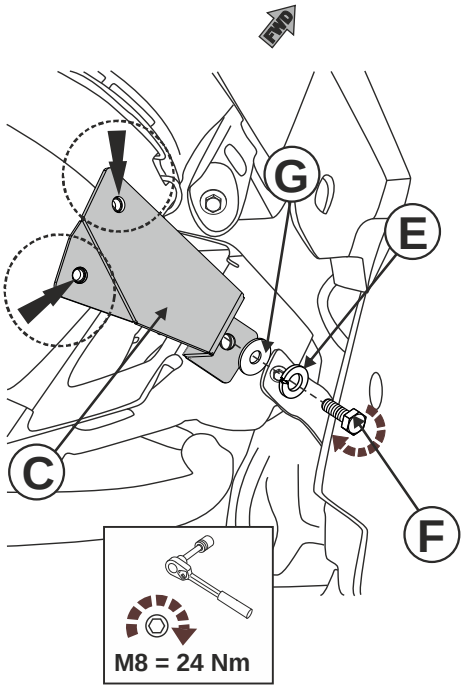

7 Abdeckung ausschneiden

Die serienmäßige Abdeckung an den gestrichelt markierten Stellen mit dem Cuttermesser ausschneiden. Maße: 122 mm × 126 mm.

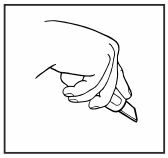


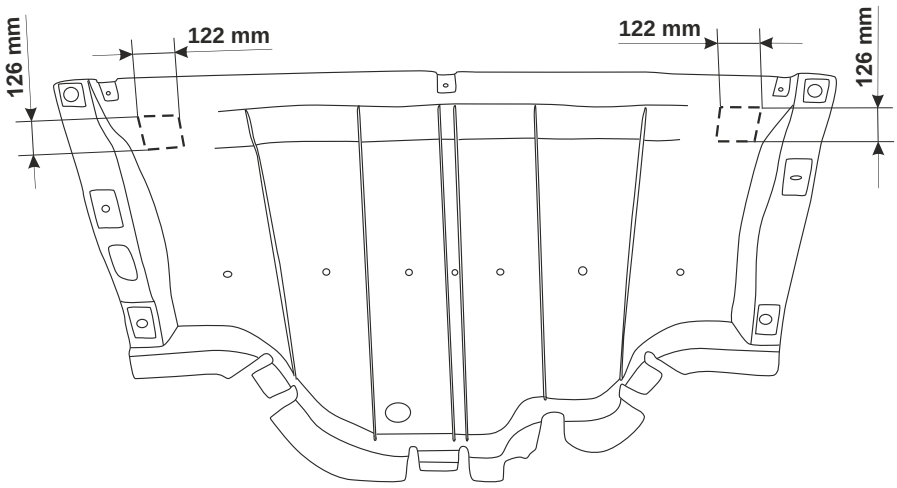

8 Serienabdeckung montieren

Die Serienabdeckung in Pfeilrichtung ansetzen und mit den Serienschrauben befestigen. Gewindeplatten (D) an den markierten Stellen anbringen.




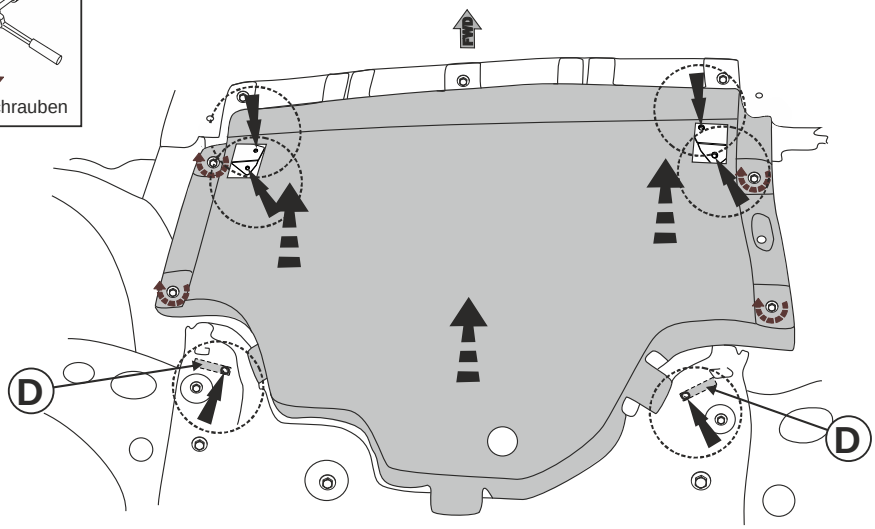

9 Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schrauben (H) und Unterlegscheiben (I) sowie Schrauben (F), Federringen (E) und Unterlegscheiben (G) verschrauben. Die mit 1 markierten Schrauben zuerst anziehen.

Anzugsmoment
M8 = 24 Nm
M10 = 47 Nm

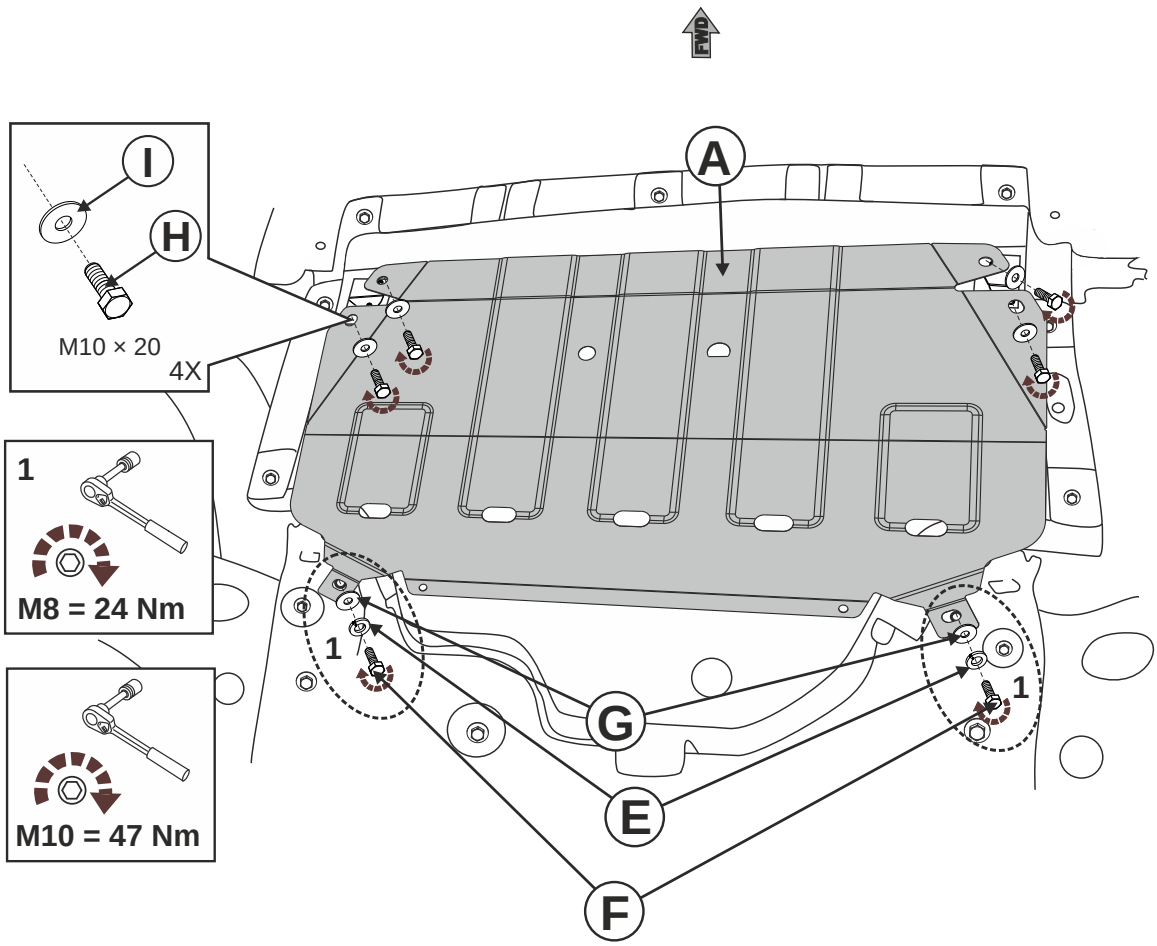

BETRIEB UND SERVICE

ACHTUNG Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

Gewährleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

SERVICE Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.

SGS 4x4 GmbH
Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de