# MONTAGEANLEITUNG

## Unterfahrschutz für das Untersetzungsgetriebe

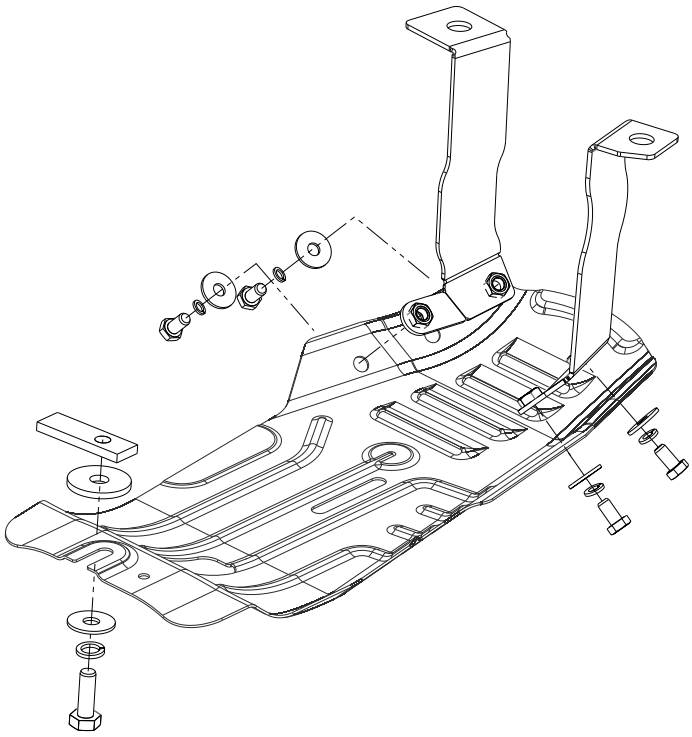

**FAHRZEUG**

**Dacia Duster I**

**BAUJAHR**

**2014–2017**

**ARTIKELNUMMER**

**3477.4**

⚠ Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

# VOR DER MONTAGE

### Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

## Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

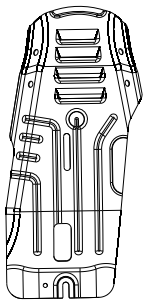

**A** **Unterfahrschutz** — **1 ×**



**B** **Halter** — **1 ×**

**C** **Halter** — **1 ×**



**D** **Befestigungsteil** — **1 ×**



**E** **Unterlegscheibe**
ND 7001 — **1 ×**



**F** **Schraube**
M8 × 16 — **4 ×**



**G** **Schraube**
M10 × 30 — **1 ×**



**H** **Unterlegscheibe**
Ø 8 — **4 ×**



**I** **Unterlegscheibe**
Ø 10 — **1 ×**

**J** **Federring**
Ø 8 — **4 ×**

**K** **Federring**
Ø 10 — **1 ×**

# ÜBERSICHT

## Werkzeug und Material

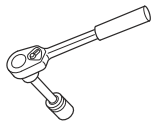

Ratsche mit
Steckschlüsseleinsatz

## Symbole in den Zeichnungen

Position/Lage

Bewegungsrichtung

Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.

## Übersicht

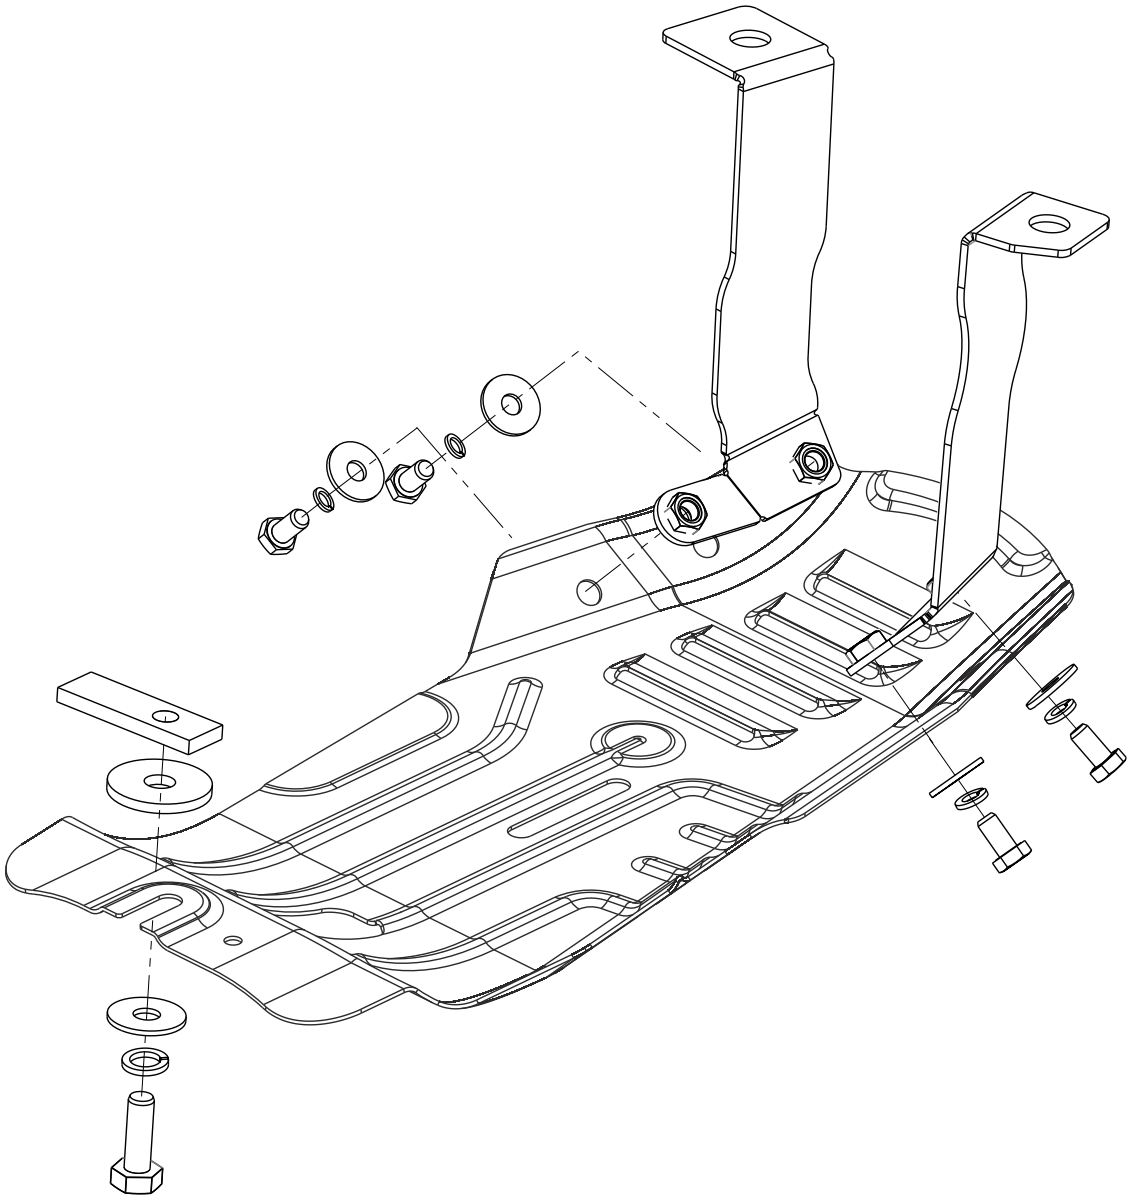

## 1 Serienschrauben lösen

Die markierten Serienschrauben lösen und für die Montage aufbewahren. Befestigungsteil (D) mit Schraube (G), Federring (K) und Unterlegscheiben (I, E) an der markierten Stelle ansetzen.

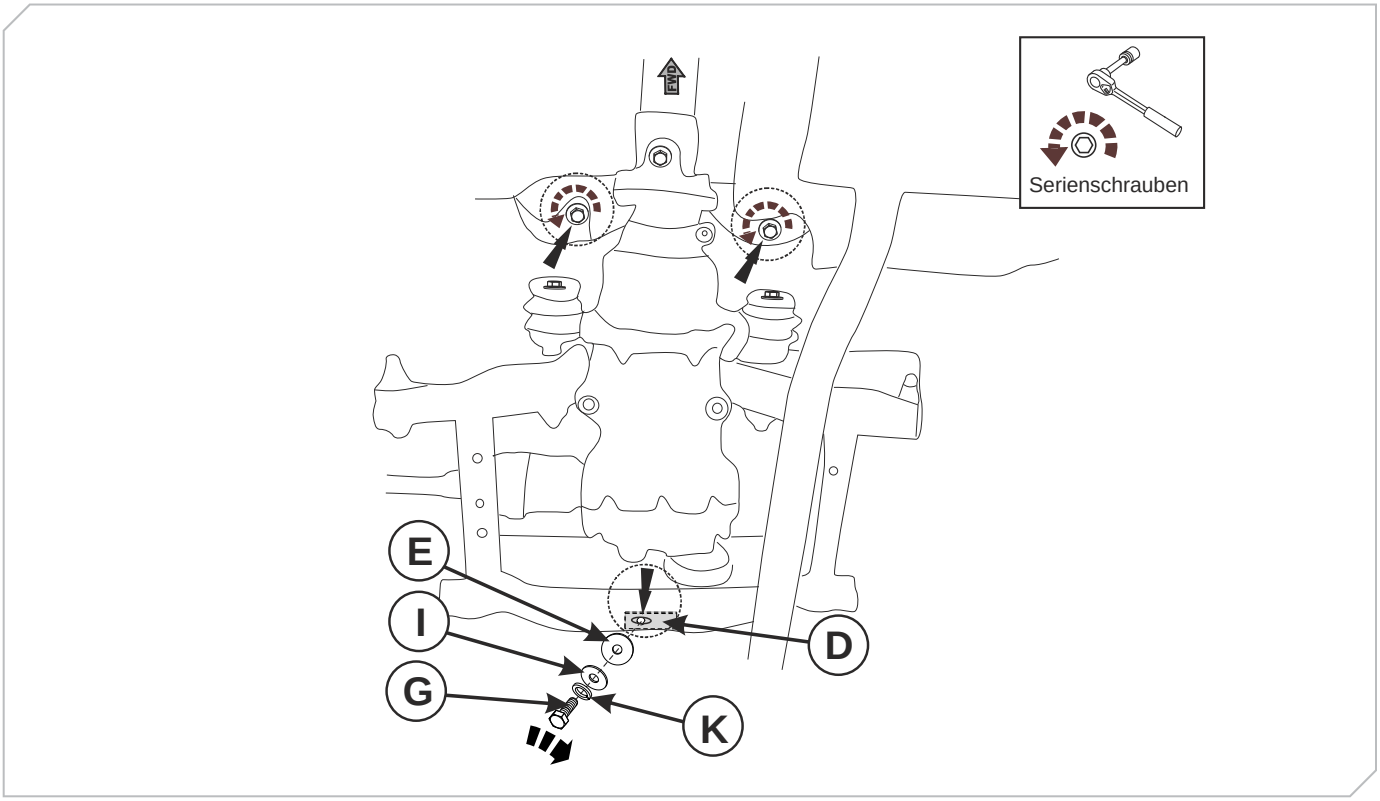


## 2 Halter montieren

Halter (B, C) an den markierten Stellen ansetzen und mit den Serienschrauben befestigen.

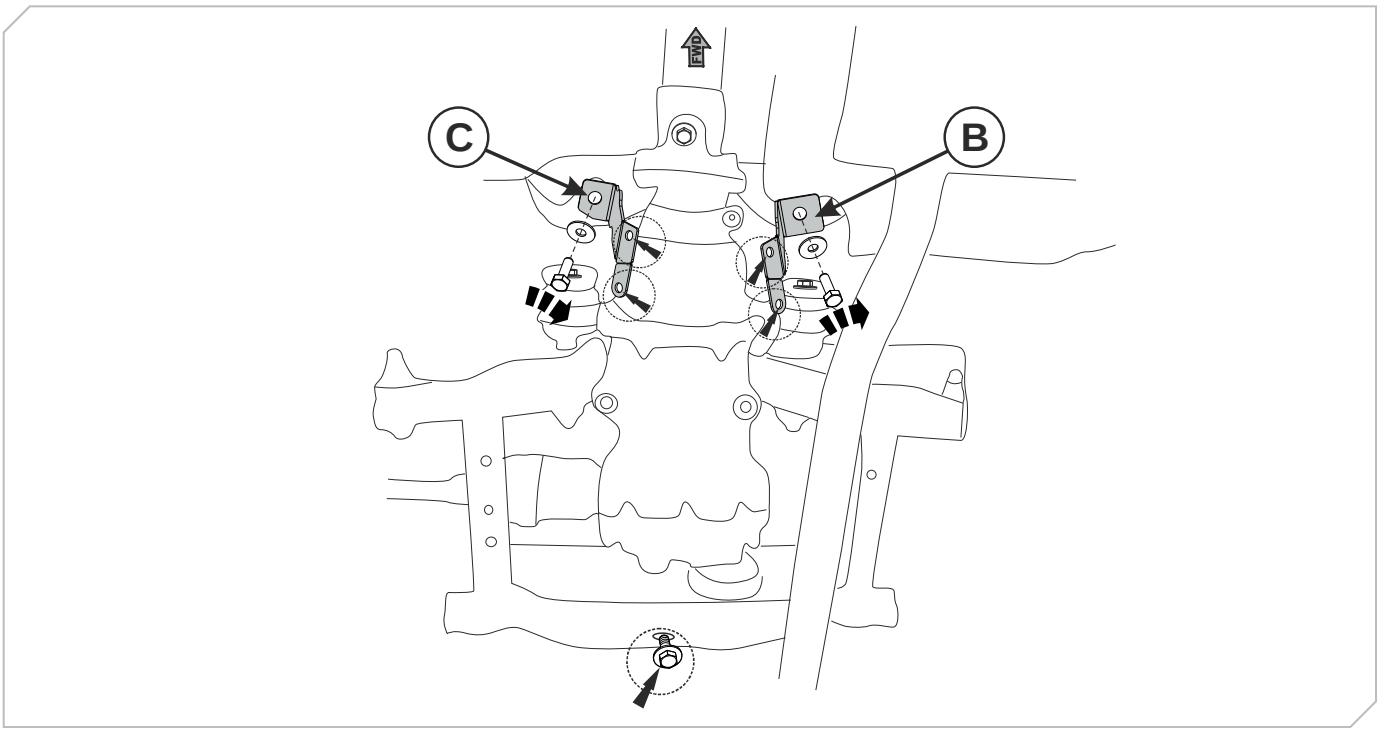

## 3 Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schrauben (F, G), Unterlegscheiben (H, I, E), Federringen (J, K) und Befestigungsteil (D) verschrauben. Die Serienschrauben wieder anziehen. Zuerst die mit 1, dann die mit 2 markierten Schrauben anziehen.

**Anzugsmoment**
**M8 = 24 Nm**
**M10 = 47 Nm**

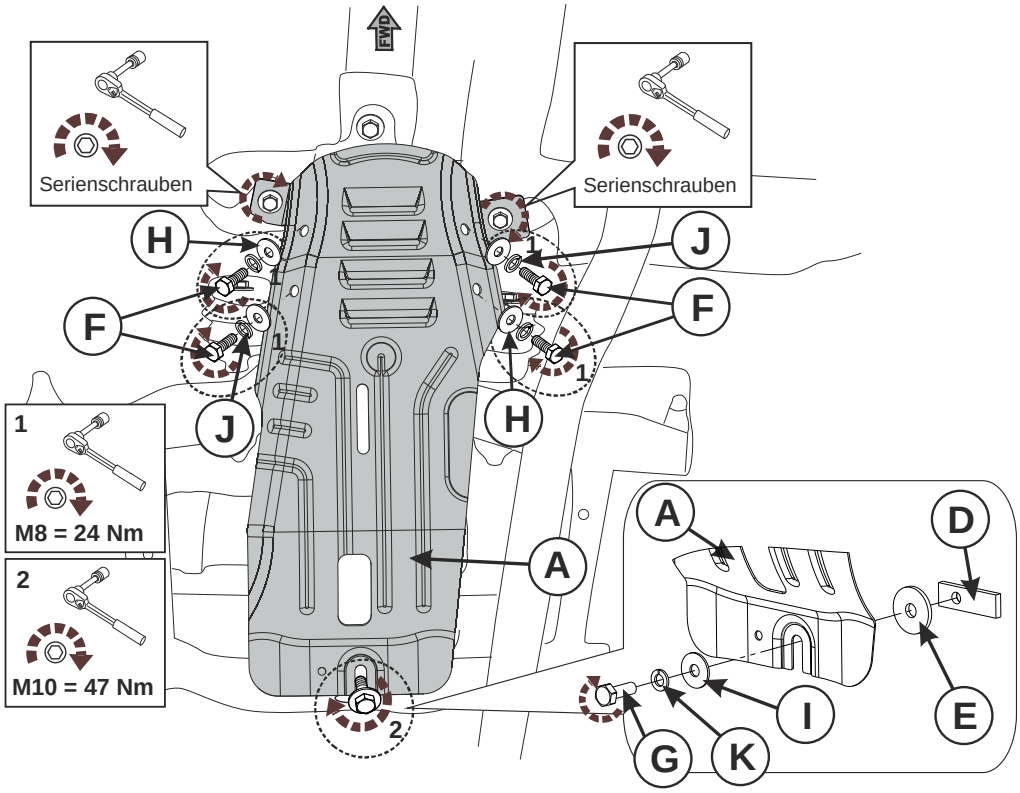


## 4 Sitz kontrollieren

So sitzt der montierte Unterfahrschutz.

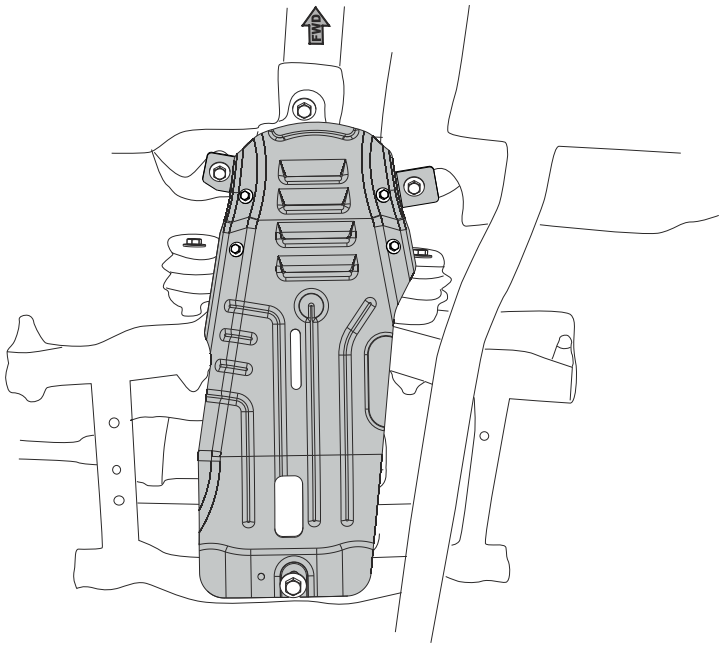

# BETRIEB UND SERVICE

**ACHTUNG** Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

## Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

## Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

## Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

## Gewährleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

**SERVICE** Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.

**SGS 4x4 GmbH**
Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de