



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für den Kraftstofftank



FAHRZEUG

Skoda Kodiaq

2.0 TSI DSG 4WD

BAUJAHR

2017–2023

ARTIKELNUMMER

3731.30








Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage


Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

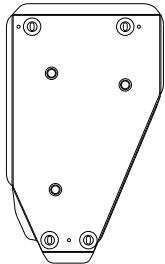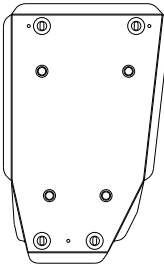 A1 Unterfahrschutz Teil 1 1 x	 A2 Unterfahrschutz Teil 2 1 x
 B Halter 1 x	 C Halter 1 x
 D Strebe 2 x	 E Strebe 2 x
 F Befestigungsteil 4 x	 G Befestigungsteil 1 x
 H Schraube M8 x 20 8 x	 I Mutter M8 5 x
 J Unterlegscheibe Ø 8 13 x	

Werkzeug und Material

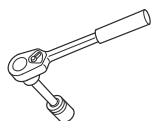

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz



Pinsel und
Schutzmittel

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

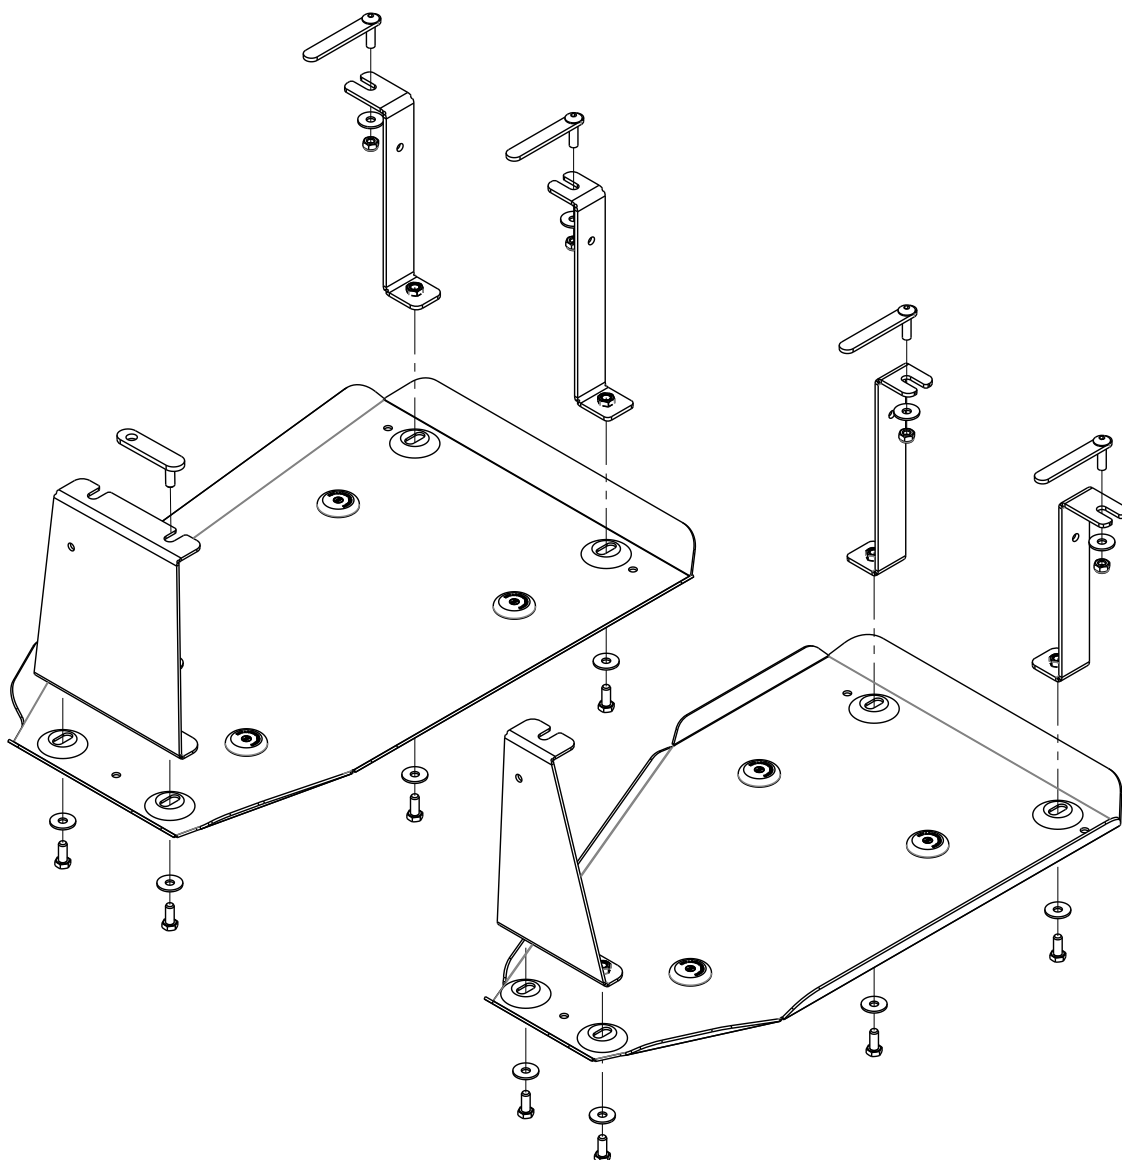

1

Serienabdeckungen demontieren

Bei Skoda Kodiaq die serienmäßigen Abdeckungen in Pfeilrichtung abnehmen.

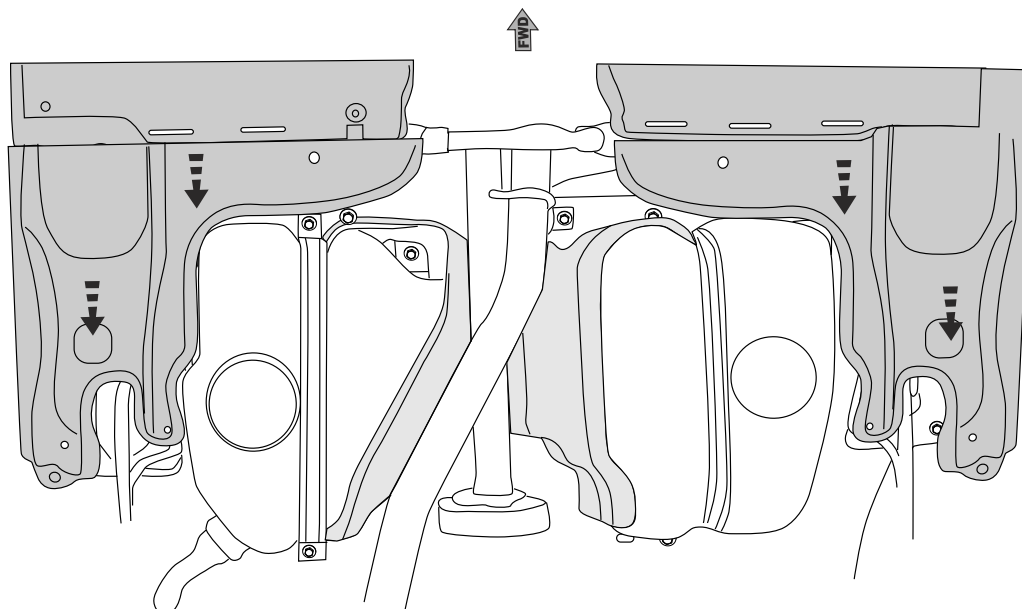


Skoda Kodiaq

2

Serienschrauben lösen

Die markierten Serienschrauben lösen und für die Montage aufbewahren.

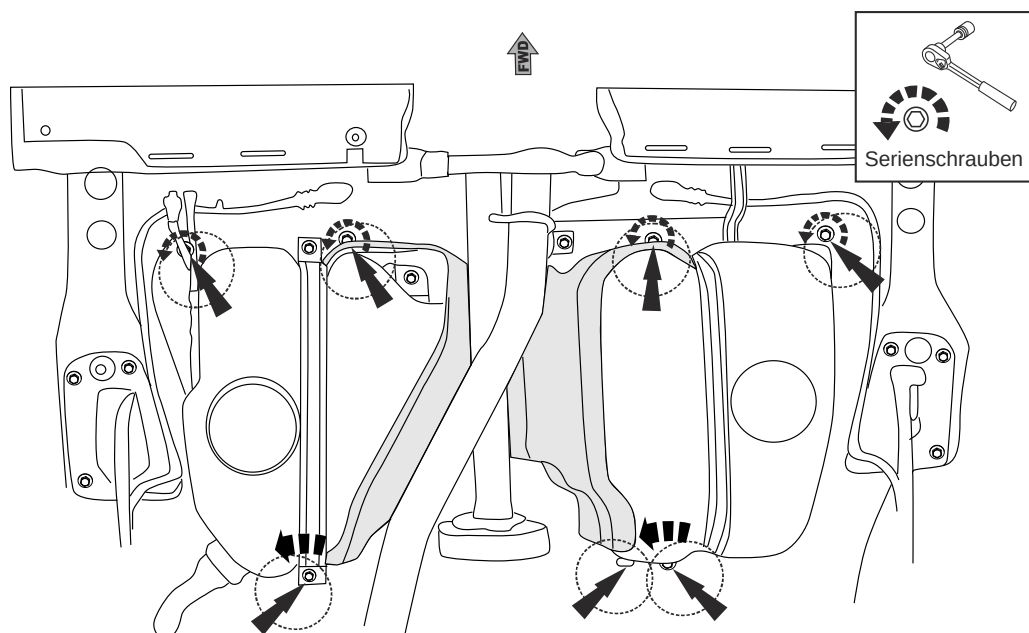


3

Halter und Streben montieren

Halter (B, C), Streben (D, E) und Befestigungsteile (F, G) mit Unterlegscheiben (J), Muttern (I) und den Serienschrauben anbringen. Die Schrauben in der Reihenfolge der Ziffern 1 und 2 anziehen.

Anzugsmoment 24 Nm

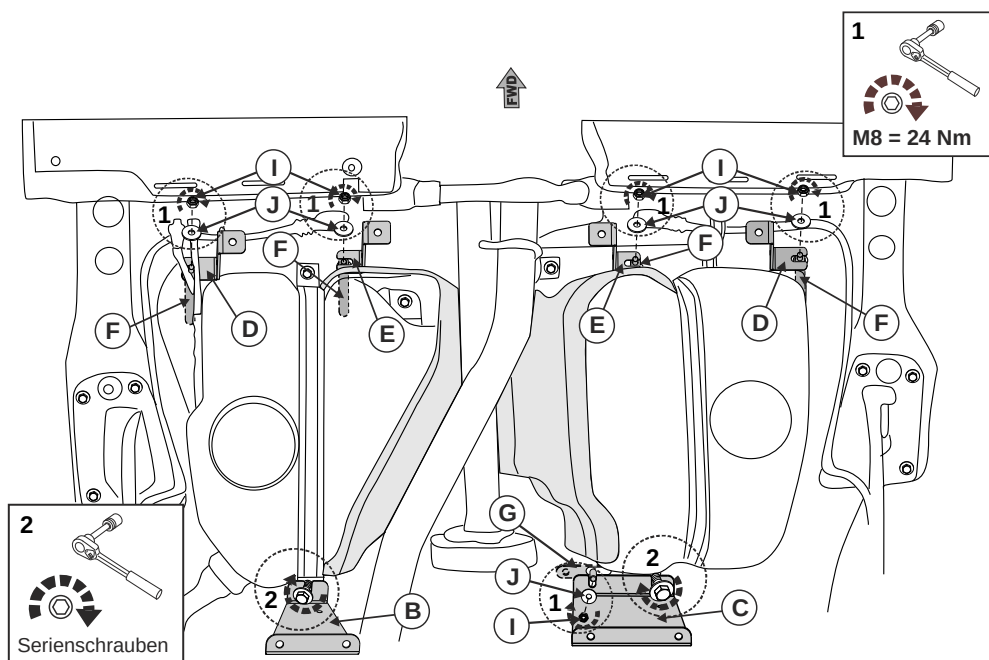


4

Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz Teil 1 (A1) und Teil 2 (A2) ansetzen und mit Schrauben (H) und Unterlegscheiben (J) verschrauben.


Anzugsmoment 24 Nm

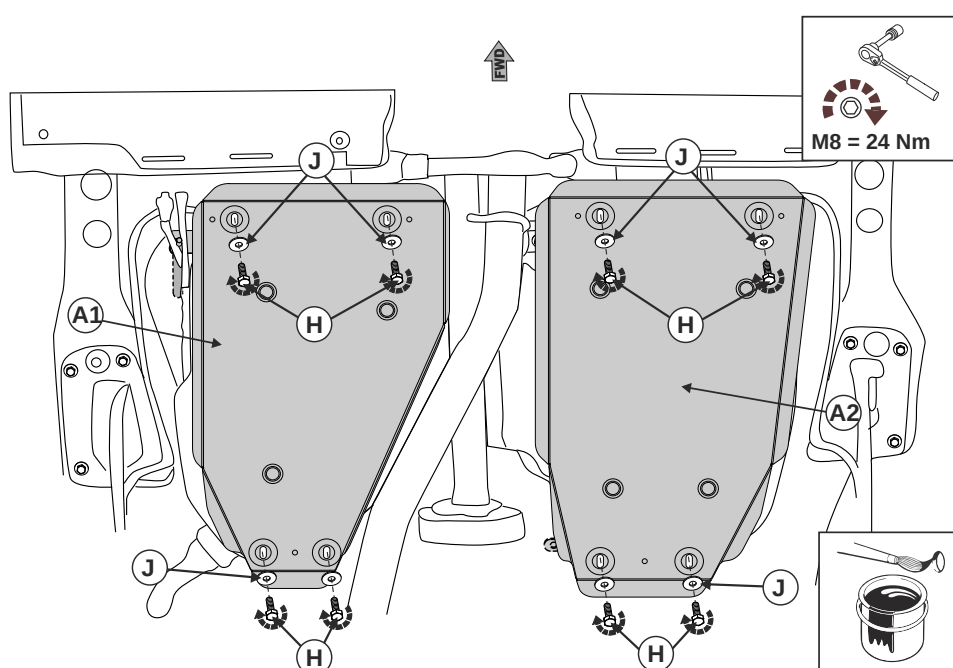

5

Sitz kontrollieren

So sitzt der montierte Unterfahrschutz am VW Tiguan.

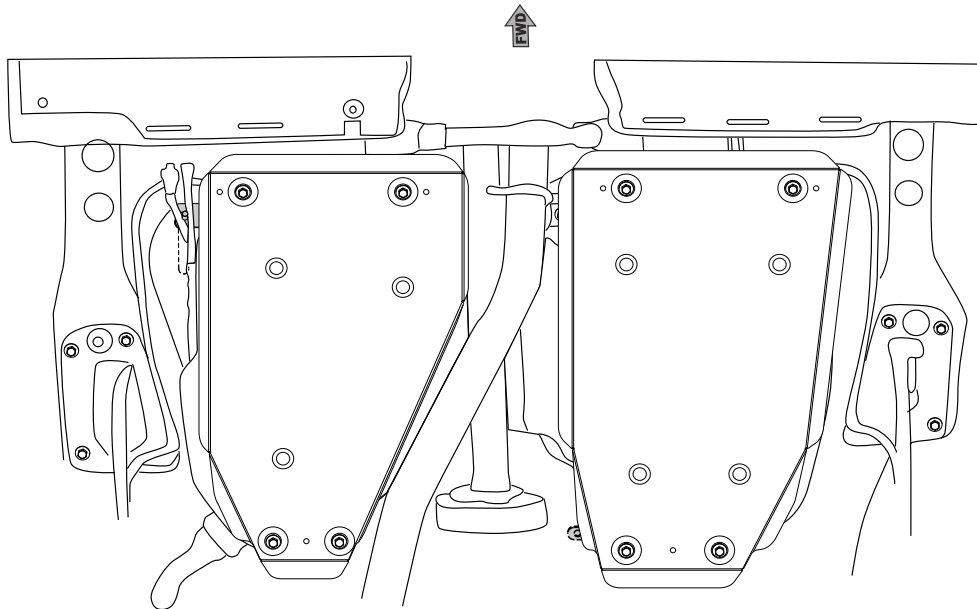


VW Tiguan

6

Serienabdeckungen montieren

Bei Skoda Kodiaq die serienmäßigen Abdeckungen in Pfeilrichtung wieder anbringen.

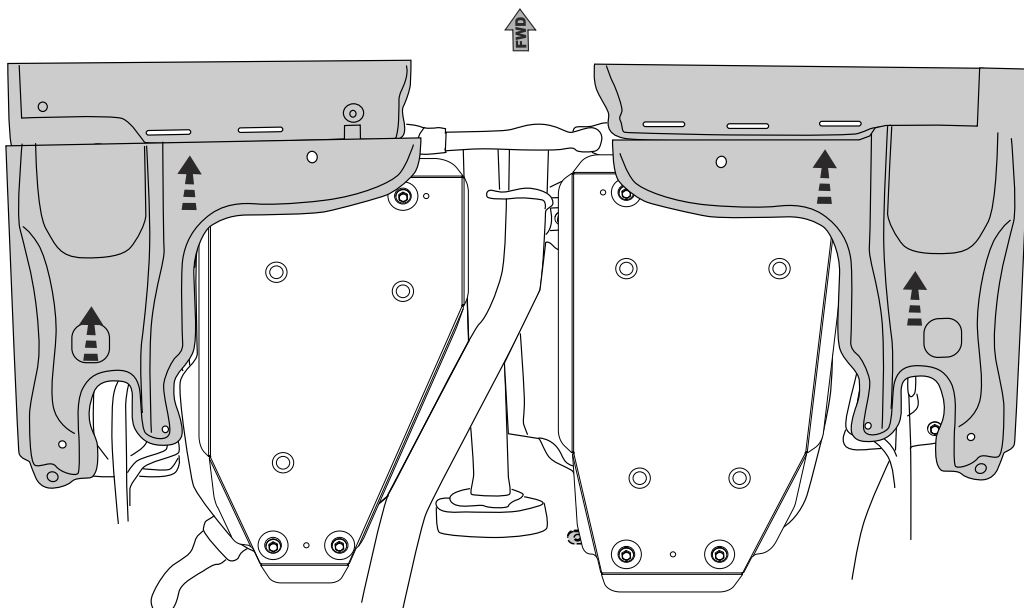

Skoda Kodiaq



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit 24 Nm nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

Gewährleistung



Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de