MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe



FAHRZEUG

Mercedes-Benz B-Klasse

2.0 2WD FWD · 1.5 TD FWD · 1.3 AT FWD · 2.0 AT FWD

BAUJAHR

ab 2019

ARTIKELNUMMER

3942.55

⚠ Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.


VOR DER MONTAGE

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang


Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

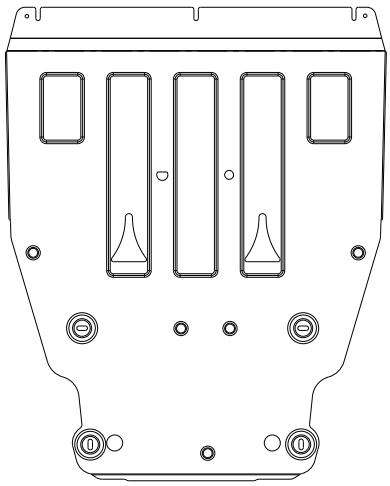

A **Unterfahrschutz** — **1 ×**




B **Distanzhülse**
ND 20001 — **2 ×**



C **Blechmutter**
M8 — **7 ×**




D **Schraube**
M8 × 30 — **7 ×**



E **Unterlegscheibe**
Ø 8 — **7 ×**

ÜBERSICHT

Werkzeug und Material

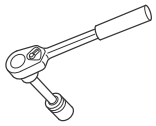

Ratsche mit
Steckschlüsseleinsatz

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.

Übersicht

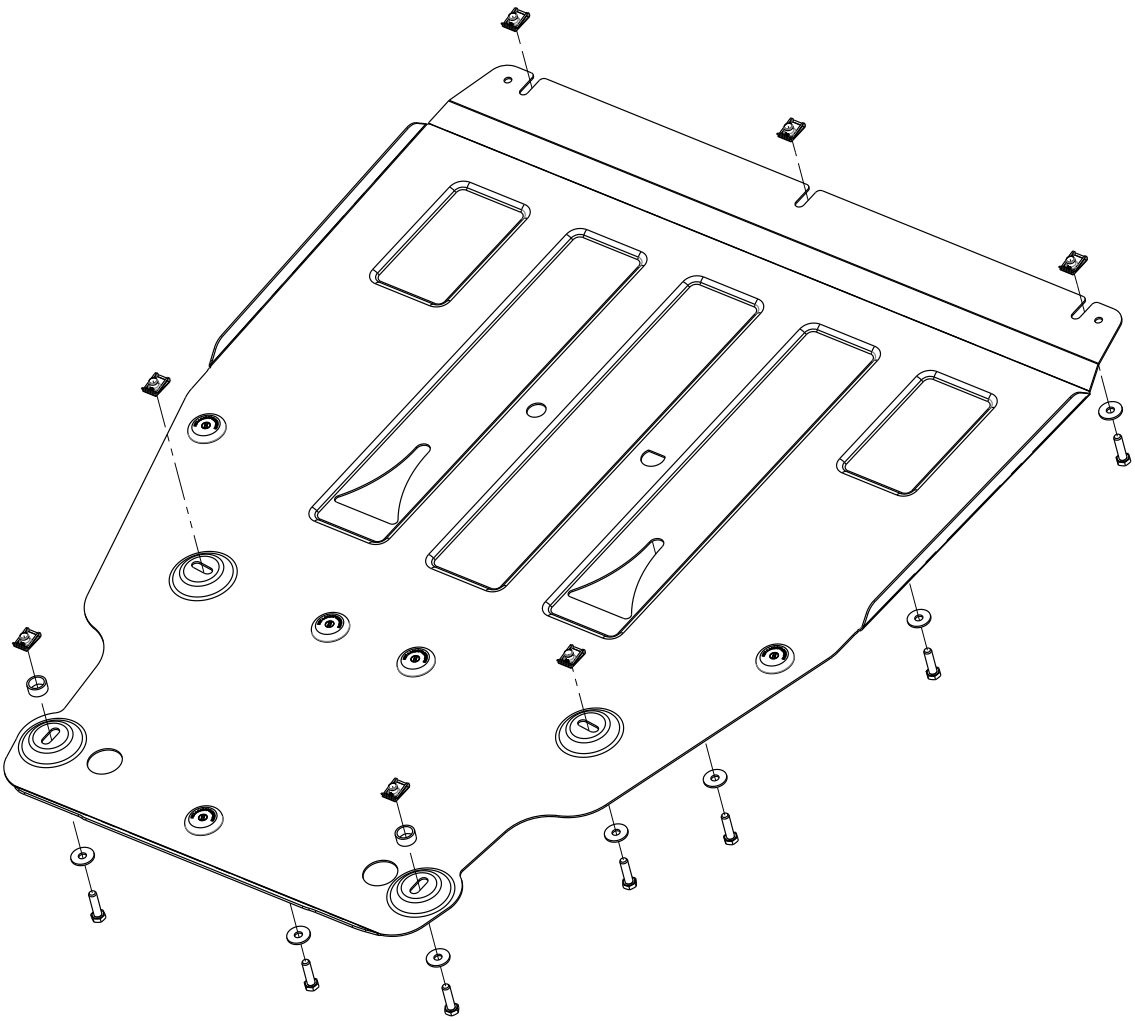



MONTAGE

1 Serienabdeckung demontieren

Die Serienschrauben lösen und die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen.




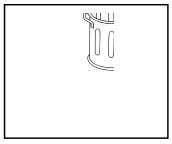

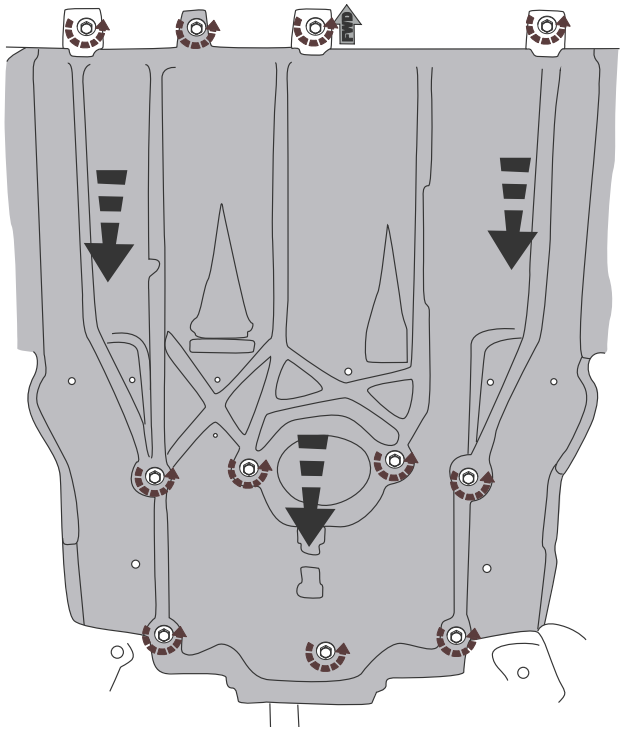


2 Befestigungspunkte finden

Die Befestigungspunkte am Fahrzeugunterboden liegen an den markierten Stellen. Die Zahlen in den Kästchen nennen den jeweiligen Schritt.

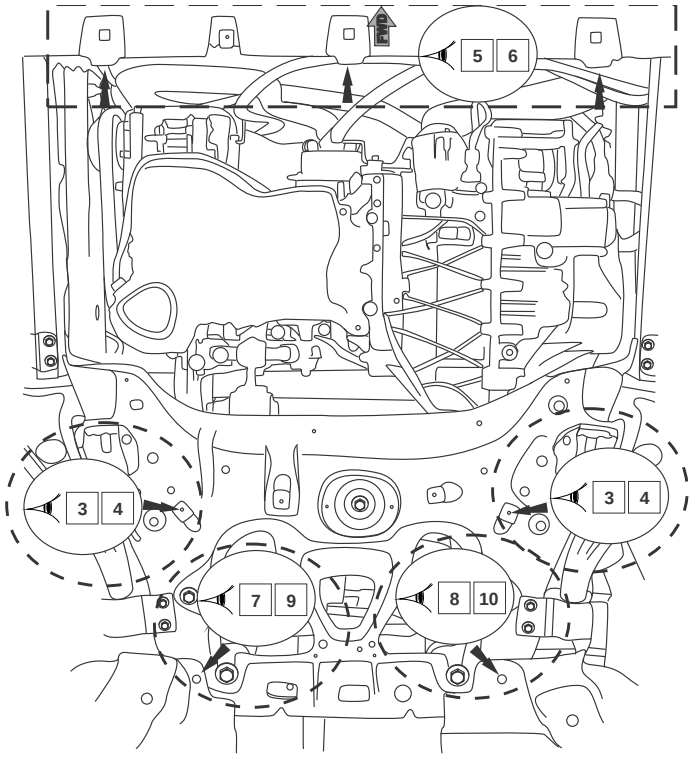


3 Serienteile demontieren

Die markierten Serienteile in Pfeilrichtung abnehmen.

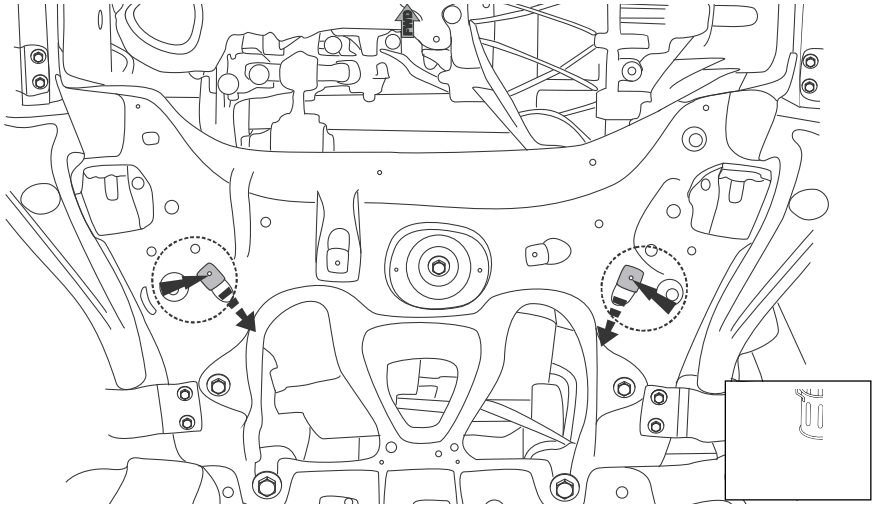


4 Blechmuttern aufstecken

Blechmuttern (C) an den markierten Stellen aufstecken.

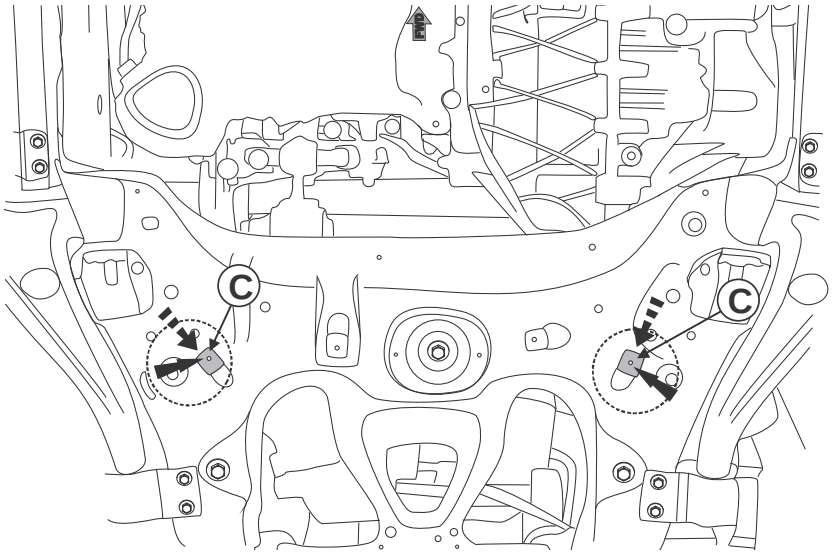


5 Serienteile demontieren

Die markierten Serienteile in Pfeilrichtung abnehmen.

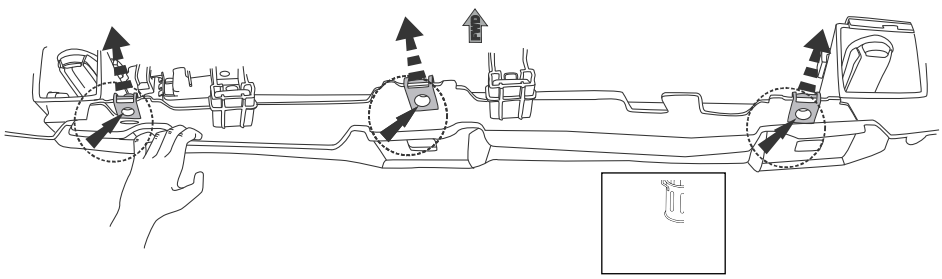


6 Blechmuttern aufstecken

Blechmuttern (C) an den markierten Stellen aufstecken.

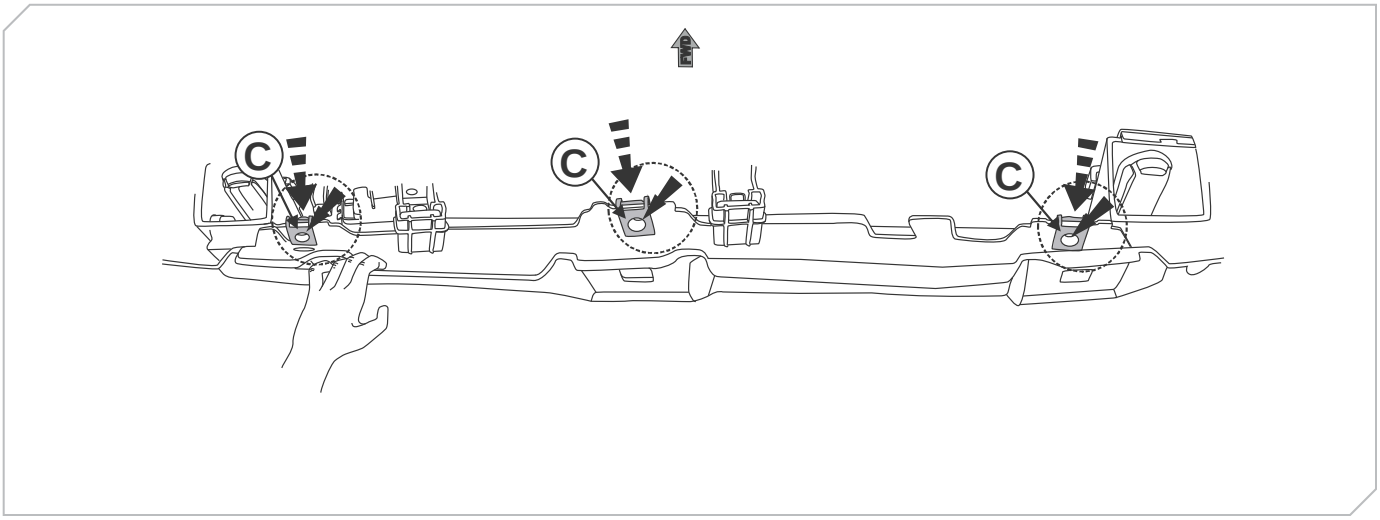


7 Serienteil demontieren

Das markierte Serienteil in Pfeilrichtung abnehmen.

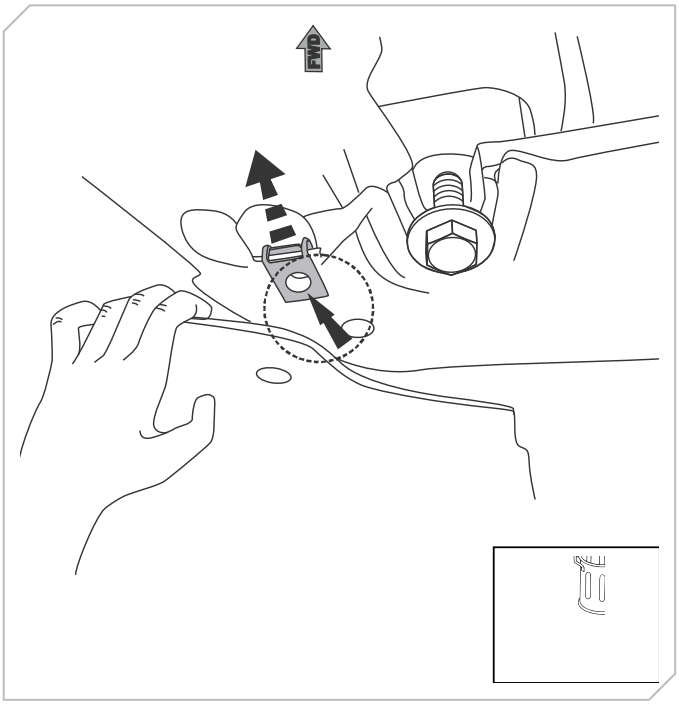


8 Serienteil demontieren

Das markierte Serienteil in Pfeilrichtung abnehmen.

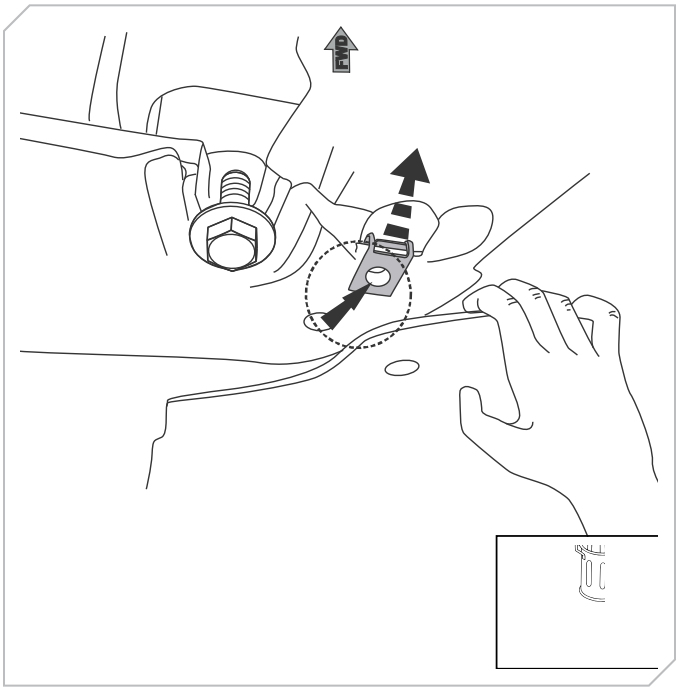


9 Blechmutter aufstecken

Blechmutter (C) an der markierten Stelle aufstecken.

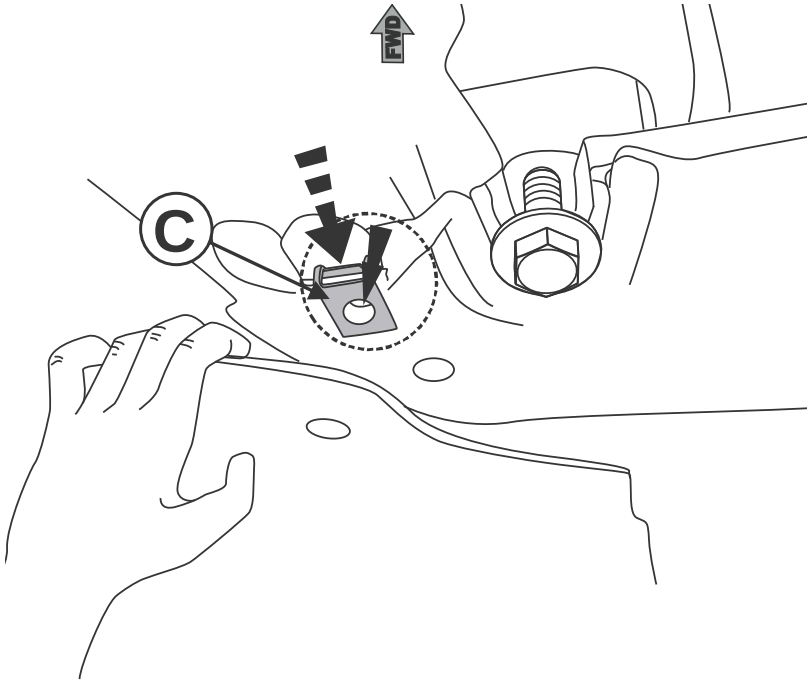

10 Blechmutter aufstecken


Blechmutter (C) an der markierten Stelle aufstecken.

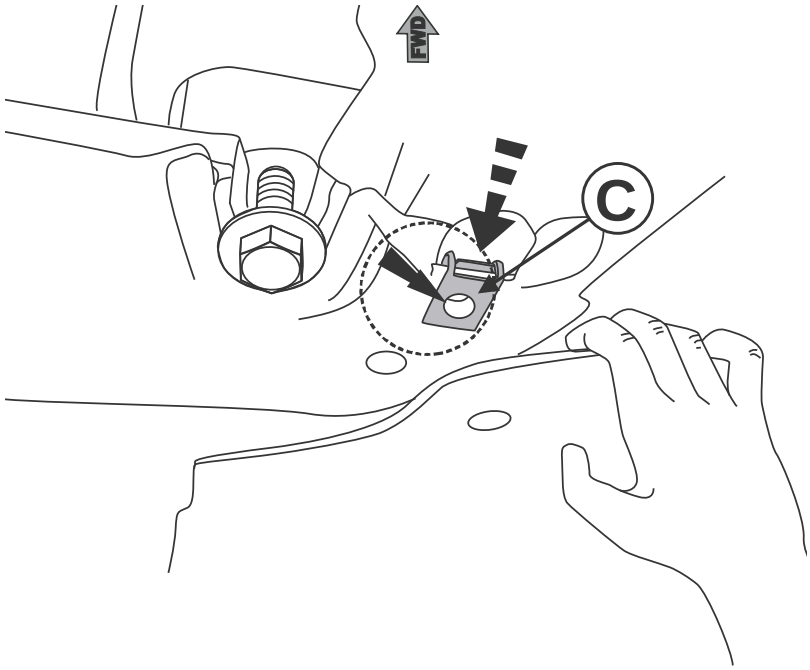

11 Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schrauben (D) und Unterlegscheiben (E) verschrauben.

Anzugsmoment 24 Nm

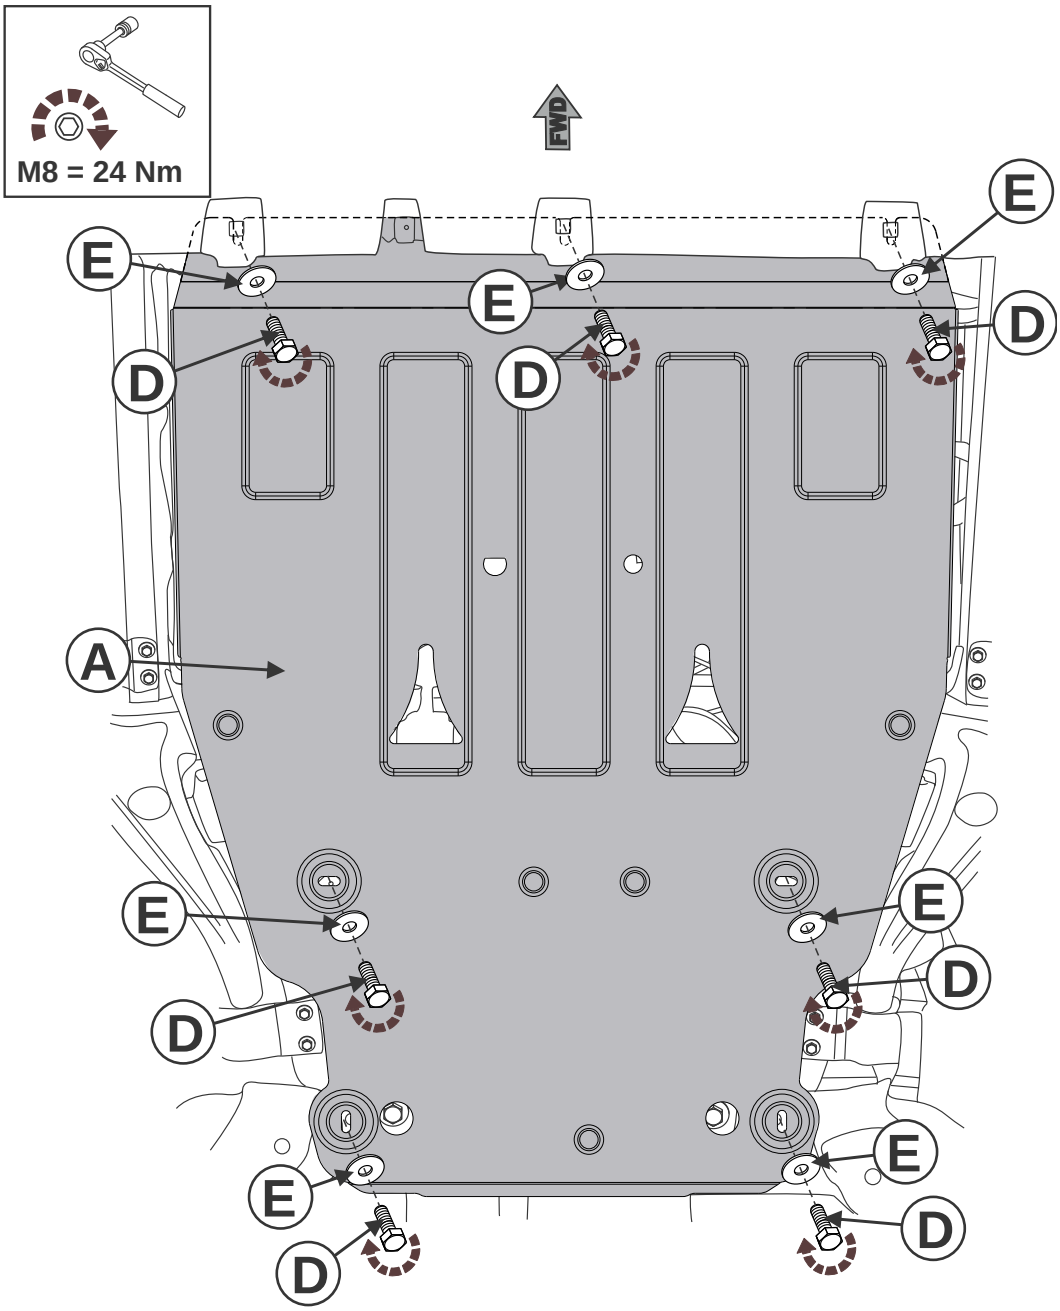

BETRIEB UND SERVICE

ACHTUNG Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit 24 Nm nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

Gewährleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

SERVICE Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.

SGS 4x4 GmbH
Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de