



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe



FAHRZEUG

Mercedes-Benz CLA

2.0 2WD FWD · 1.5 TD FWD · 1.3 AT FWD · 2.0 AT FWD · ab 2019

Mercedes-Benz A-Klasse

2.0 2WD FWD · 1.5 TD FWD · 1.3 AT FWD · 2.0 AT FWD · 2018

Mercedes-Benz B-Klasse

2.0 2WD FWD · 1.5 TD FWD · 1.3 AT FWD · 2.0 AT FWD · ab 2019

ARTIKELNUMMER

3942 / 3943




Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

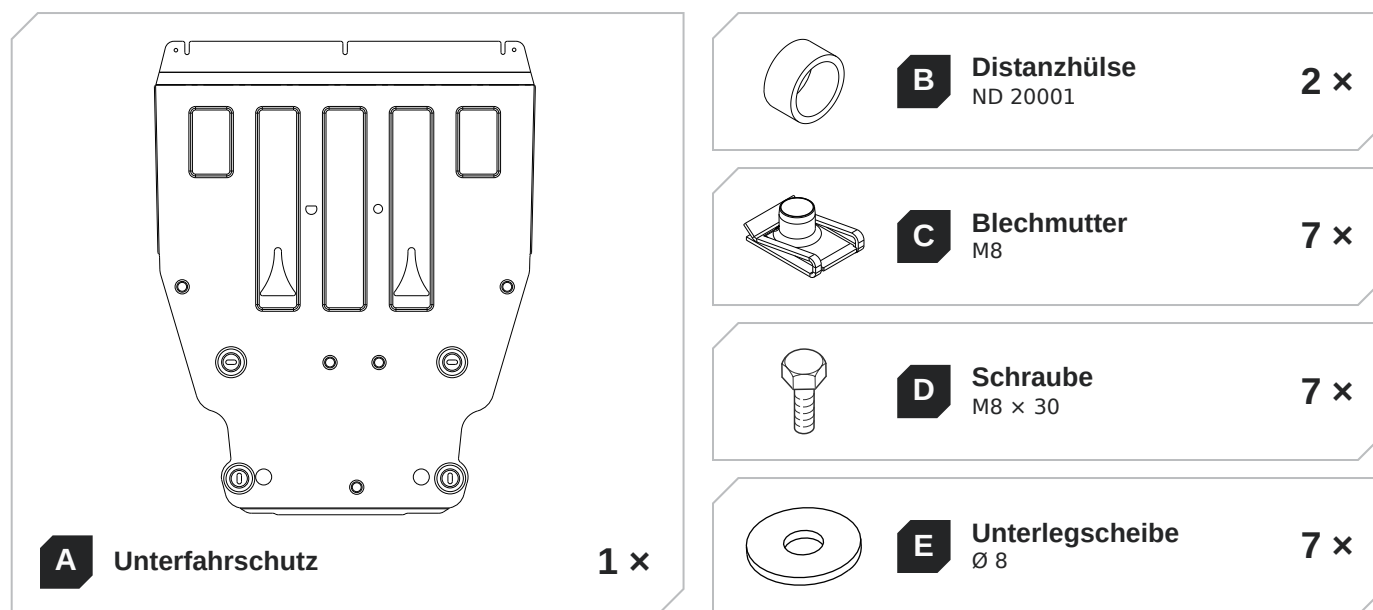

ÜBERSICHT



Werkzeug und Material



Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

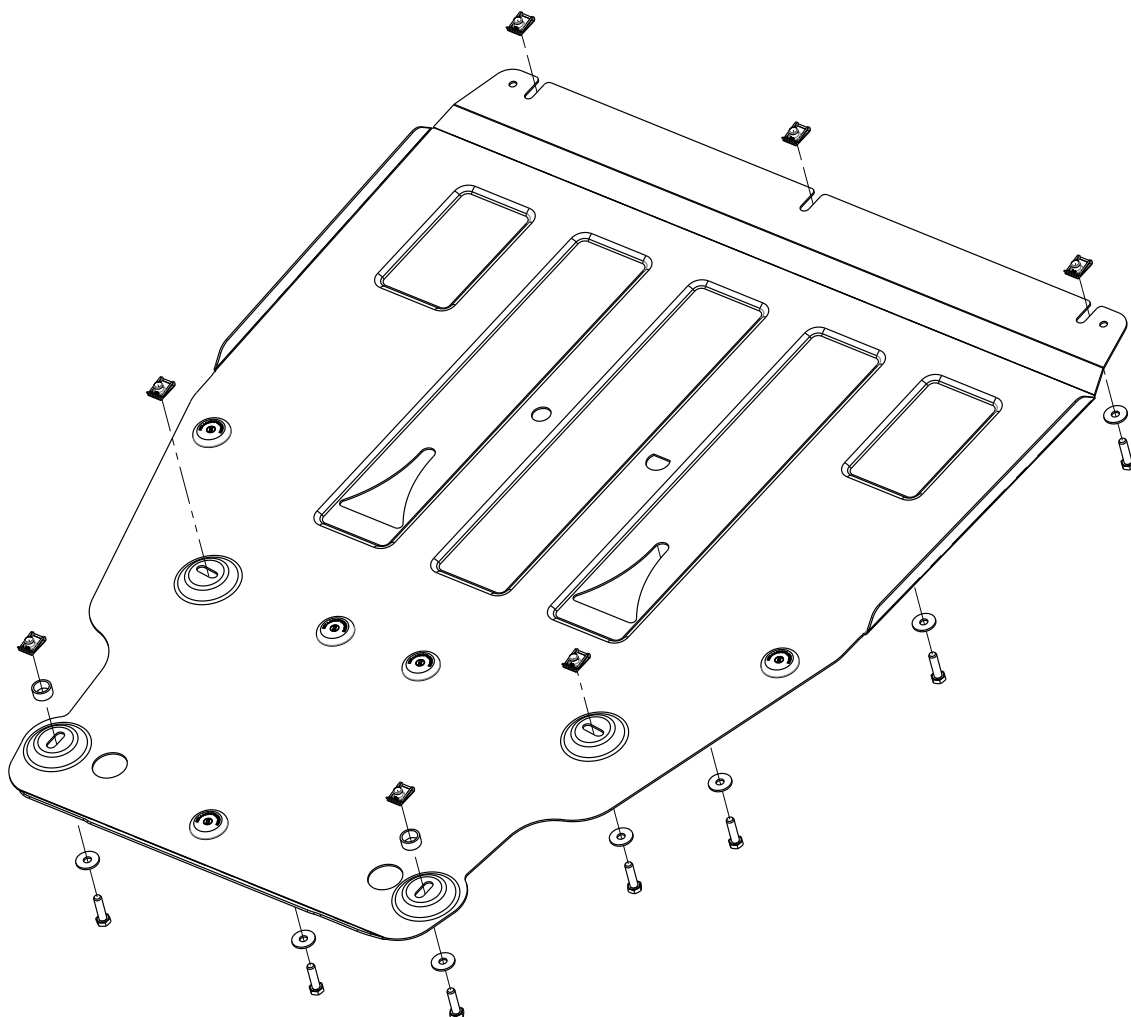

1

Serienabdeckung demontieren


Die Serienschrauben lösen und die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen.

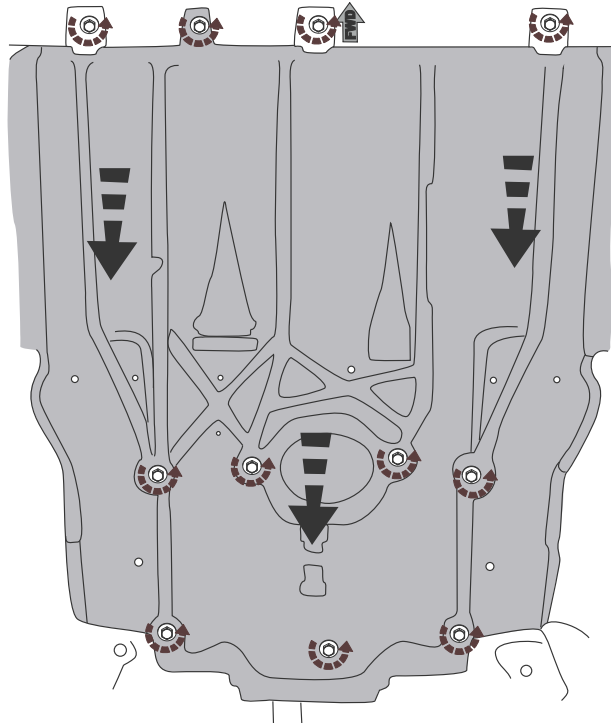

2

Befestigungspunkte finden


Die Befestigungspunkte am Fahrzeugunterboden liegen an den markierten Stellen. Die Zahlen in den Kästchen nennen den jeweiligen Schritt.

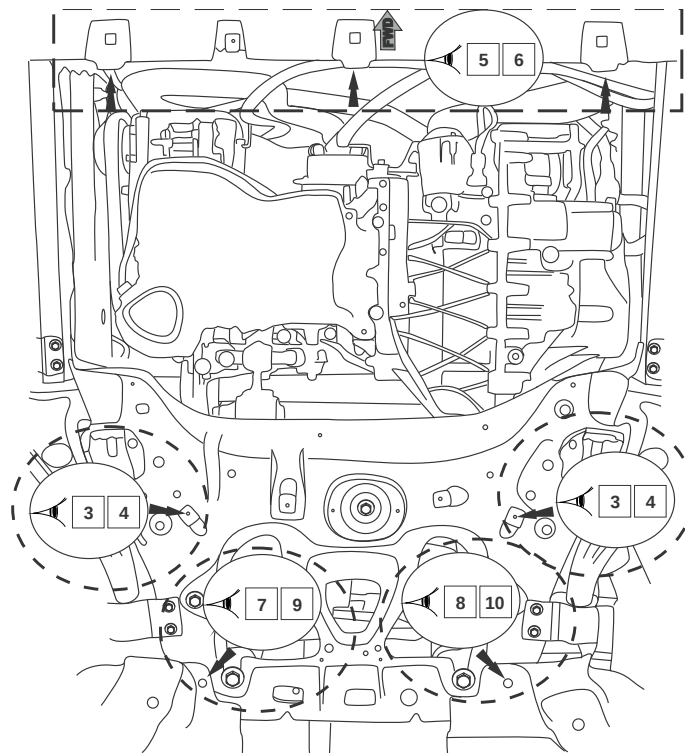

3

Serienteile demontieren


Die markierten Serienteile in Pfeilrichtung abnehmen.

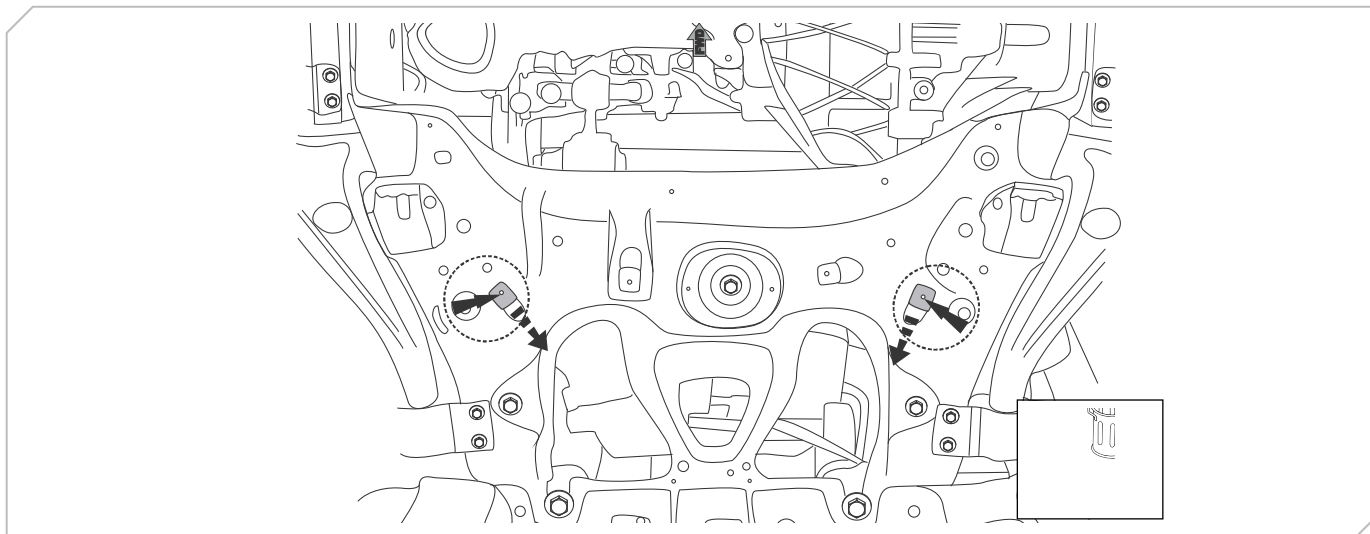

4

Blechmuttern aufstecken


Blechmuttern (C) an den markierten Stellen aufstecken.

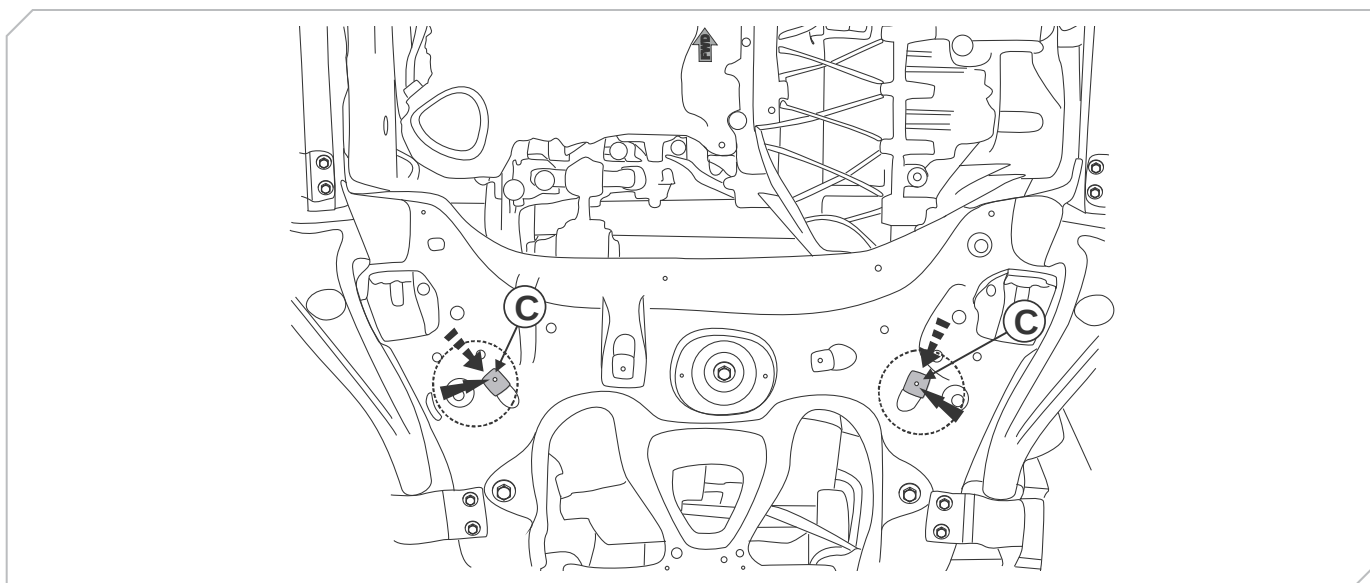

5

Serienteile demontieren


Die markierten Serienteile in Pfeilrichtung abnehmen.

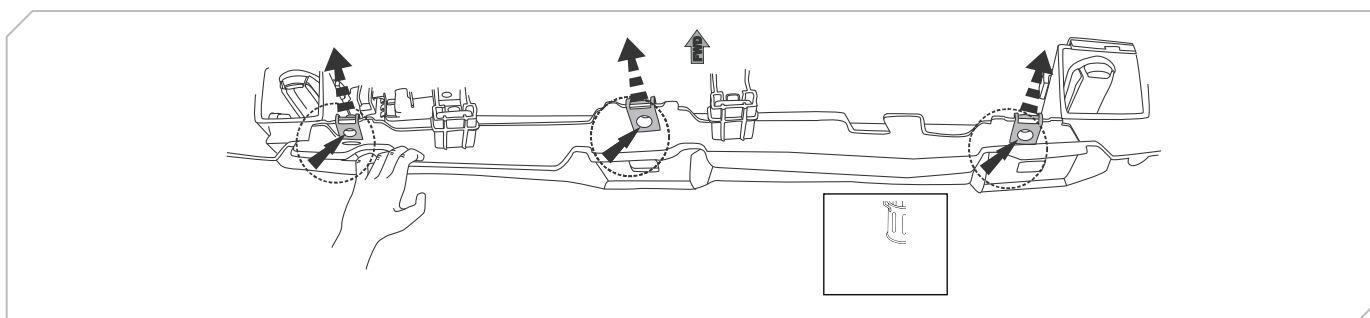

6

Blechmuttern aufstecken


Blechmuttern (C) an den markierten Stellen aufstecken.

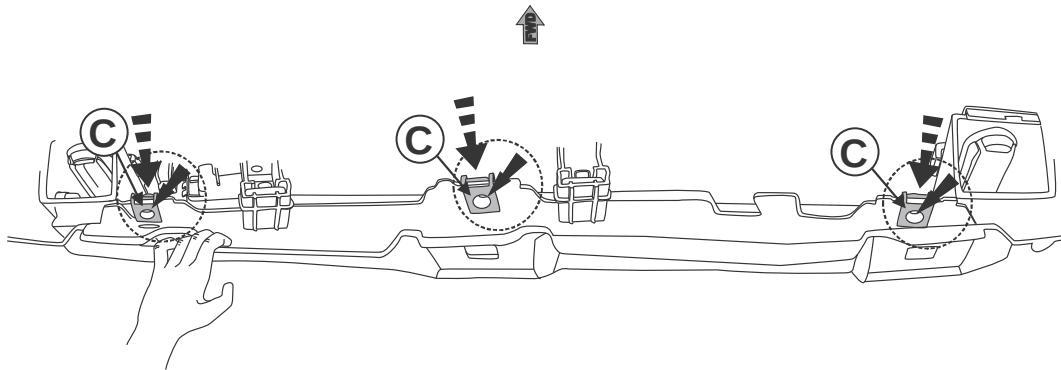

7

Serienteil demontieren


Das markierte Serienteil in Pfeilrichtung abnehmen.

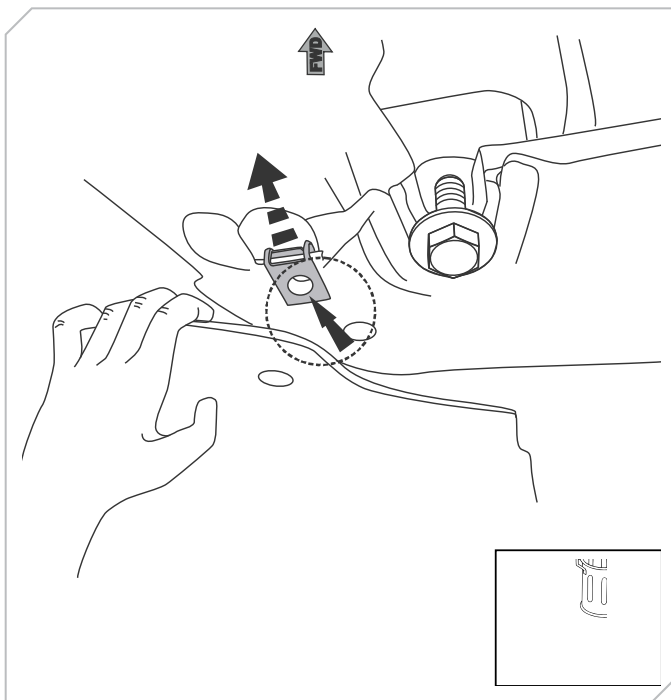

8

Serienteil demontieren


Das markierte Serienteil in Pfeilrichtung abnehmen.

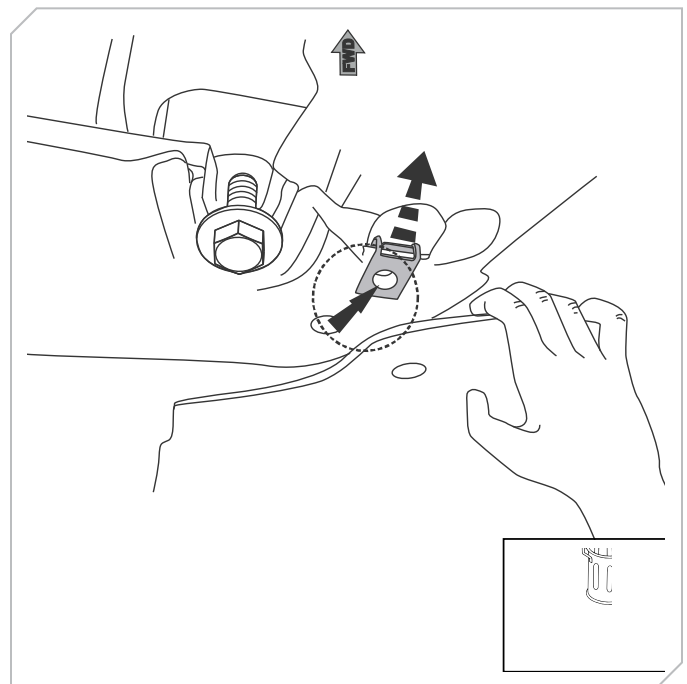

9

Blechmutter aufstecken


Blechmutter (C) an der markierten Stelle aufstecken.

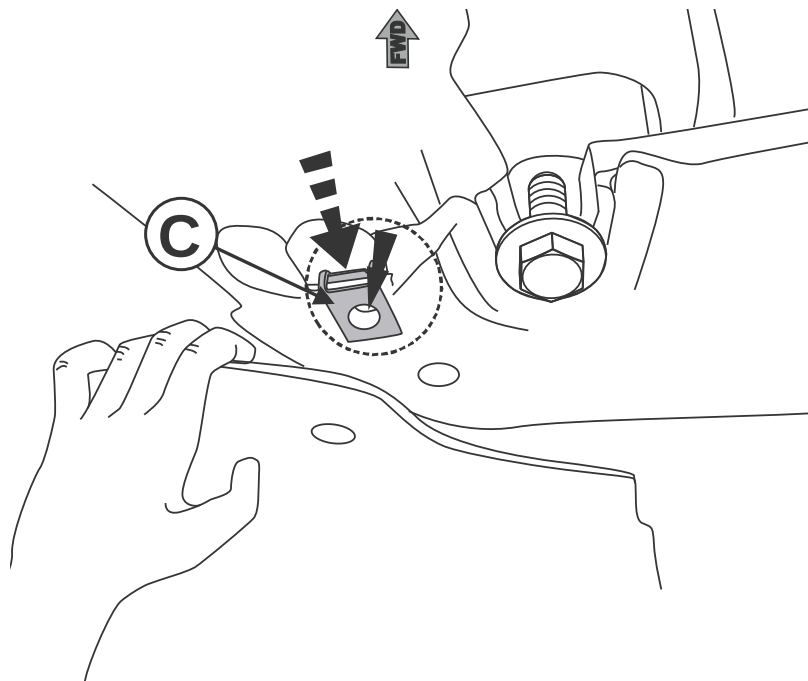

10

Blechmutter aufstecken

Blechmutter (C) an der markierten Stelle aufstecken.

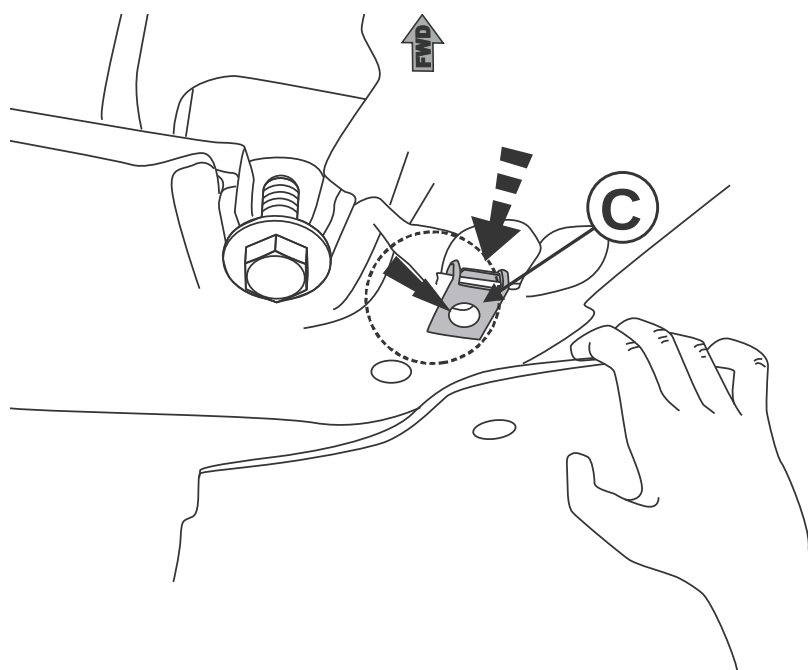


11

Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schrauben (D) und Unterlegscheiben (E) verschrauben.

Anzugsmoment 24 Nm

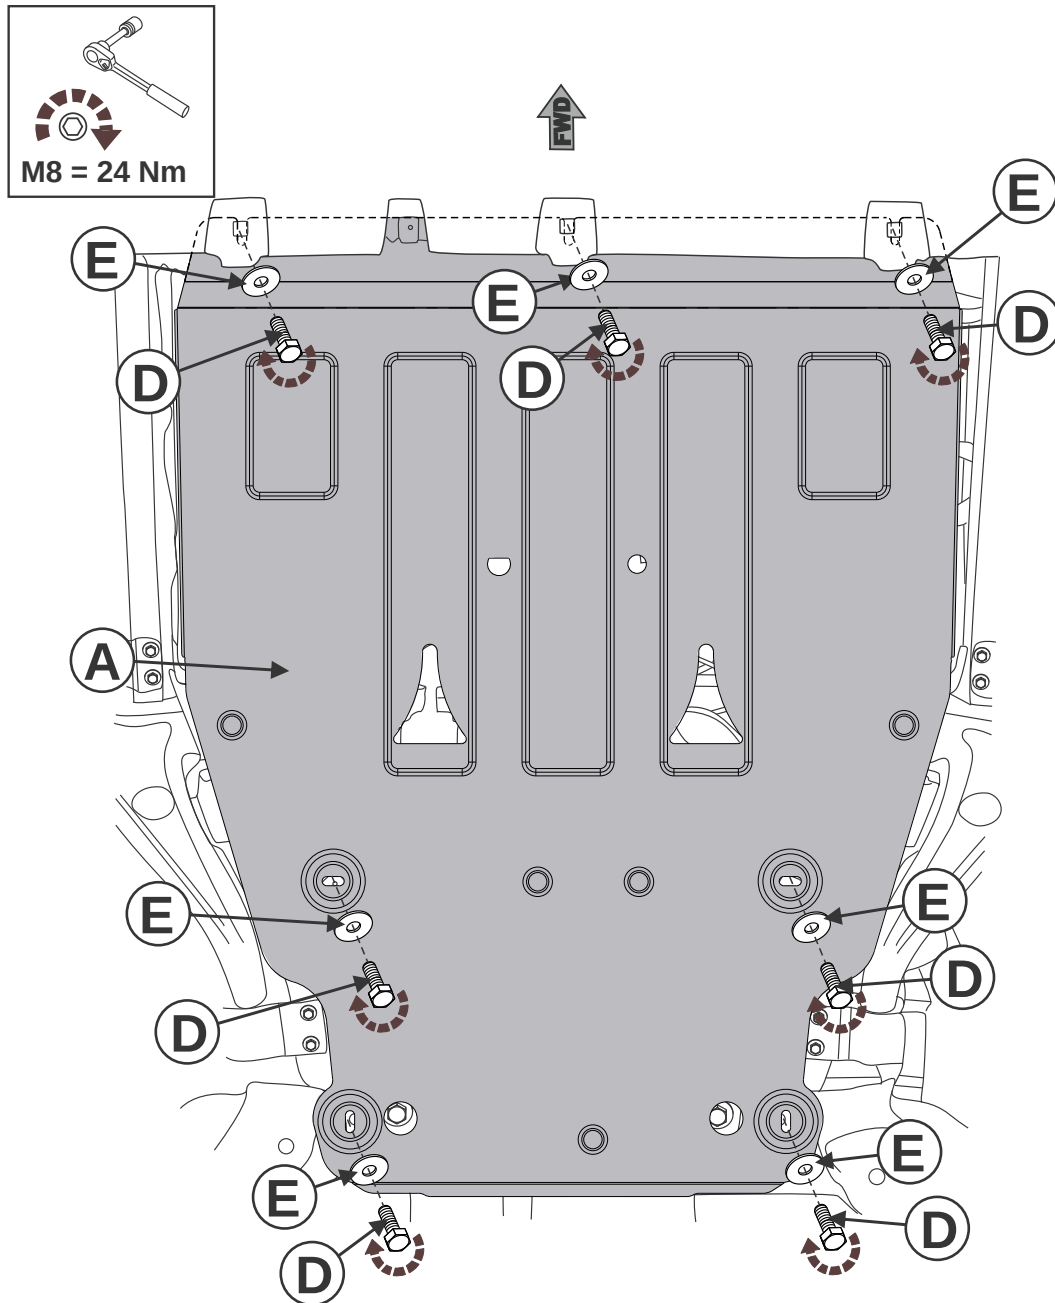



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit 24 Nm nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de