



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für den Kraftstofftank



FAHRZEUG

Mitsubishi Outlander

2.0 MT · AT 2WD

BAUJAHR

ab 2018

ARTIKELNUMMER

3954










Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang


Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

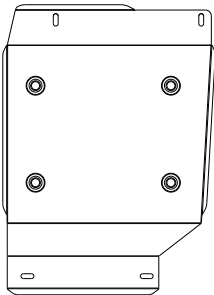	A Unterfahrschutz	1 x
	B Halter	1 x
	C Halter	1 x
	D Halter	1 x
	E Gewindeplatte ND 3003	1 x
	F Bügel	1 x
	G Schraube M8 x 20	3 x
	H Schraube M10 x 30	2 x
	J Mutter M8	2 x
	I Unterlegscheibe Ø 8	5 x
	K Unterlegscheibe Ø 10	2 x

ÜBERSICHT



Werkzeug und Material

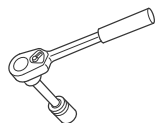

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

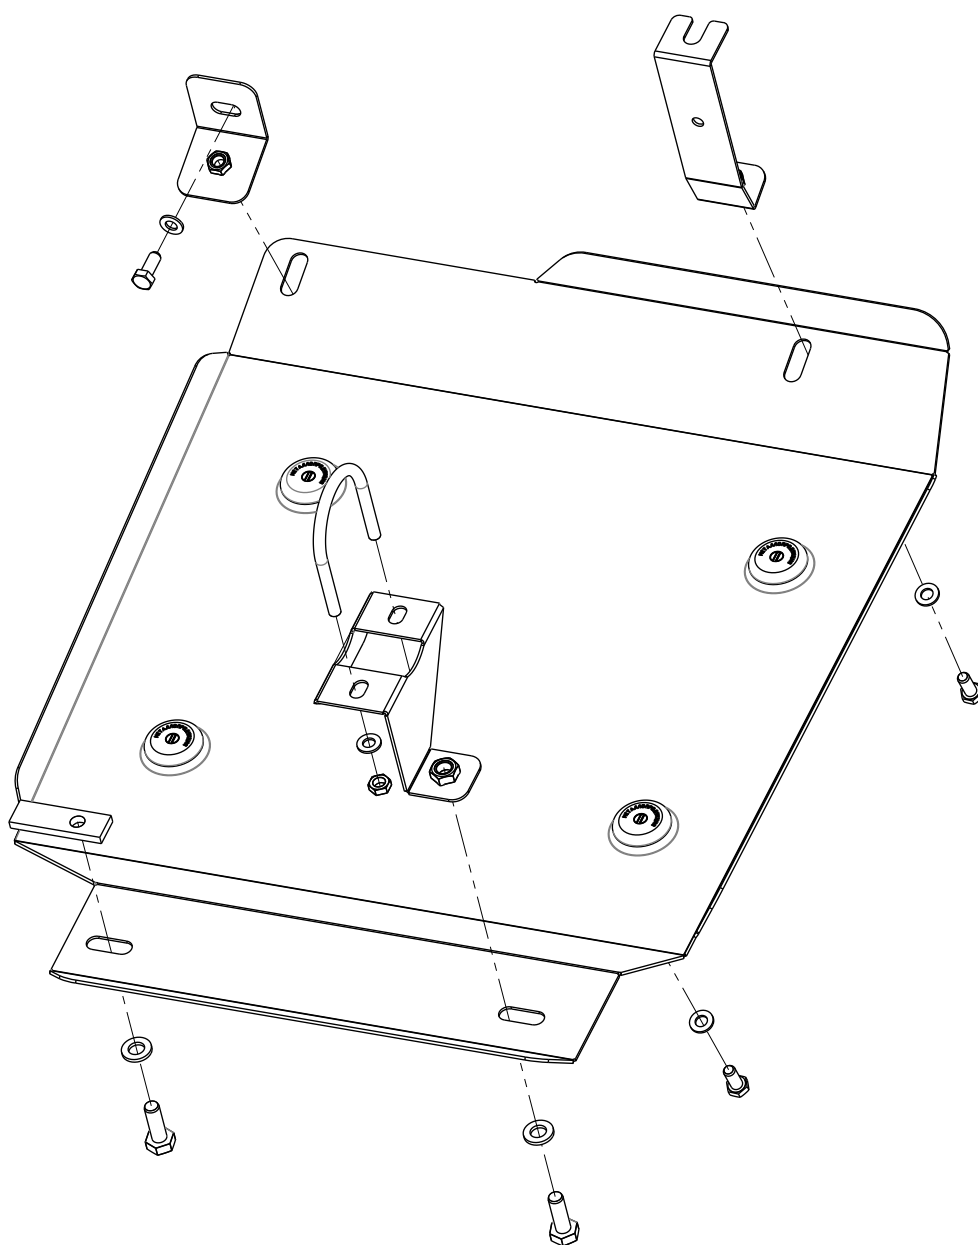

1

Befestigungspunkte finden

Die Befestigungspunkte für Bügel (F) und Gewindeplatte (E) am Fahrzeugunterboden liegen an den markierten Stellen. Die Ansichten 2, 3 und 4 kennzeichnen die weiteren Montagebereiche.

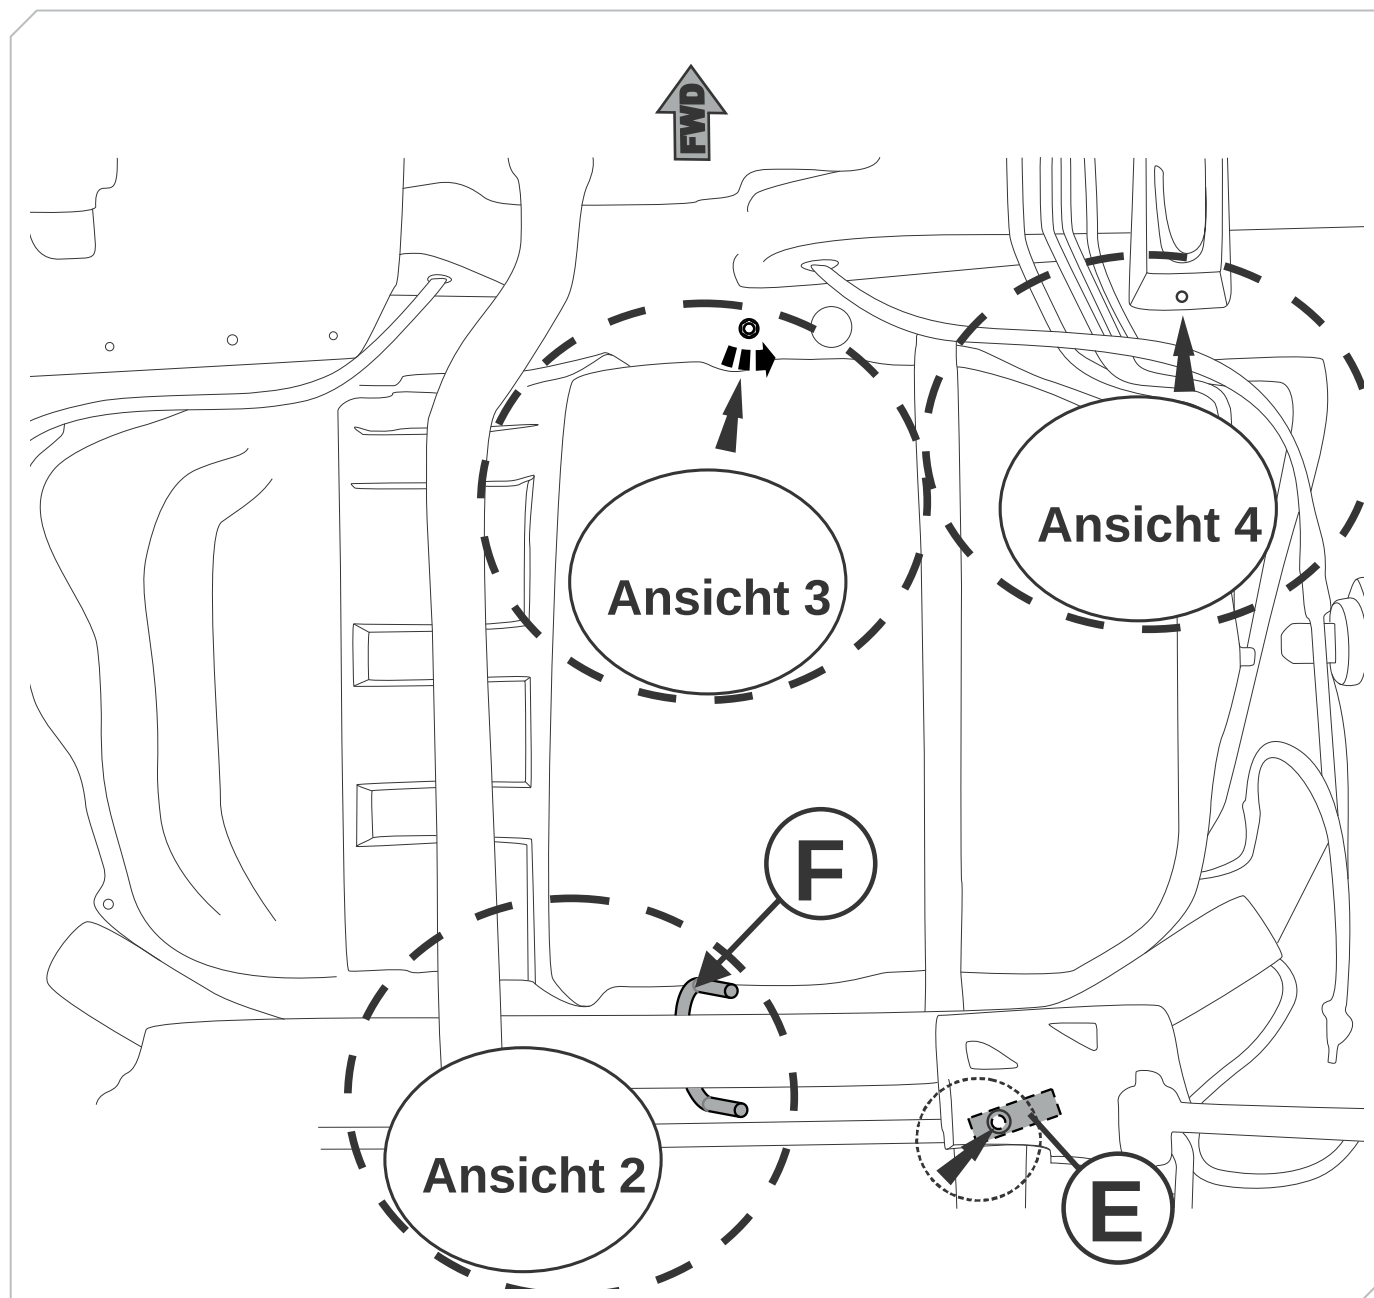


2


Halter (B) mit Bügel (F), Unterlegscheiben (I) und Muttern (J) verschrauben.

Halter (B) mit Bügel (F), Unterlegscheiben (I) und Muttern (J) verschrauben.

Anzugsmoment M8 = 24 Nm

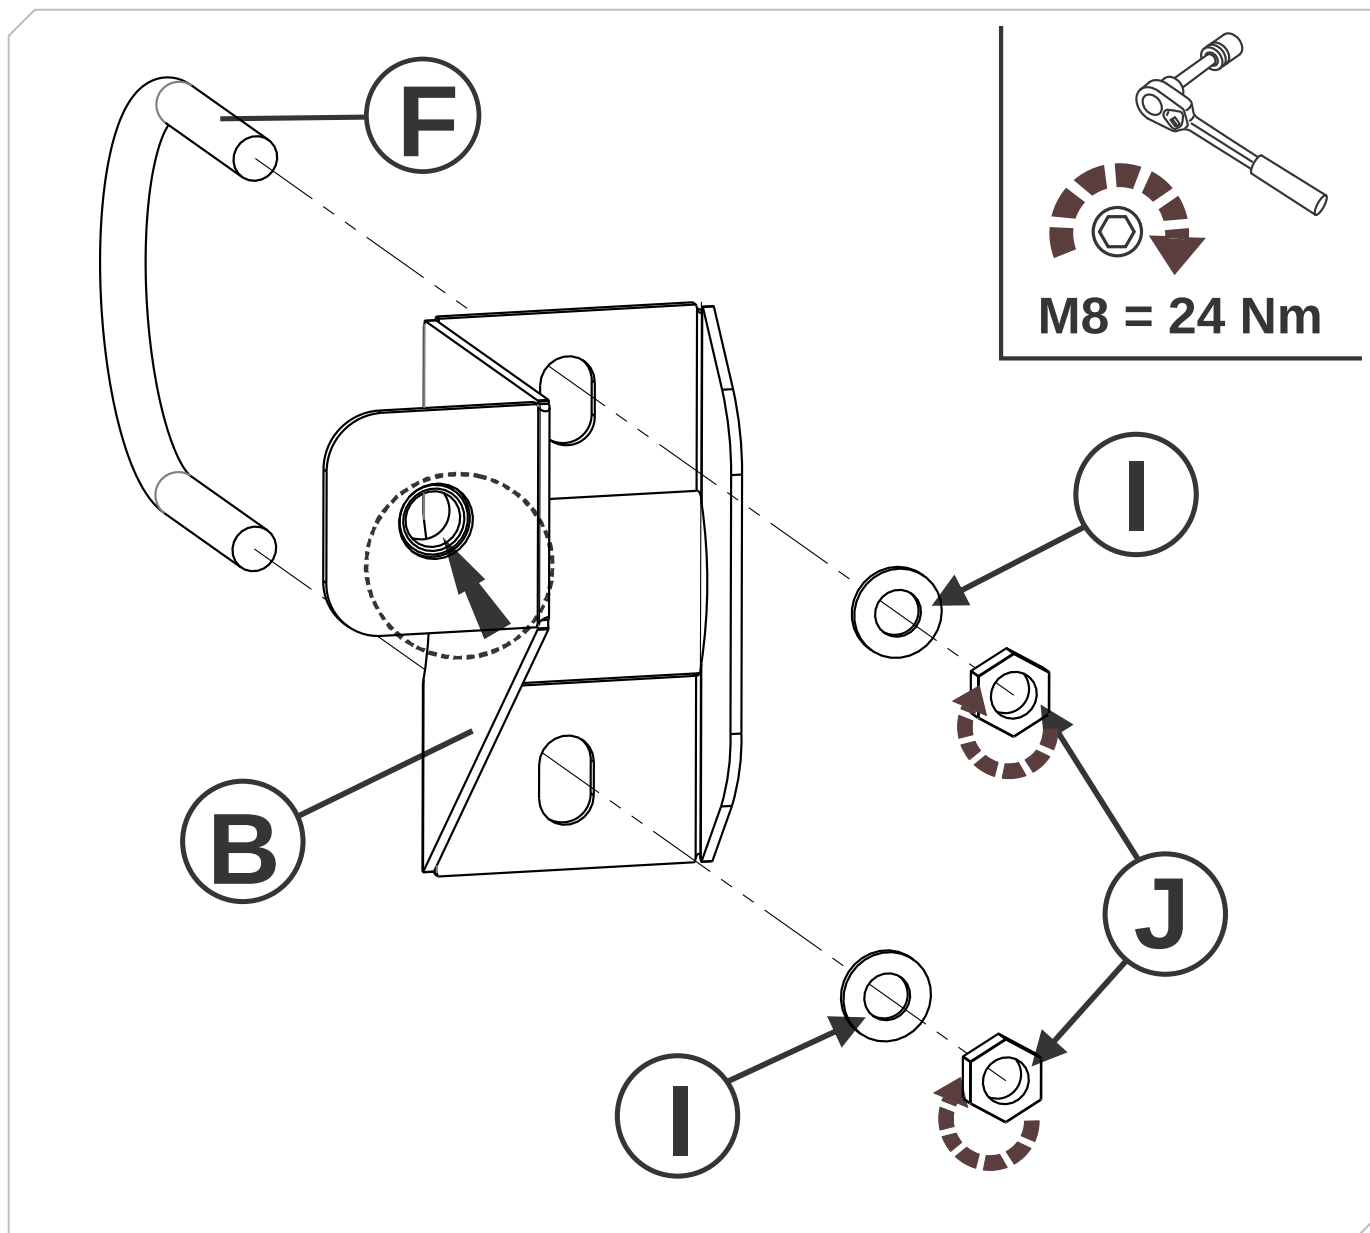

Halter (D) mit den Serienschrauben befestigen.

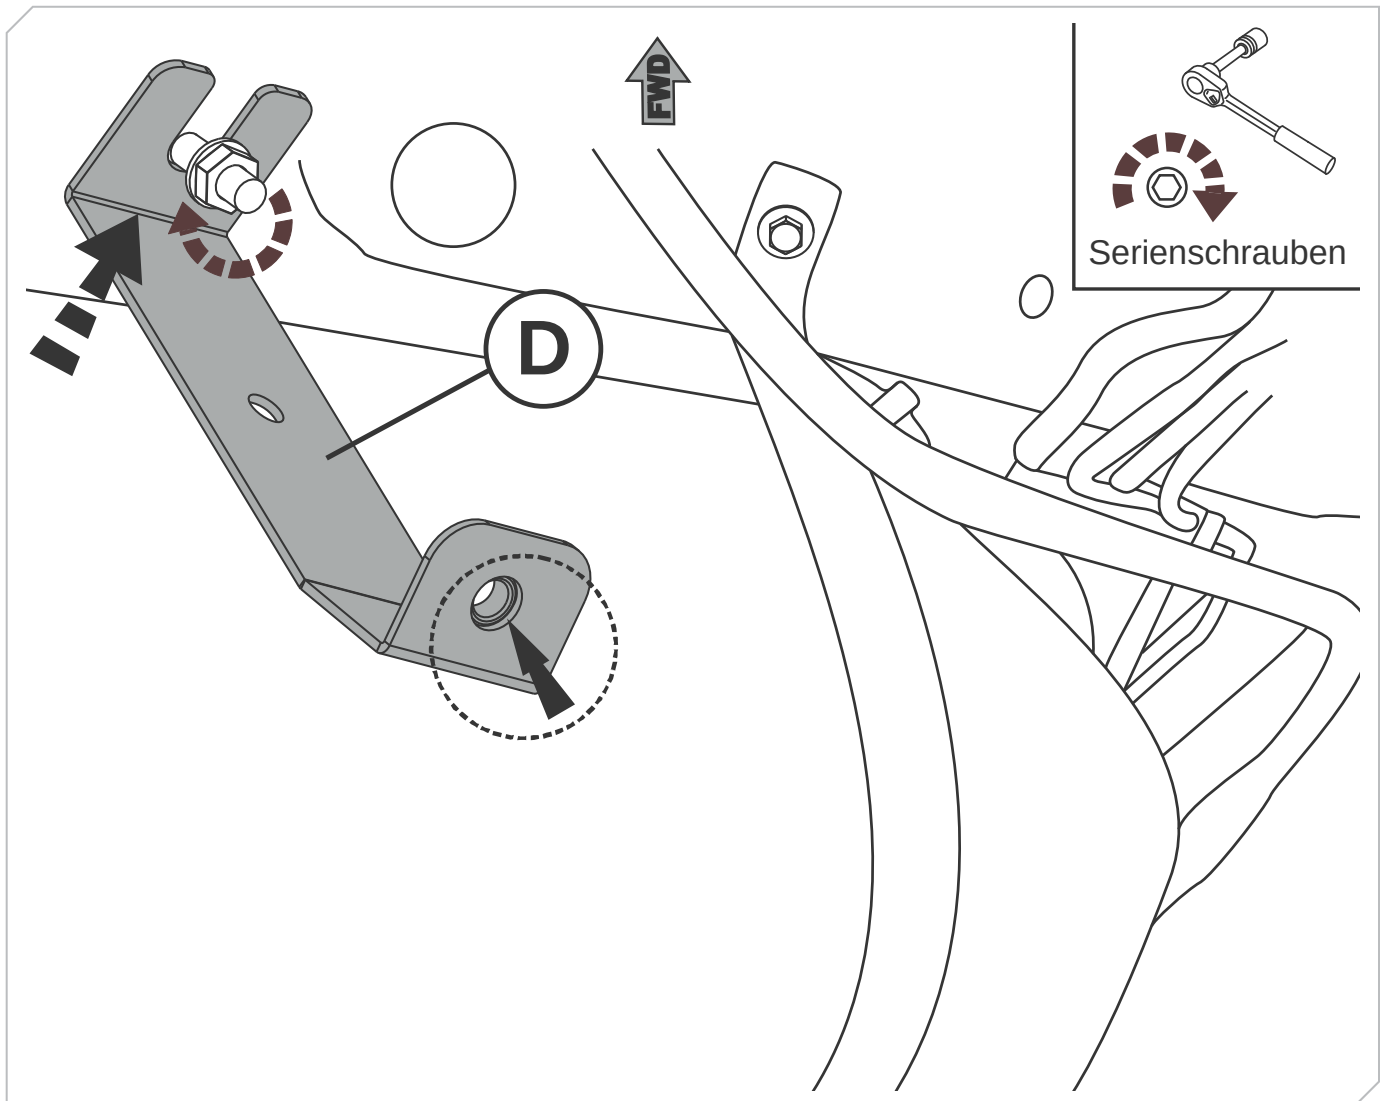


4

Halter montieren

Halter (C) mit Schraube (G) und Unterlegscheibe (I) befestigen.


Anzugsmoment M8 = 24 Nm

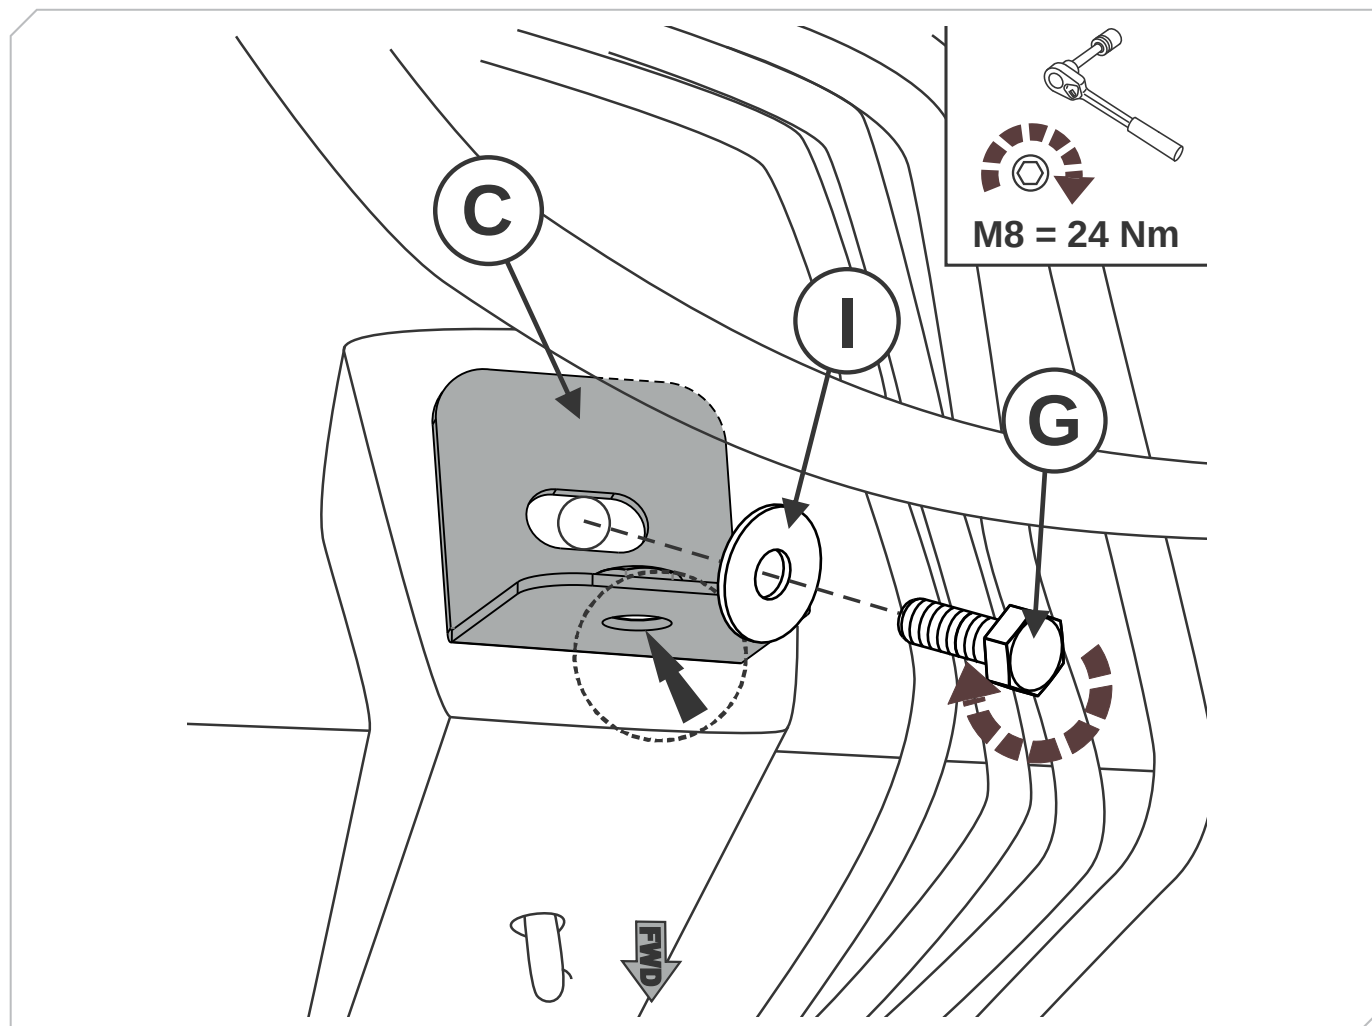

5

Sitz kontrollieren

Die Halter (B), (C) und (D) sowie die Gewindeplatte (E) sitzen an den markierten Stellen.

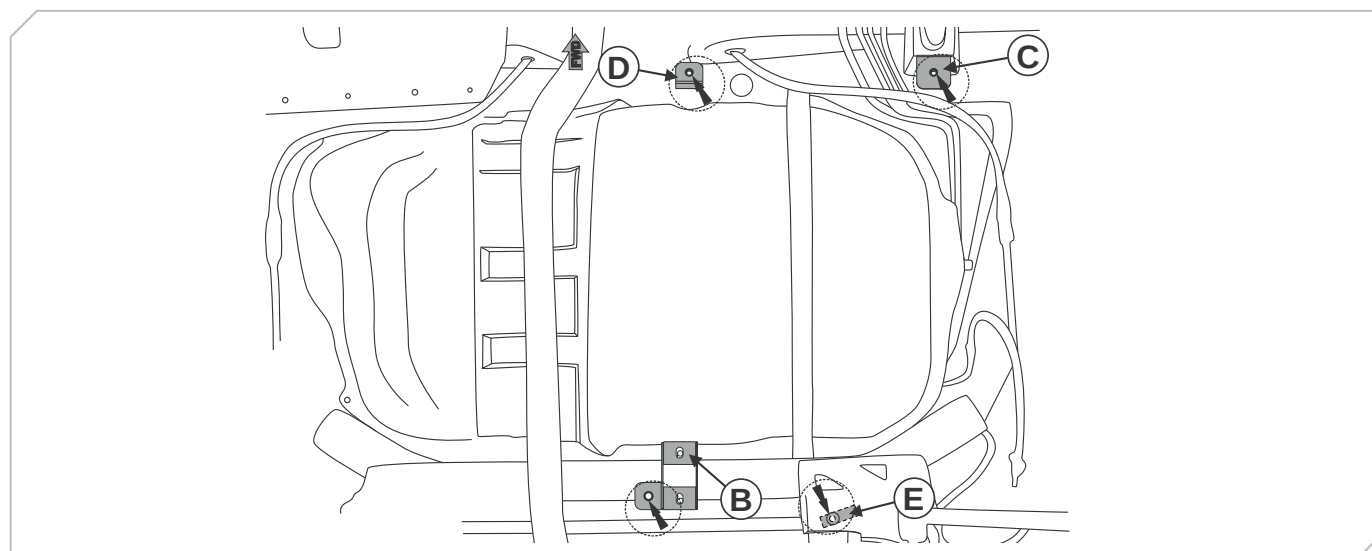

6



Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schrauben (G) und Unterlegscheiben (I) sowie mit Schrauben (H) und Unterlegscheiben (K) verschrauben.

Anzugsmoment

M8 = 24 Nm

M10 = 47 Nm

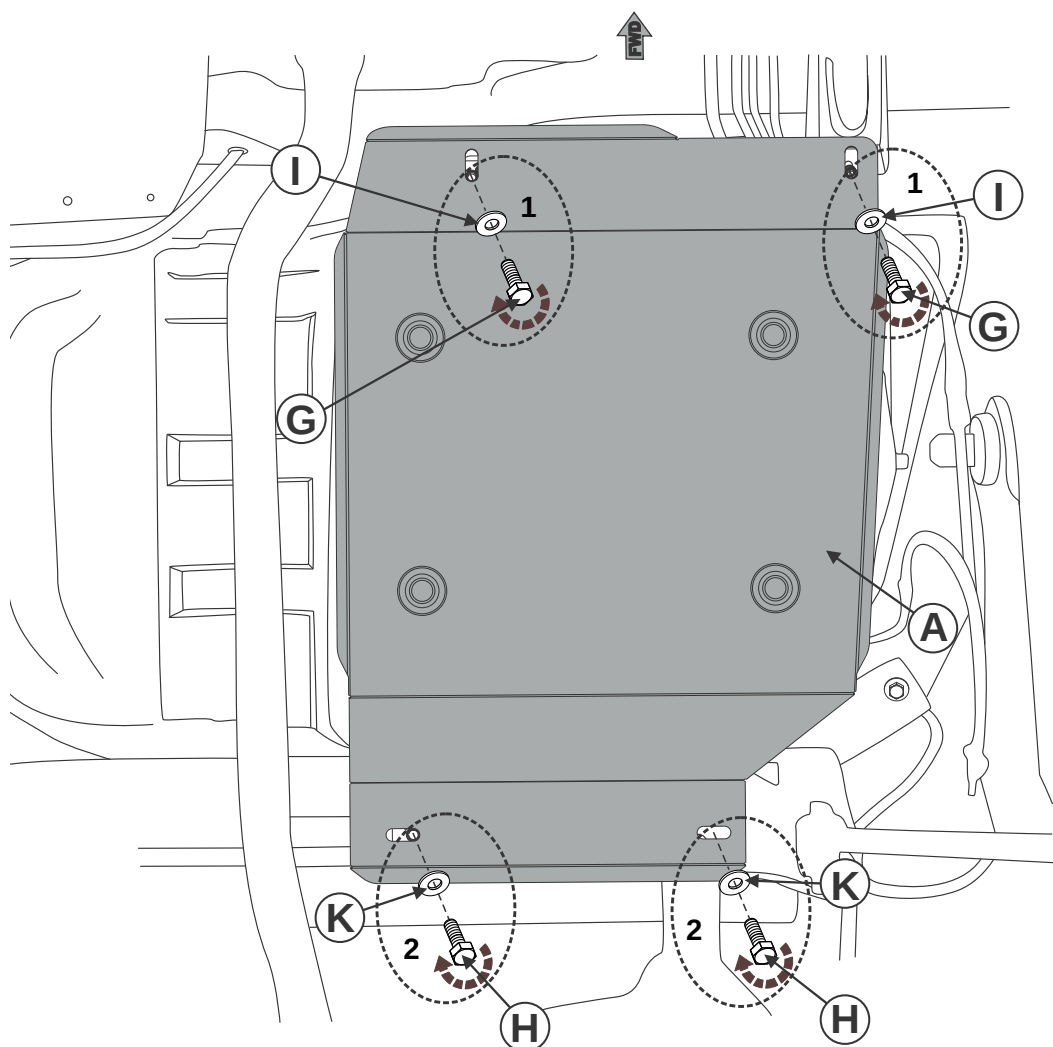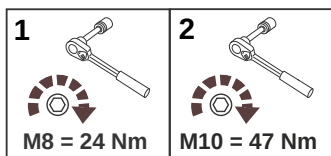



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de