



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für das Lenkgetriebe



FAHRZEUG

BMW 8 Series M 840D

4.0 TDI xDrive

BAUJAHR

ab 2018

ARTIKELNUMMER

4145








Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang


Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

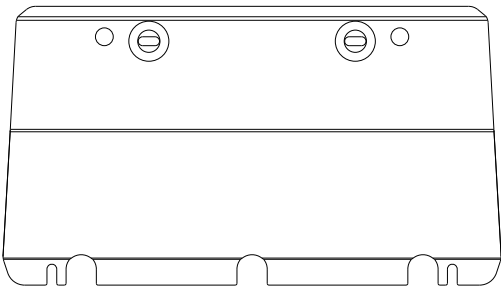	A Unterfahrschutz	1 x
	B Gewindeplatte ND 3008	2 x
	C Schraube M8 x 20	2 x
	D Schraube M8 x 25	2 x
	E Unterlegscheibe Ø 8	4 x
	F Halter	2 x

ÜBERSICHT



Werkzeug und Material

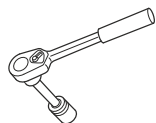

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

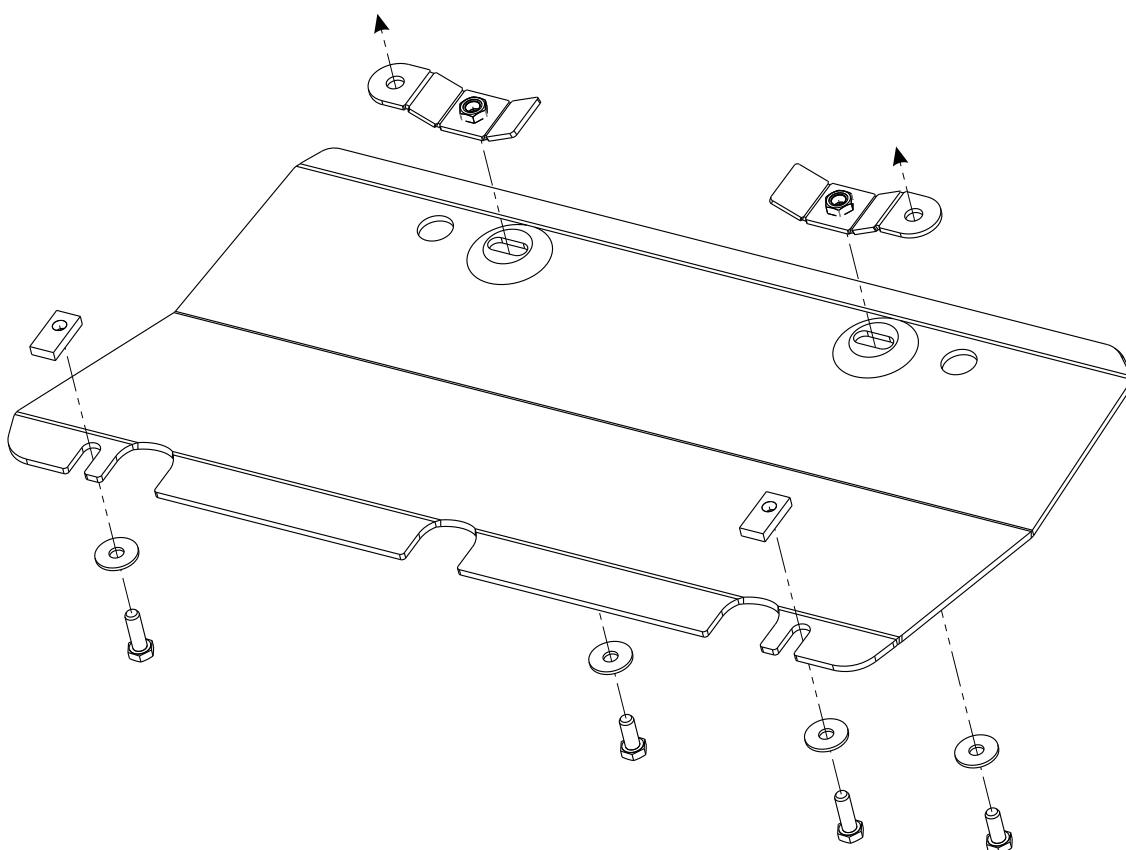

1

Serienabdeckung demontieren


Die markierten Serienschrauben lösen und aufbewahren. Die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen.

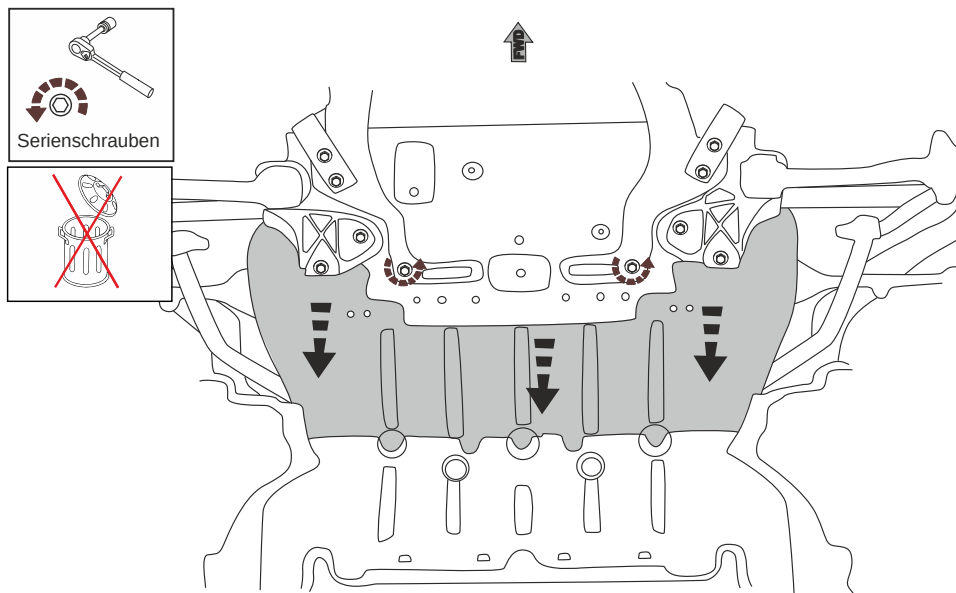

2

Befestigungspunkte finden


Die vier Befestigungspunkte am Fahrzeugunterboden liegen an den markierten Stellen.

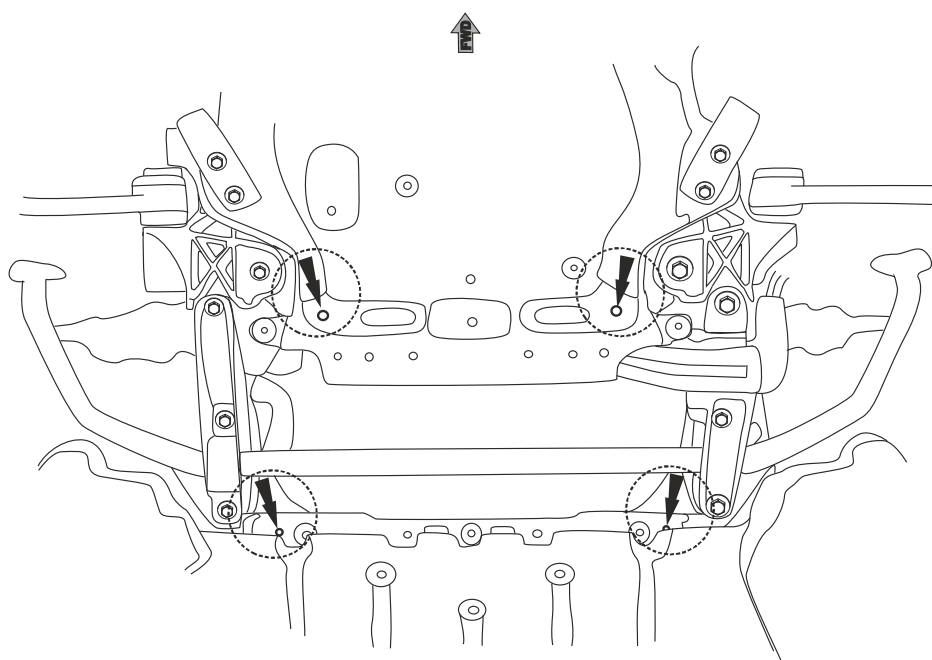

3

Halter und Gewindeplatten montieren

Halter (F) an den markierten Stellen ansetzen und mit den Serienschrauben befestigen. Gewindeplatten (B) mit Schrauben (D) und Unterlegscheiben (E) ansetzen.

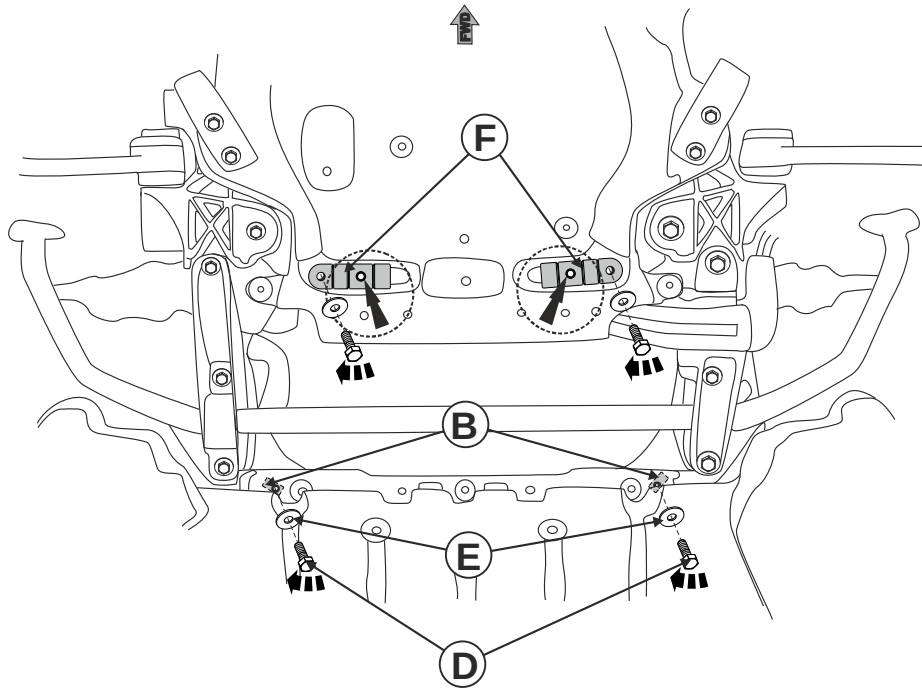


4

Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) in Pfeilrichtung ansetzen und mit Schrauben (C) und Unterlegscheiben (E) verschrauben. Die mit 1 markierten Serienschrauben zuerst anziehen.

Anzugsmoment 24 Nm

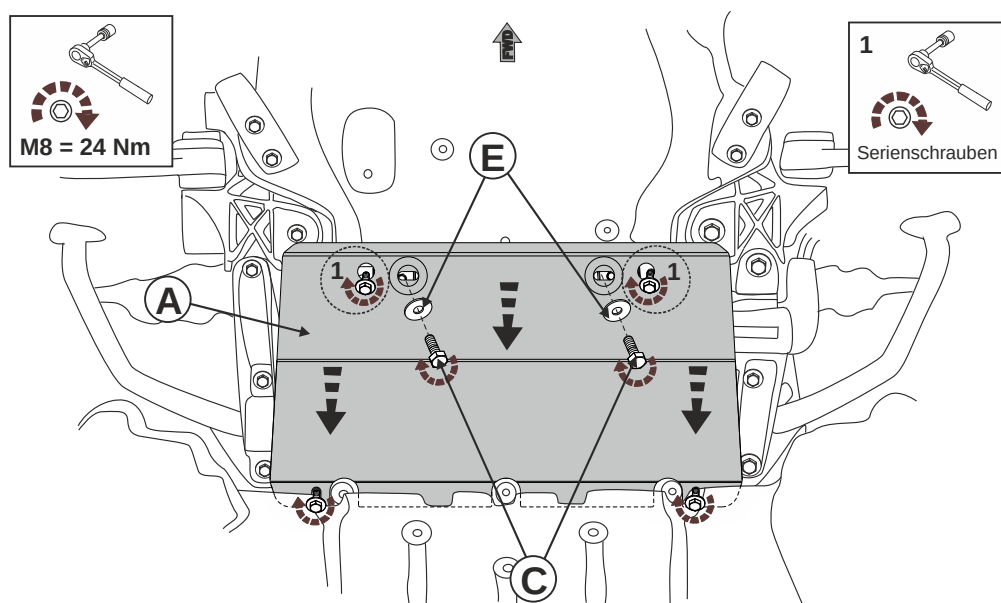



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit 24 Nm nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de