



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für den Motor



FAHRZEUG

Mercedes-Benz GL (X164; X166)
3.0 AT AWD

BAUJAHR

2009–2016

ARTIKELNUMMER

4419








Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang


Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

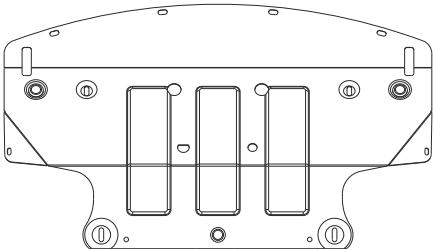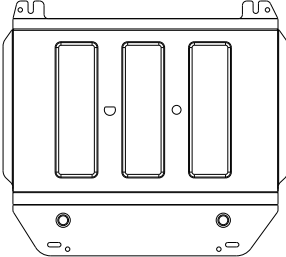 A1 Unterfahrschutz vorn 1 x	 A2 Unterfahrschutz hinten 1 x
 B Halter 2 x	 C Querträger 1 x
 D Befestigungsteil ND 3008 2 x	 E Befestigungsteil ND 3007 2 x
 F Schraube M8 x 20 4 x	 G Blechmutter M8 2 x
 H Schraube M8 x 30 6 x	 I Unterlegscheibe Ø 8 10 x

ÜBERSICHT



Werkzeug und Material

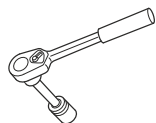

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung


„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.

Übersicht

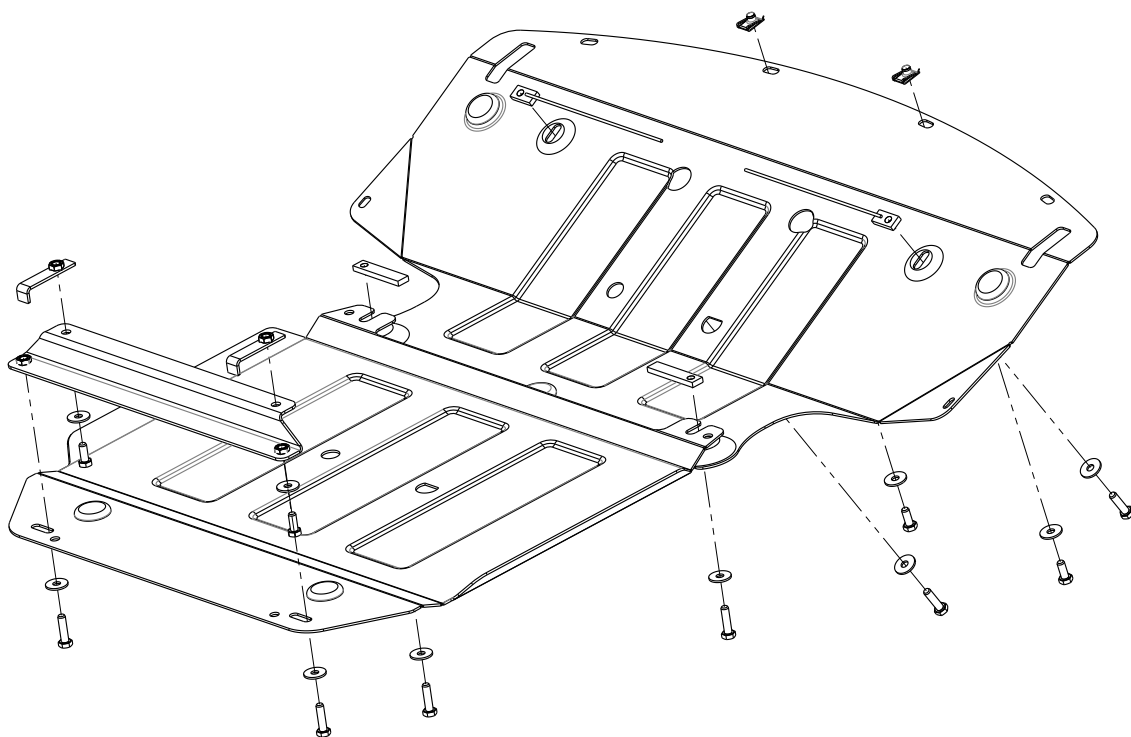

1 Befestigungsteile ansetzen


Blechmuttern (G) an den markierten Stellen aufstecken und die Befestigungsteile (D, E) ansetzen.

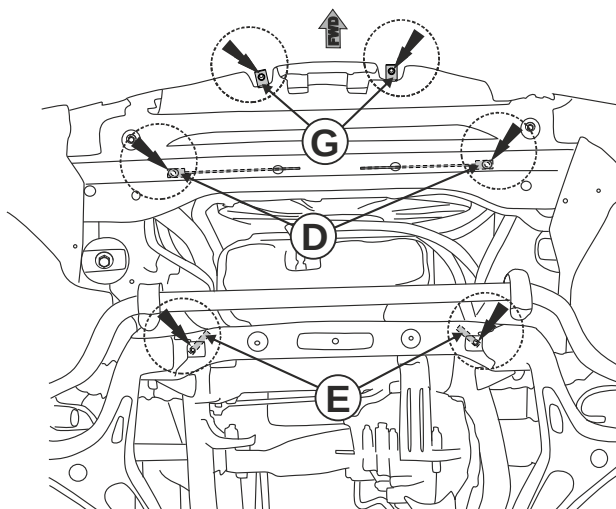

2 Unterfahrschutz vorn montieren

Unterfahrschutz vorn (A1) ansetzen und mit Schrauben (F, H) und Unterlegscheiben (I) verschrauben. Halter (B) und Querträger (C) mit Schrauben (F) und Unterlegscheiben (I) befestigen.

Anzugsmoment 24 Nm


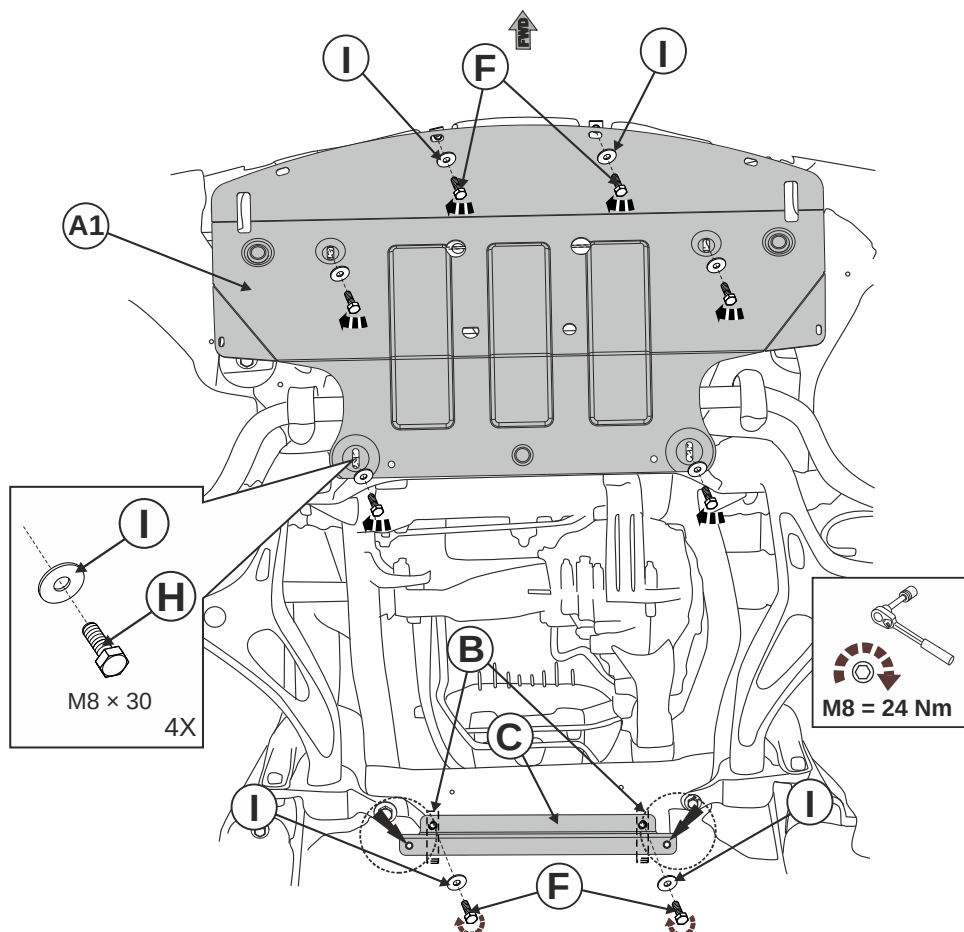


3

Unterfahrschutz hinten montieren

Unterfahrschutz hinten (A2) in Pfeilrichtung ansetzen und mit Schrauben (H) und Unterlegscheiben (I) verschrauben. Alle Schrauben festziehen.

Anzugsmoment 24 Nm

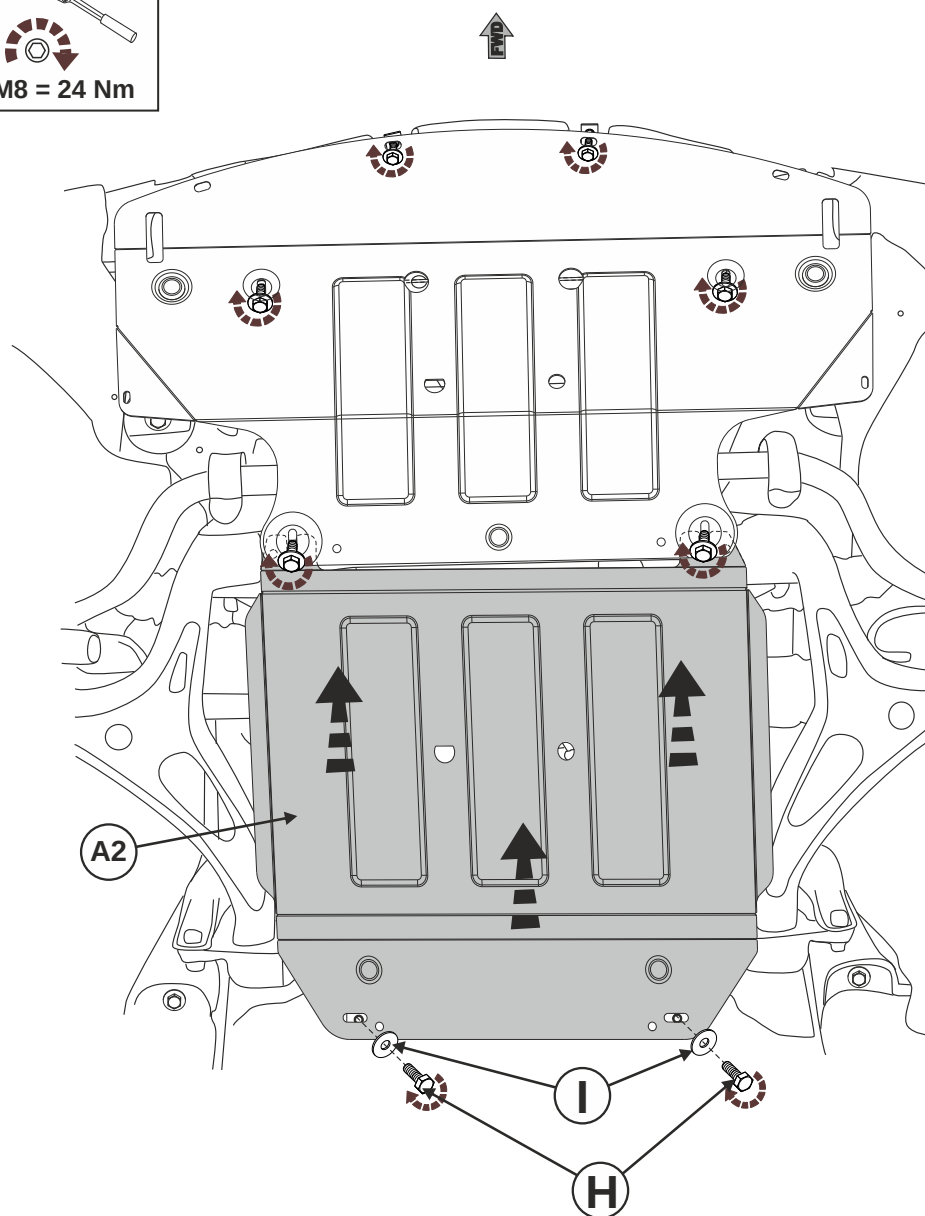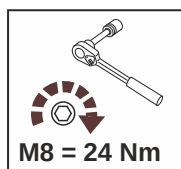



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit 24 Nm nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de