MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für das Untersetzungsgetriebe



FAHRZEUG

Jeep Grand Cherokee
3.0 AT FWD

BAUJAHR

ab 2013

ARTIKELNUMMER

4436

⚠ Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.


VOR DER MONTAGE

Hinweise zur Montage


Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang


Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

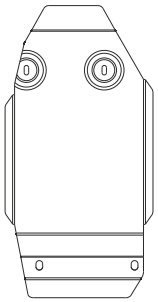


A **Unterfahrschutz** — **1 ×**




B **Gewindeplatte** — **1 ×**




C **Halter** — **1 ×**




D **Distanzhülse**
ND 20006 — **2 ×**



E **Halter** — **1 ×**



F **Halter** — **1 ×**




G **Befestigungsteil**
ND 3003 — **2 ×**



H **Schraube**
M10 × 20 — **6 ×**




I **Schraube**
M10 × 60 — **2 ×**



J **Unterlegscheibe**
Ø 10 — **8 ×**

ÜBERSICHT

Werkzeug und Material

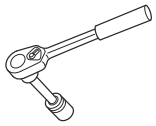


Ratsche mit
Steckschlüsseleinsatz

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

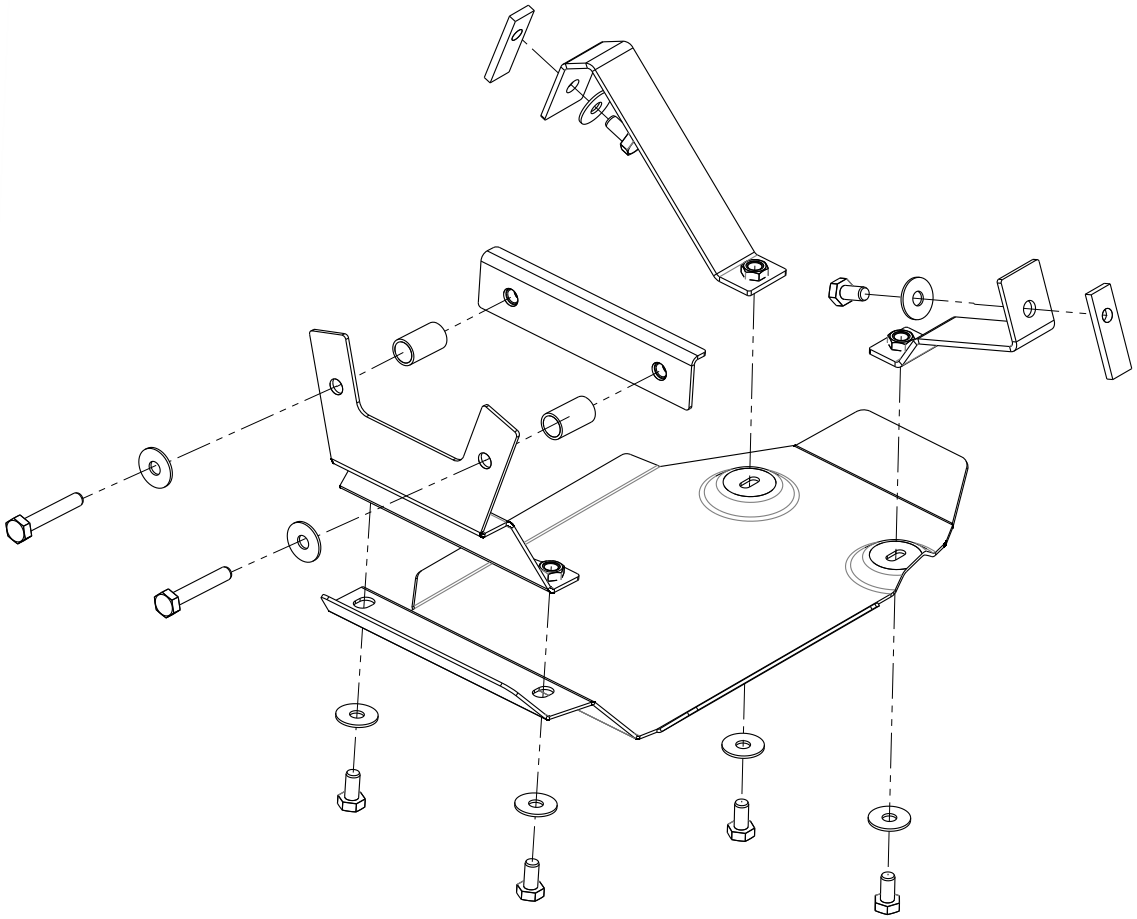

MONTAGE


1 Befestigungsteile anbringen

Befestigungsteile (G) und Gewindeplatte (B) an den markierten Stellen anbringen.

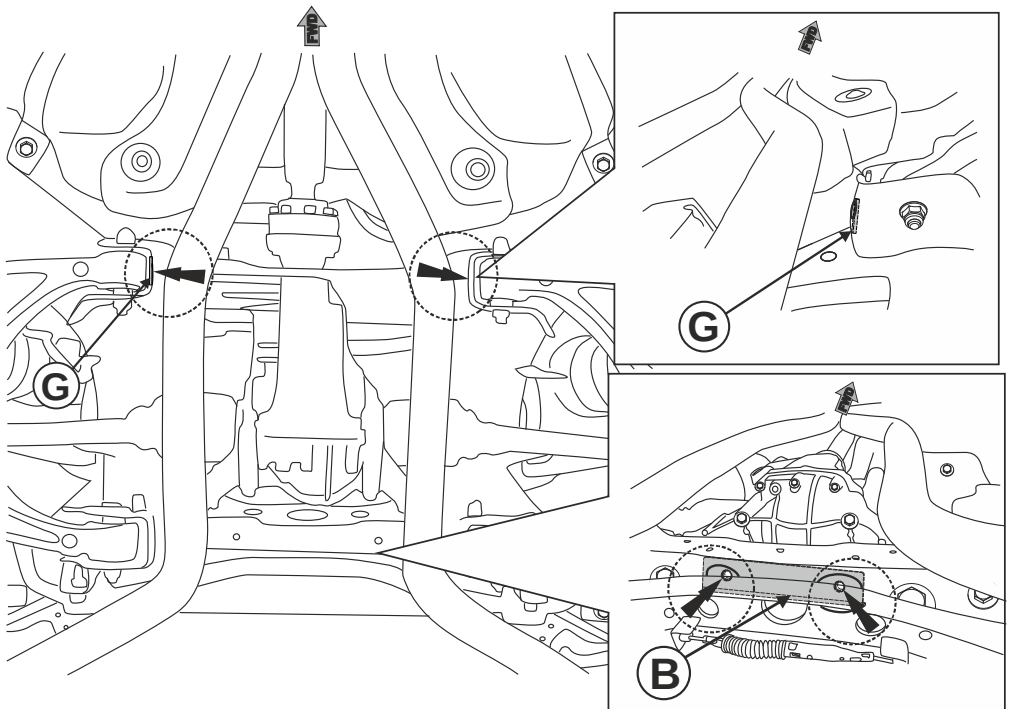

2 Halter montieren


Halter (E) und (F) mit Schrauben (H) und Unterlegscheiben (J) befestigen. Halter (C) mit Schrauben (I), Unterlegscheiben (J) und Distanzhülsen (D) befestigen.

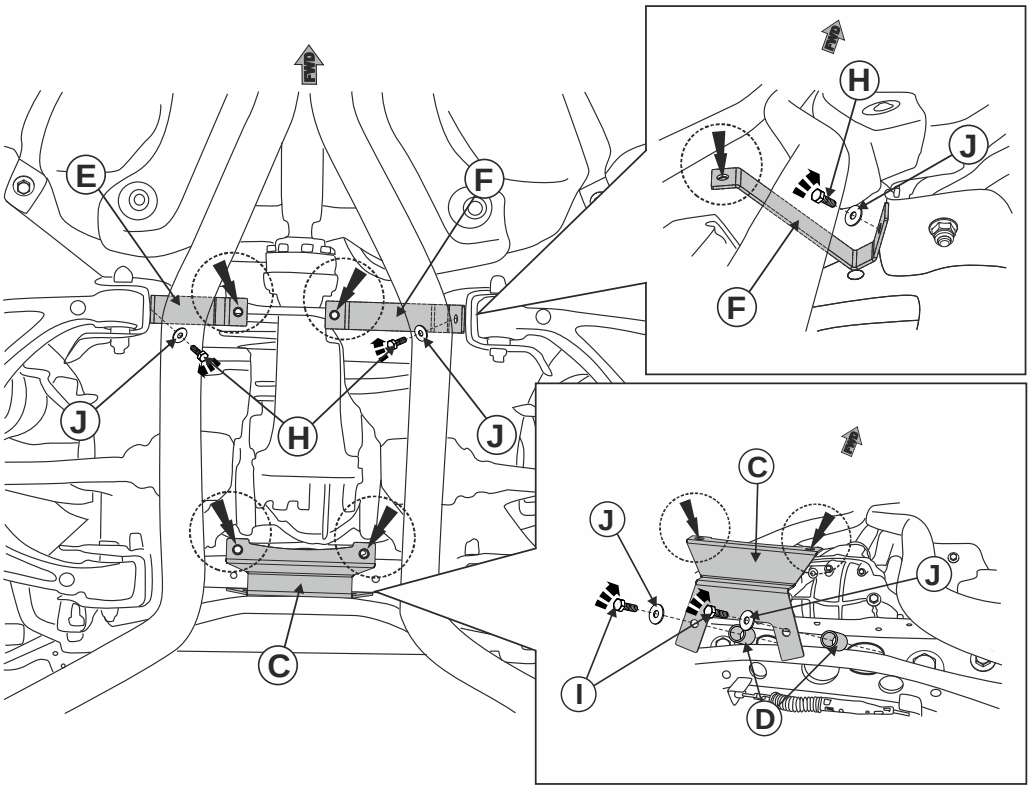

3 Unterfahrschutz verschrauben


Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schrauben (H) und Unterlegscheiben (J) verschrauben. Die markierten Schrauben festziehen.

Anzugsmoment 47 Nm

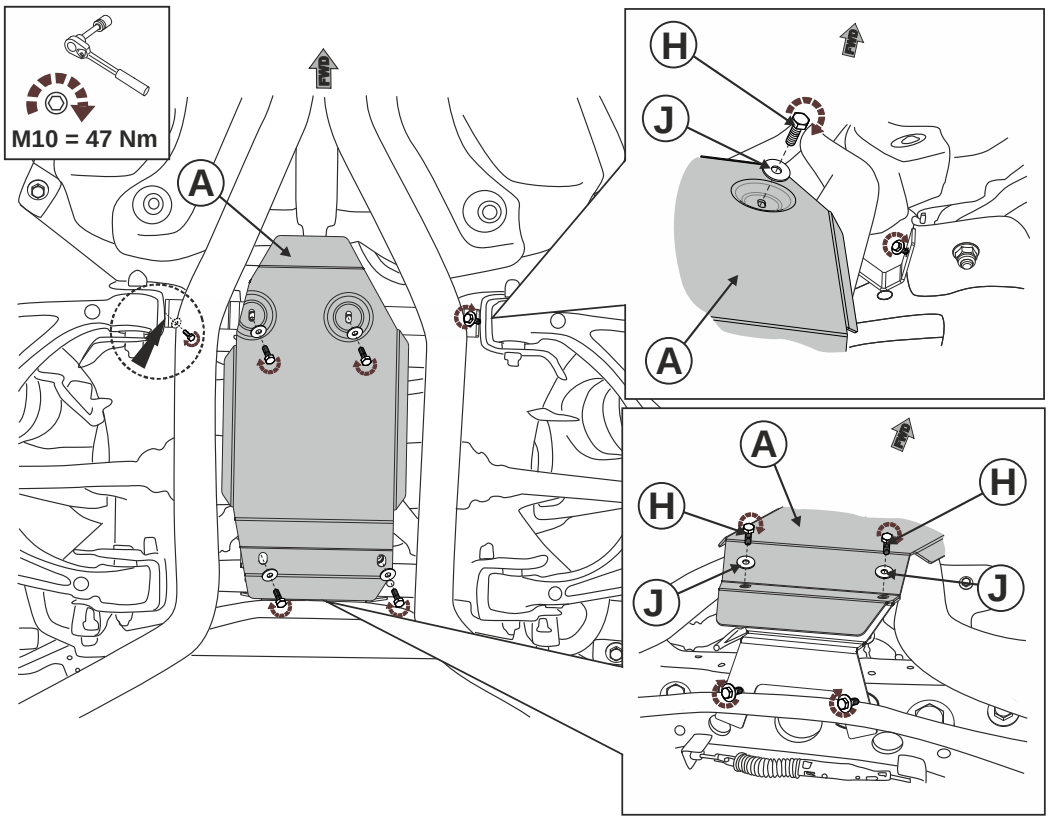

4 Sitz kontrollieren

So sitzt der montierte Unterfahrschutz.

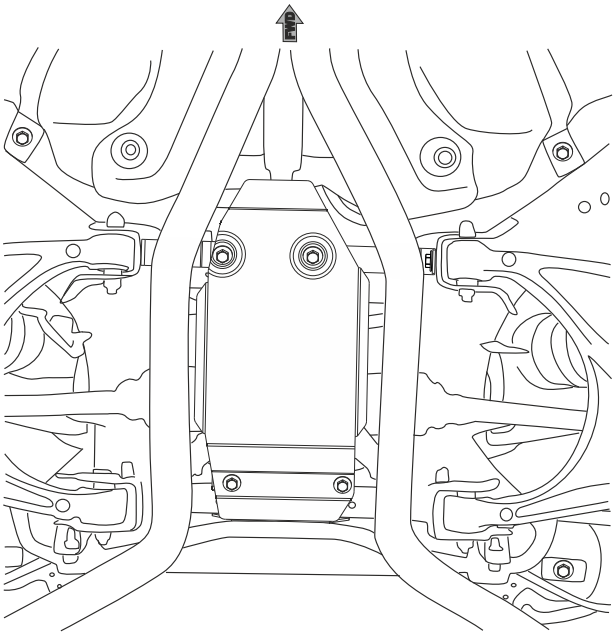

BETRIEB UND SERVICE

ACHTUNG Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit 47 Nm nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

Gewährleistung

Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

SERVICE Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.

SGS 4x4 GmbH
Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de