



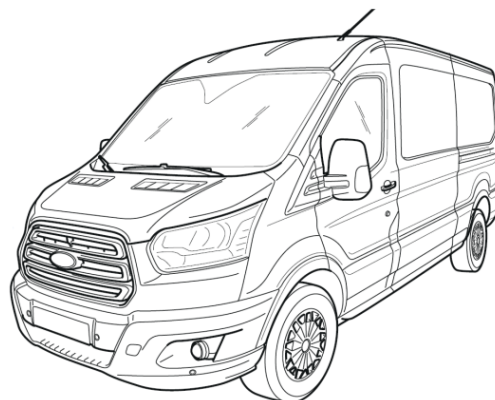

MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe

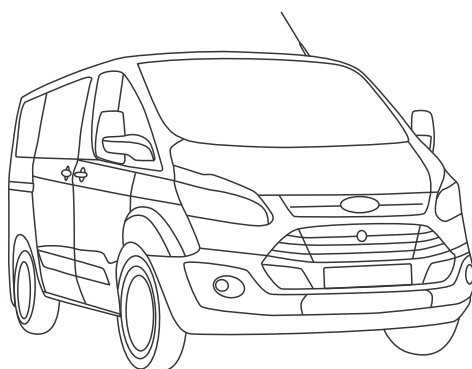

FAHRZEUG

Ford Tourneo Custom / Transit

Ford Transit

FWD · RWD

BAUJAHR

ab 2016

ARTIKELNUMMER

4564 / 4578






Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang


Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

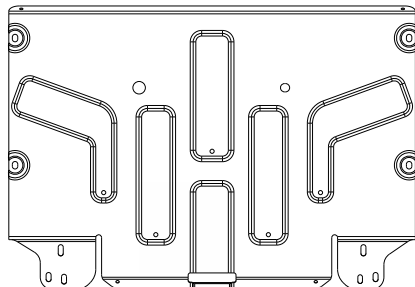	A Unterfahrschutz	1 ×
	B Unterlegscheibe Ø 10	10 ×
	D Gewindeplatte	2 ×
	F Befestigungsteil	2 ×
	H Mutter M10	4 ×
	J Schraube M10 × 40	2 ×
	C Schraube M10 × 20	4 ×
	E Halter	1 ×
	G Halter	1 ×
	I Distanzhülse	2 ×

ÜBERSICHT



Werkzeug und Material



Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz



Drehmoment-
schlüssel

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.

Übersicht

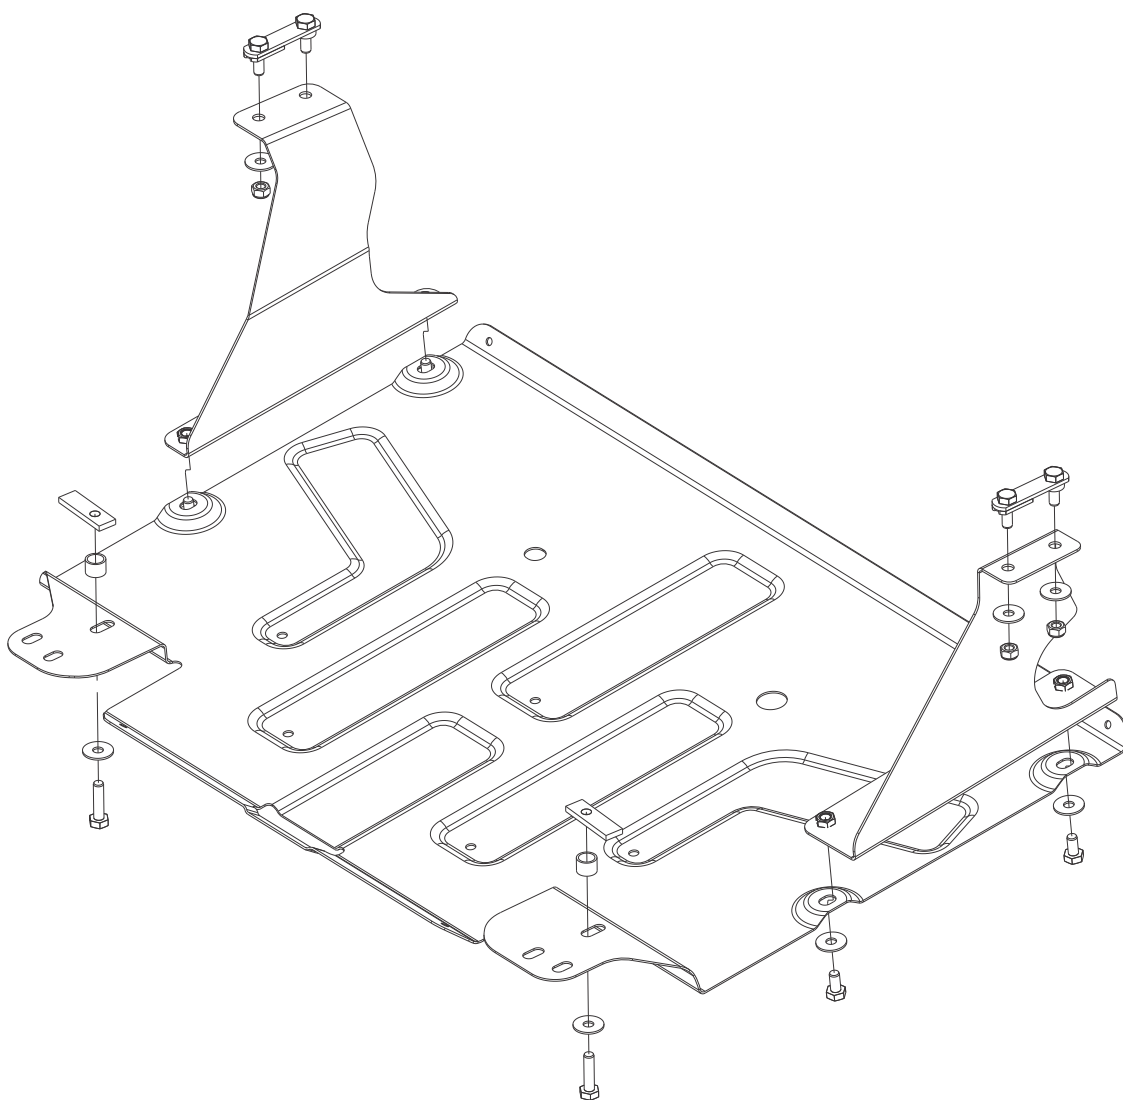


1

Serienabdeckung demontieren

Nur V362 (FWD): Die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen. Sie wird nicht mehr benötigt.

V362 (FWD)

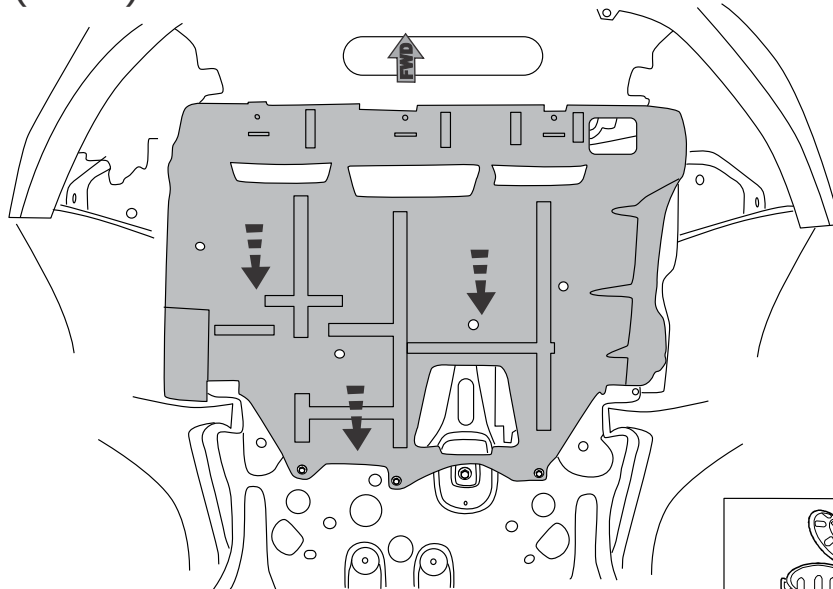


2

Serienabdeckung demontieren

Nur V363 (FWD): Die Serienschrauben lösen und die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen. Abdeckung und Schrauben für die Montage aufbewahren.


V363 (FWD)

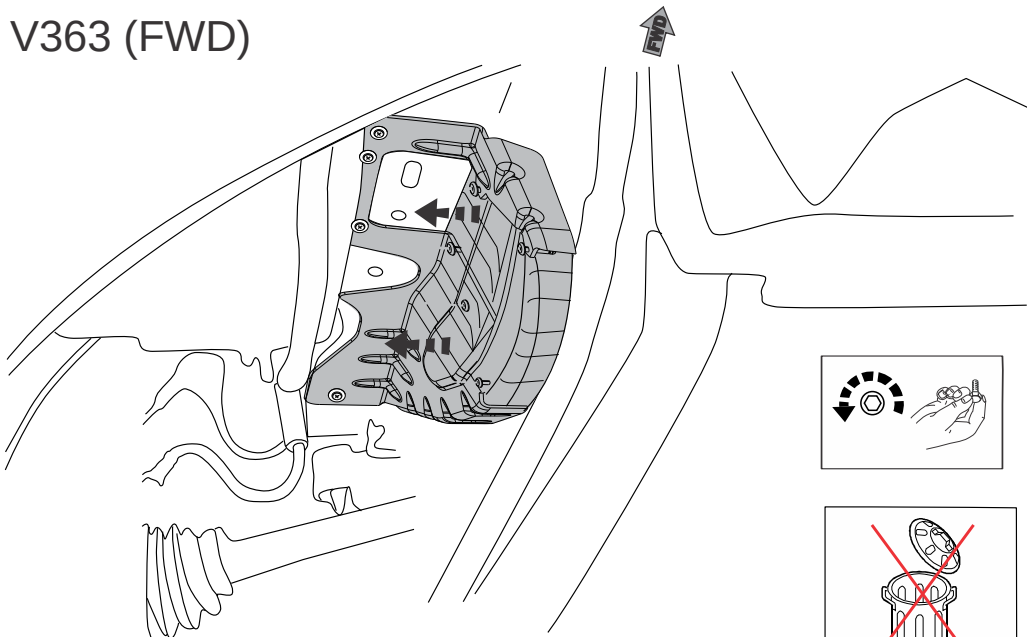

3

Befestigungsteile einsetzen

Nur V362 (FWD) und V363 (FWD): Zuerst (1) Befestigungsteile (F) wie in der Detailansicht einsetzen, dann (2) Gewindeplatten (D) und Distanzhülsen (I) ansetzen.

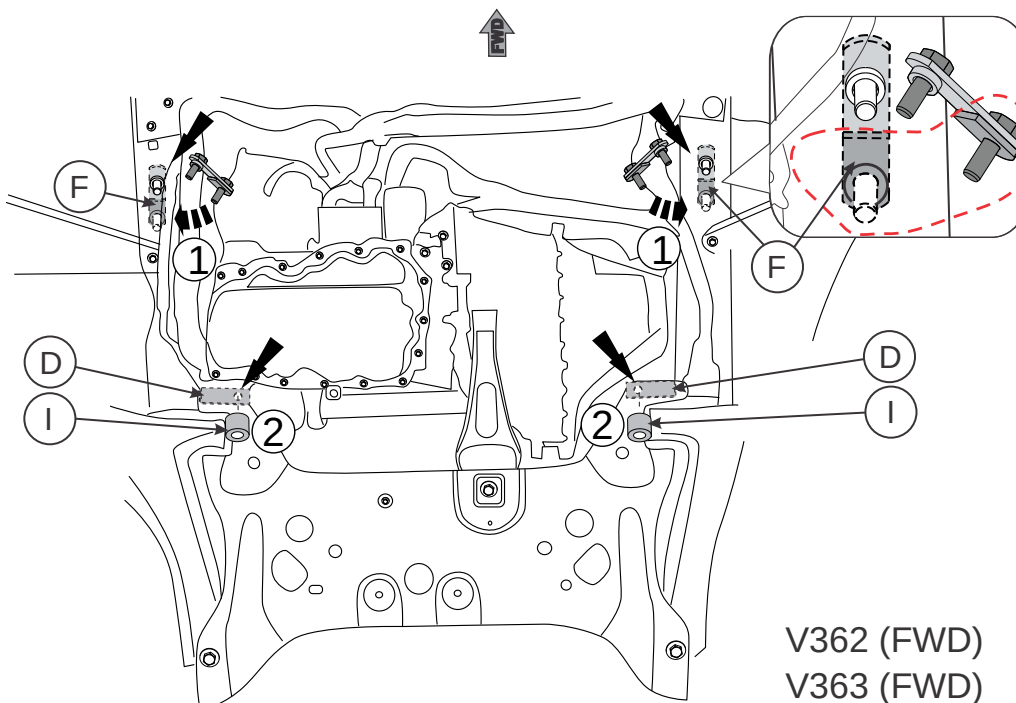


4

Halter montieren

Rechts, V362 (FWD) und V363 (FWD): Halter (E) mit Unterlegscheiben (B) und Muttern (H) befestigen. Links, nur V363 (FWD): Serienabdeckung in Pfeilrichtung ansetzen und den linken Halter verschrauben.

Anzugsmoment M10 = 30 Nm

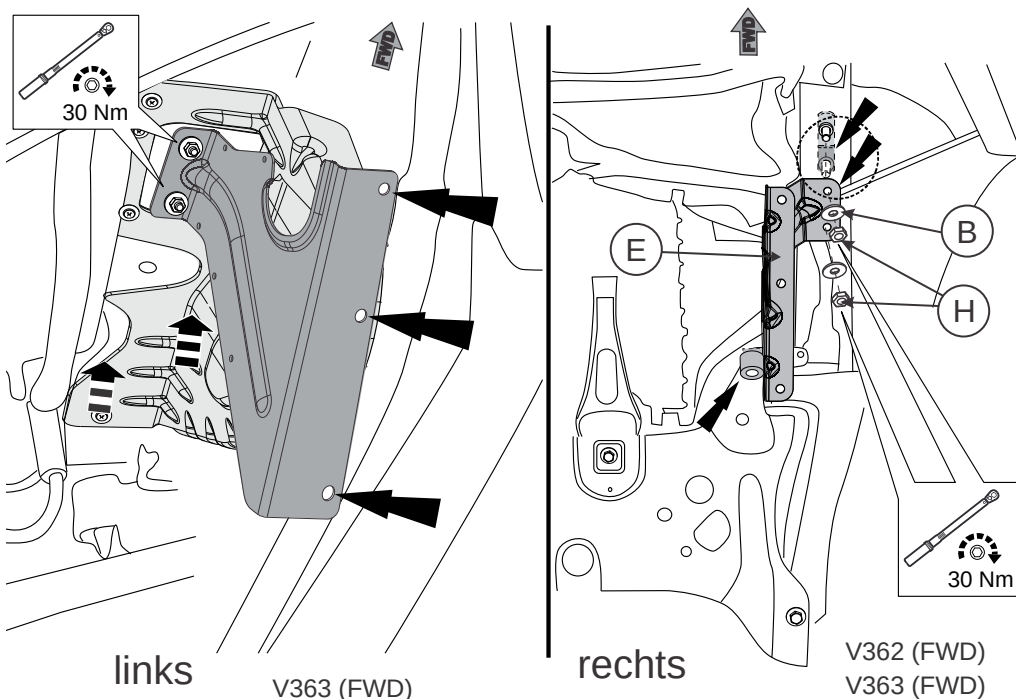


5

Befestigungspunkte finden

Nur V363 (RWD): Die sechs Befestigungspunkte am Fahrzeugunterboden liegen an den markierten Stellen.


V363 (RWD)

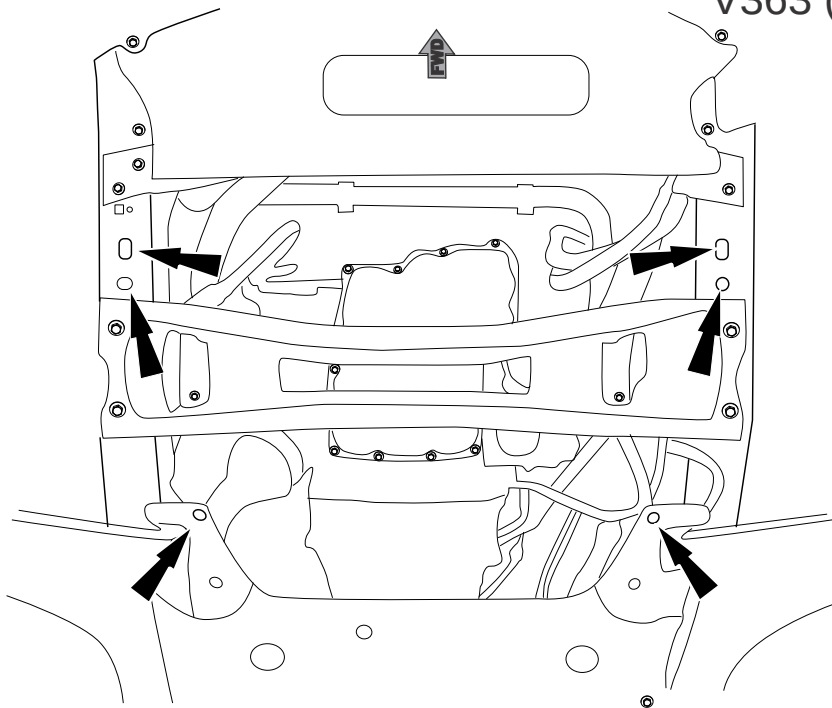

6

Befestigungsteile einsetzen

Nur V363 (RWD): Zuerst (1) Befestigungsteile (F) wie in der Detailansicht einsetzen, dann (2) Gewindeplatten (D) und Distanzhülsen (I) ansetzen.

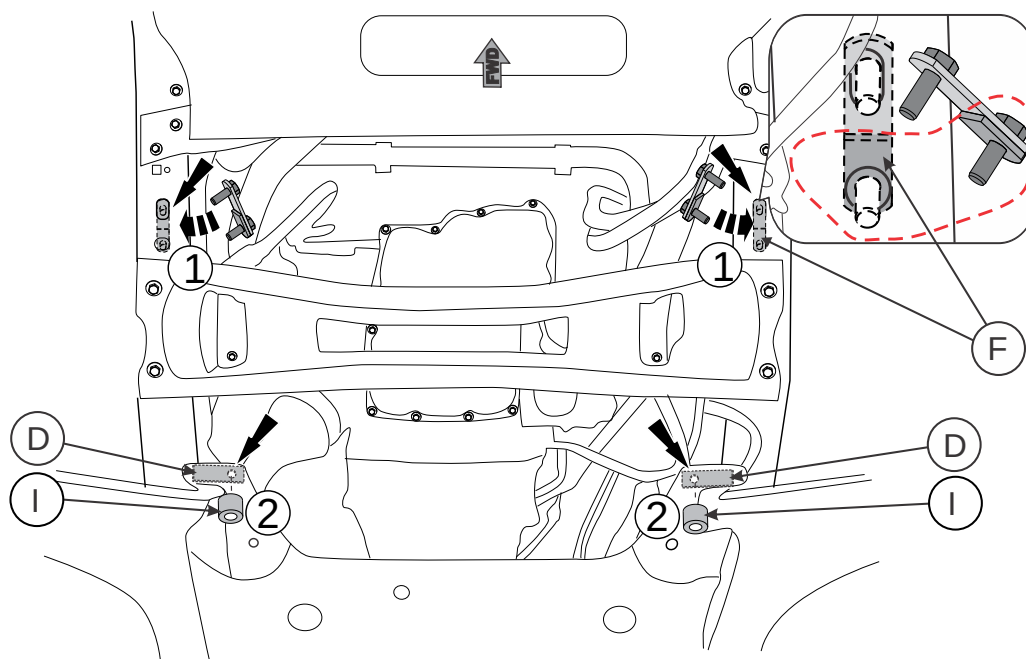


V363 (RWD)

7

Halter montieren

Halter (G) und Halter (E) mit Unterlegscheiben (B) und Muttern (H) befestigen. Dargestellt ist V363 (RWD).

Anzugsmoment M10 = 47 Nm

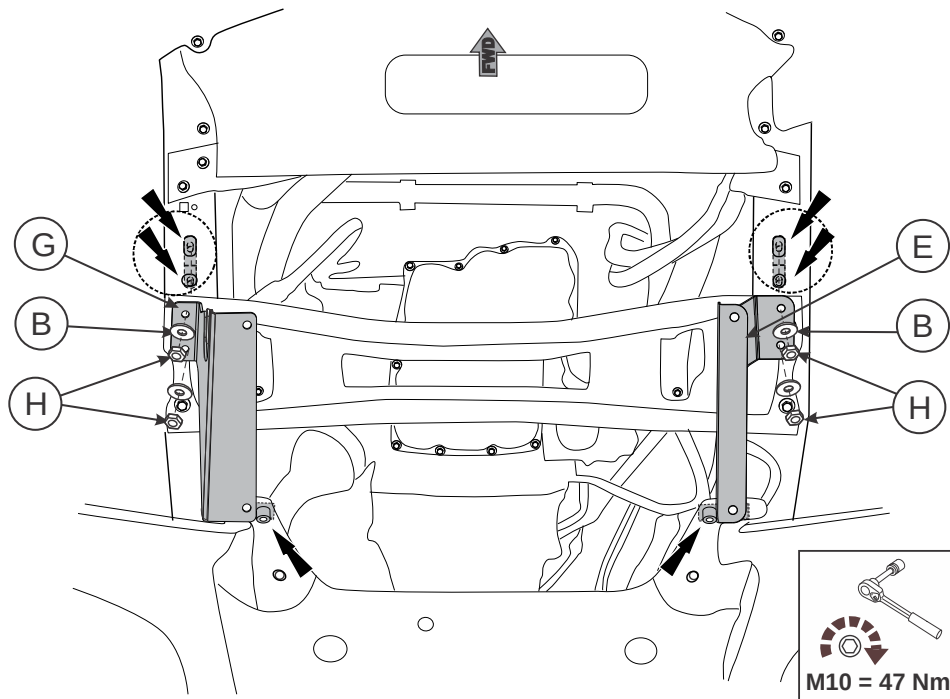


8

Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schrauben (C), Schrauben (J) und Unterlegscheiben (B) verschrauben.

Anzugsmoment M10 = 47 Nm

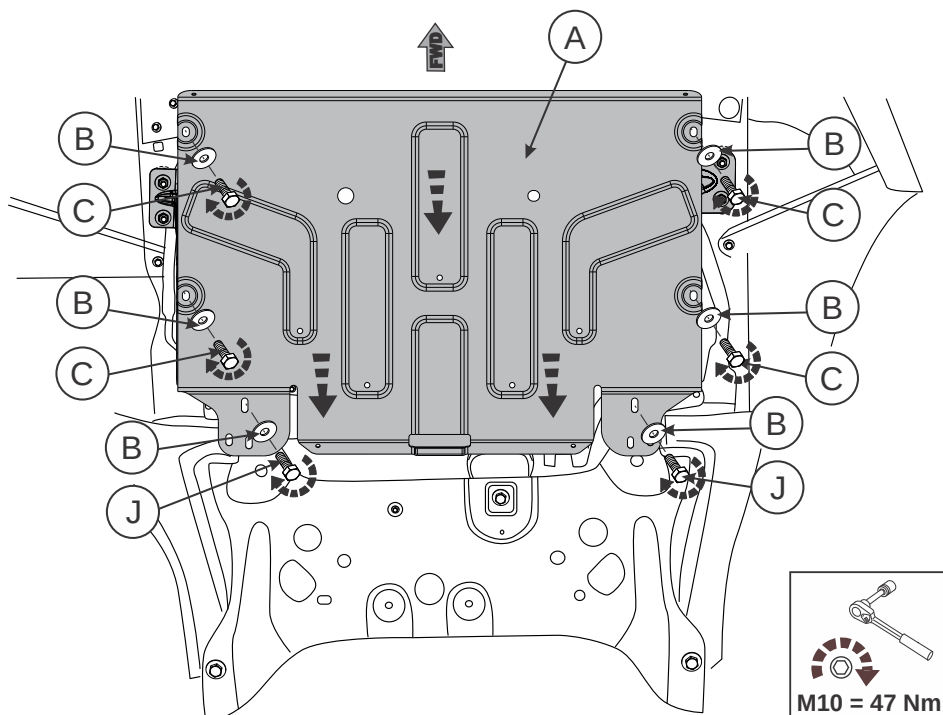



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de