



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für Motor und Getriebe



FAHRZEUG

Citroën Jumpy

2.0 MT

BAUJAHR

ab 2020

ARTIKELNUMMER

4758.24




Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

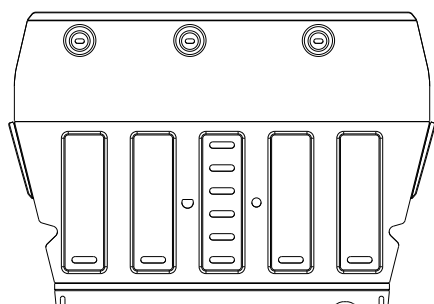

A Unterfahrschutz


1 x




B Querträger 1 x



C Gewindeplatte
ND 3007 L = 250 2 x



D Schraube
M8 x 16 2 x



E Schraube
M8 x 20 5 x




F Unterlegscheibe
Ø 8 7 x

ÜBERSICHT



Werkzeug und Material

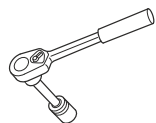

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

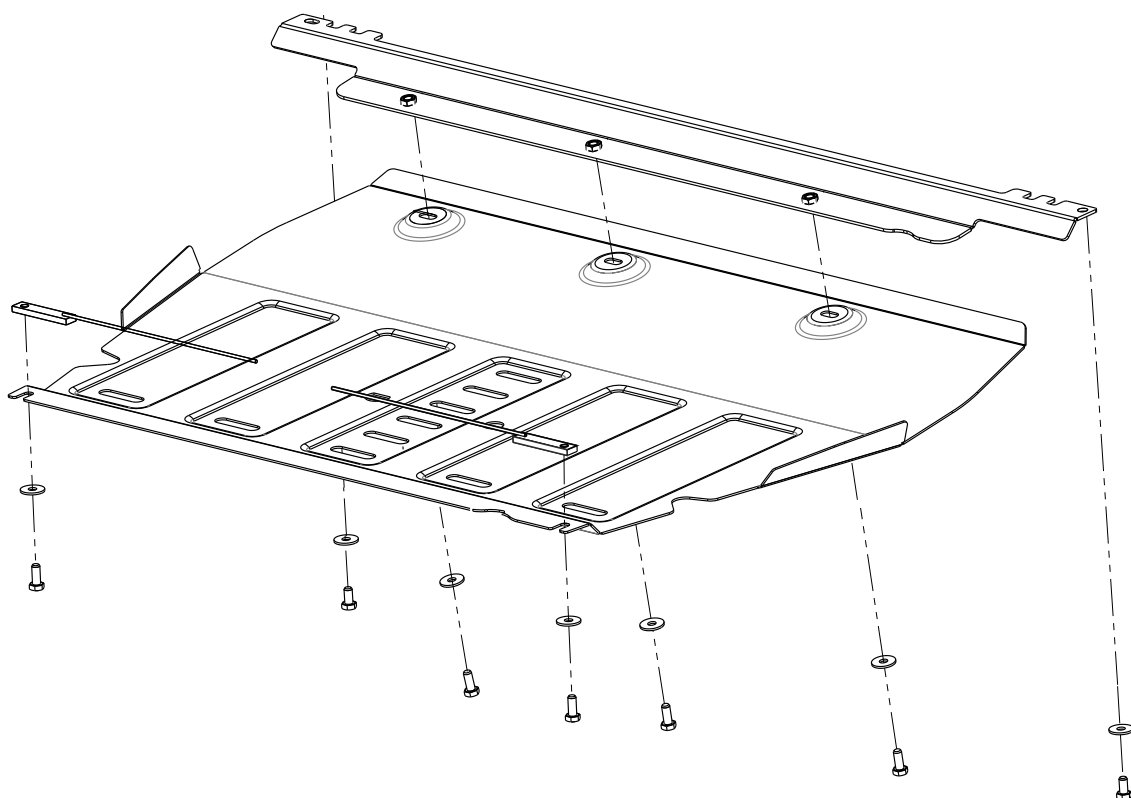

1

Serienabdeckung demontieren


Die markierten Serienschrauben lösen und die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen. Die Serienteile werden nicht mehr benötigt.

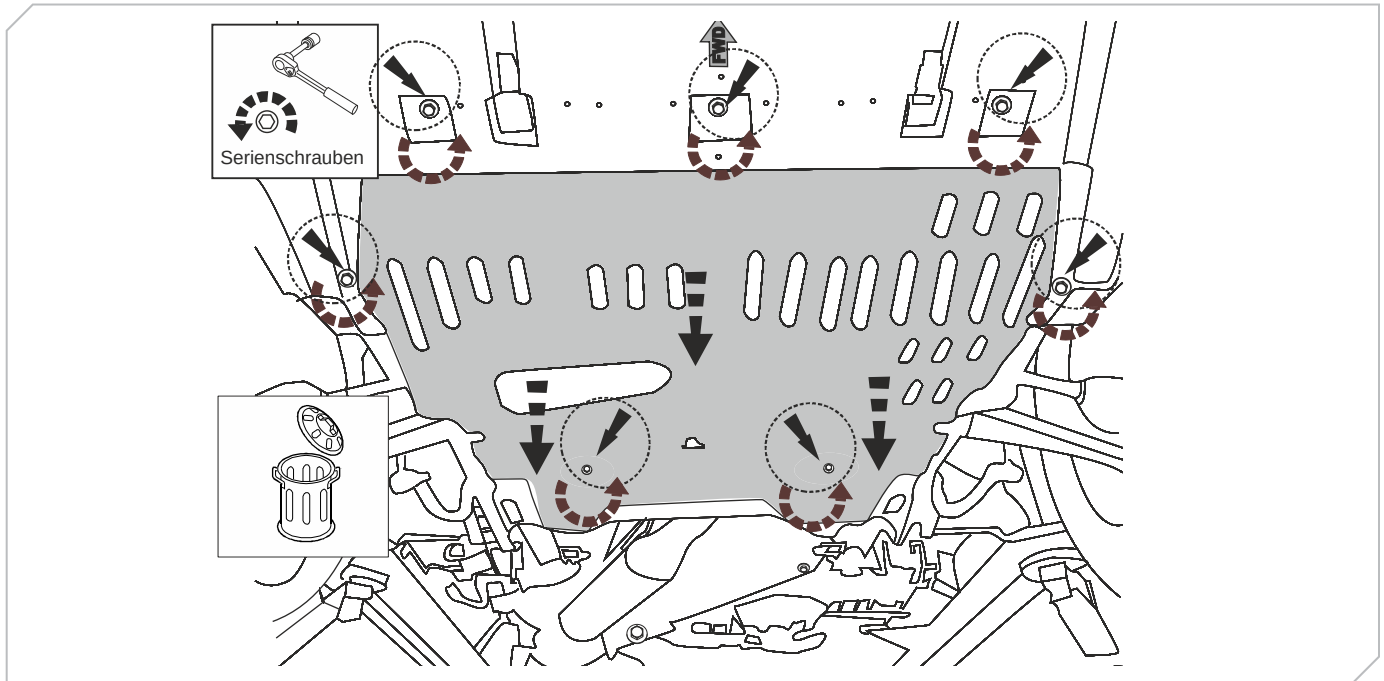

2

Serienschraube lösen


Die markierte Serienschraube lösen. Sie wird nicht mehr benötigt.

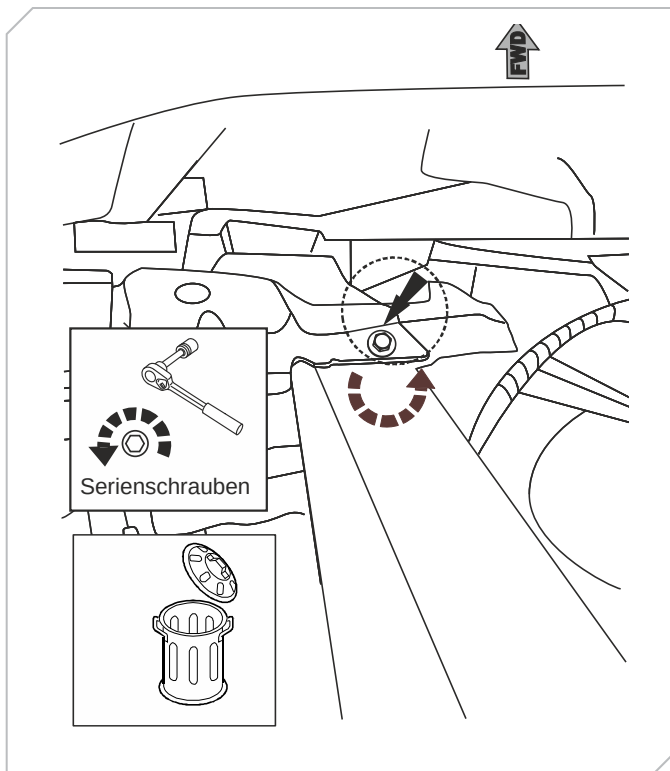

3

Serienschraube lösen

Die markierte Serienschraube lösen. Sie wird nicht mehr benötigt.

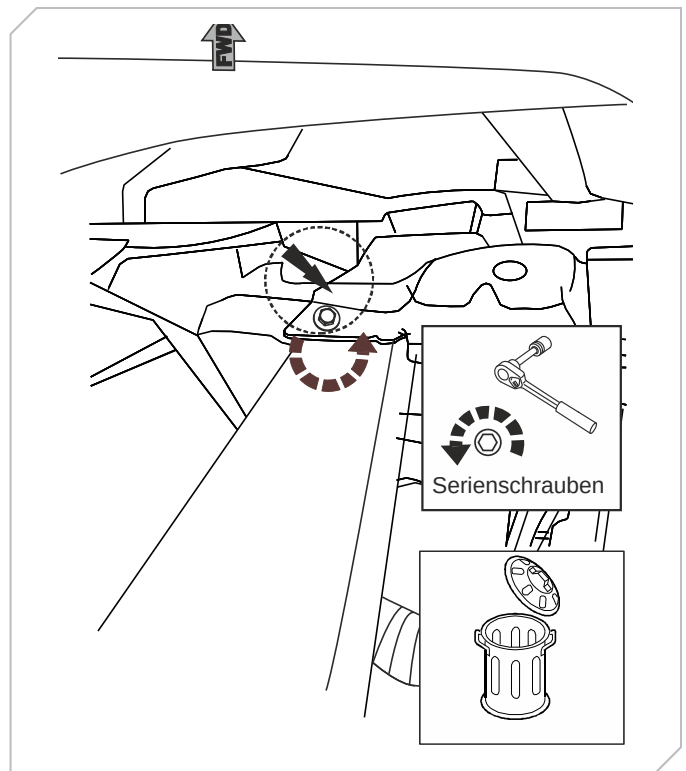


4

Querträger montieren

Querträger (B) mit Schraube (D) und Unterlegscheibe (F) an der markierten Stelle befestigen.

Anzugsmoment
M8 = 24 Nm

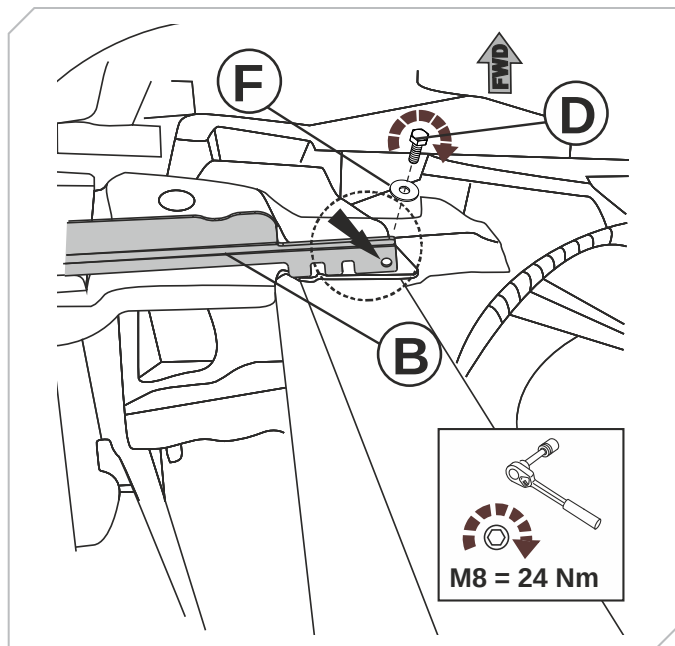


5

Querträger befestigen

Querträger (B) an der zweiten Befestigungsstelle ebenfalls mit Schraube (D) und Unterlegscheibe (F) befestigen.


Anzugsmoment
M8 = 24 Nm

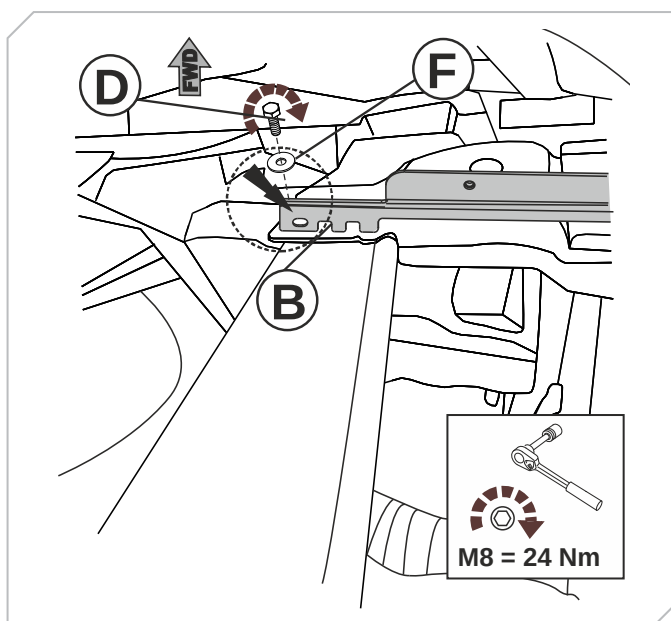

6

Gewindeplatten montieren

Gewindeplatten (C) mit Schrauben (E) und Unterlegscheiben (F) an den markierten Stellen verschrauben.

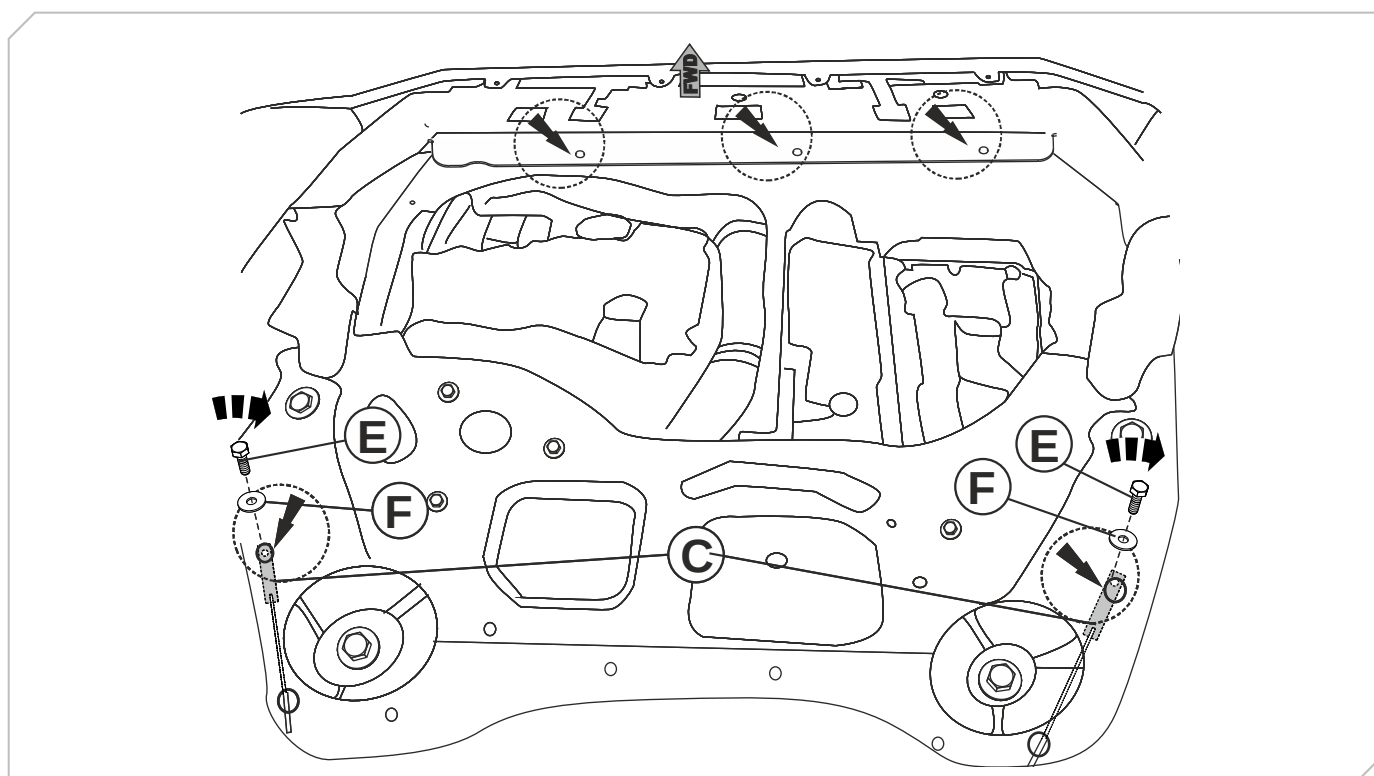


7

Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) ansetzen und mit Schrauben (E) und Unterlegscheiben (F) verschrauben.

Anzugsmoment 24 Nm

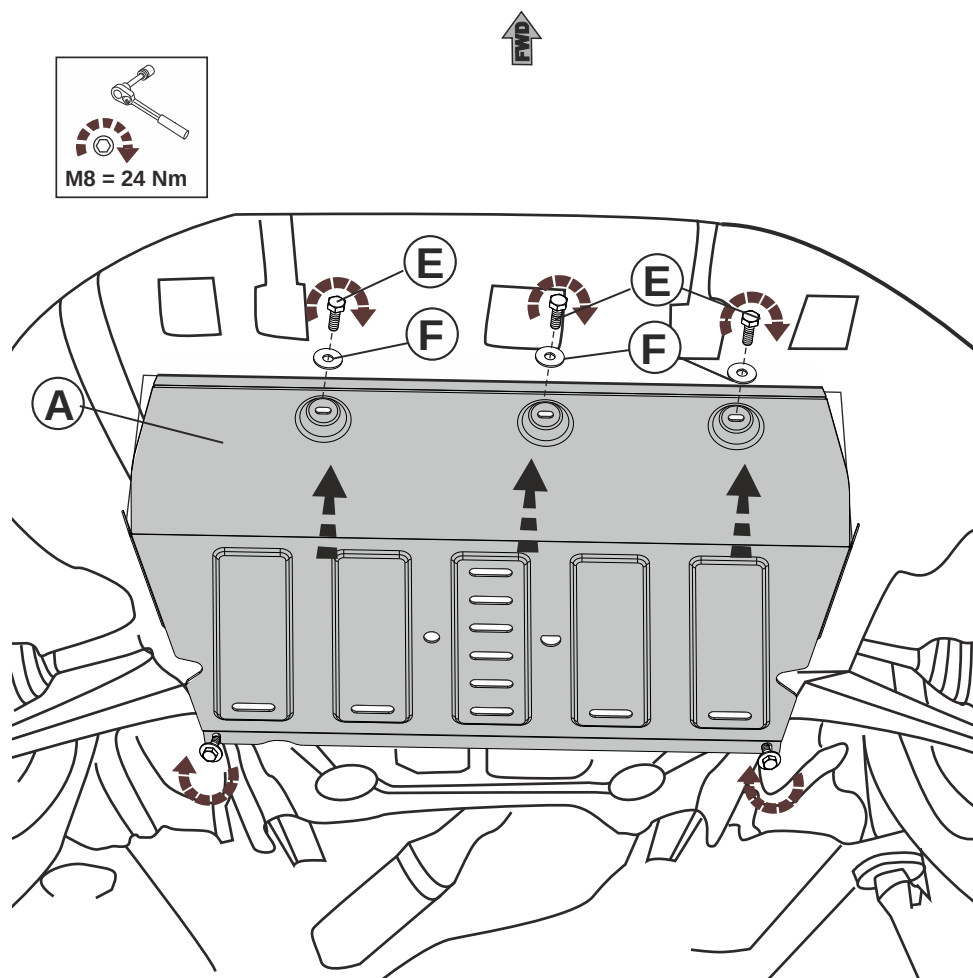



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit 24 Nm nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

Gewährleistung



Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de