



MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für den Motor



FAHRZEUG

Subaru Forester

BAUJAHR

ab 2024

ARTIKELNUMMER

6499



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.


	A Unterfahrschutz	1 x
	B Halter	1 x
	C Halter	1 x
	D Halter	1 x
	E Halter	1 x
	F Halter	1 x
	G Halter	1 x
	H Schraube M8 x 16	4 x
	I Schraube M8 x 20	8 x
	J Blechmutter M8	4 x
	K Unterlegscheibe Ø 8	12 x

Halter (D) und (E) werden beim Crosstrek montiert, Halter (F) und (G) beim Forester.


ÜBERSICHT



Werkzeug und Material

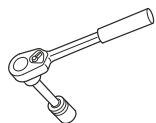

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz



Montagehebel
für Clips

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

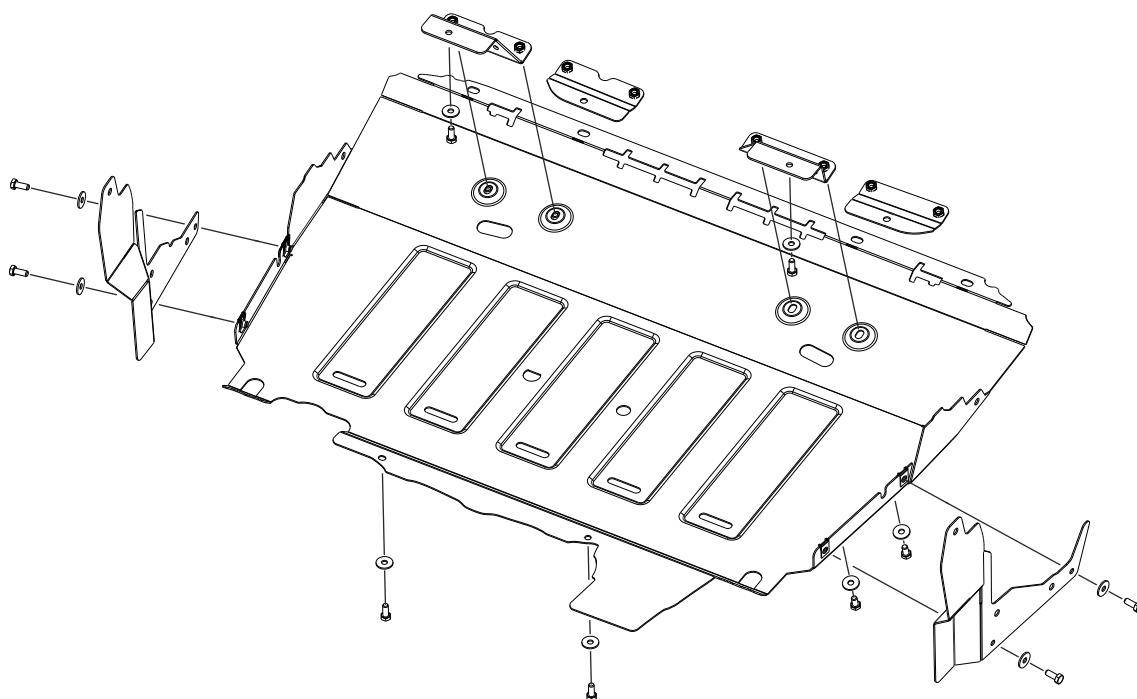

1

Serienabdeckung demontieren


Die markierten Serienschrauben lösen und die serienmäßige Abdeckung in Pfeilrichtung abnehmen. Die Befestigungsteile für die Montage aufbewahren.

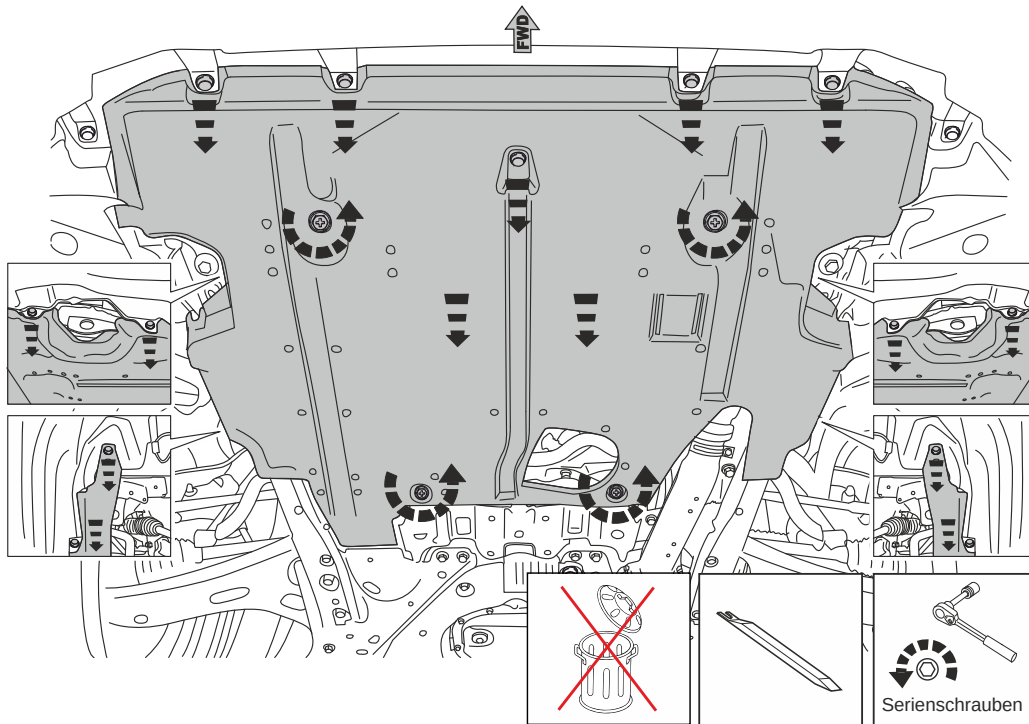

2

Serienteile entfernen (Crosstrek)

Beim Crosstrek die beiden markierten Serienteile in Pfeilrichtung abnehmen; sie werden nicht mehr benötigt. Die Markierungen 5 und 6 zeigen die Stellen für die Schritte 5 und 6.

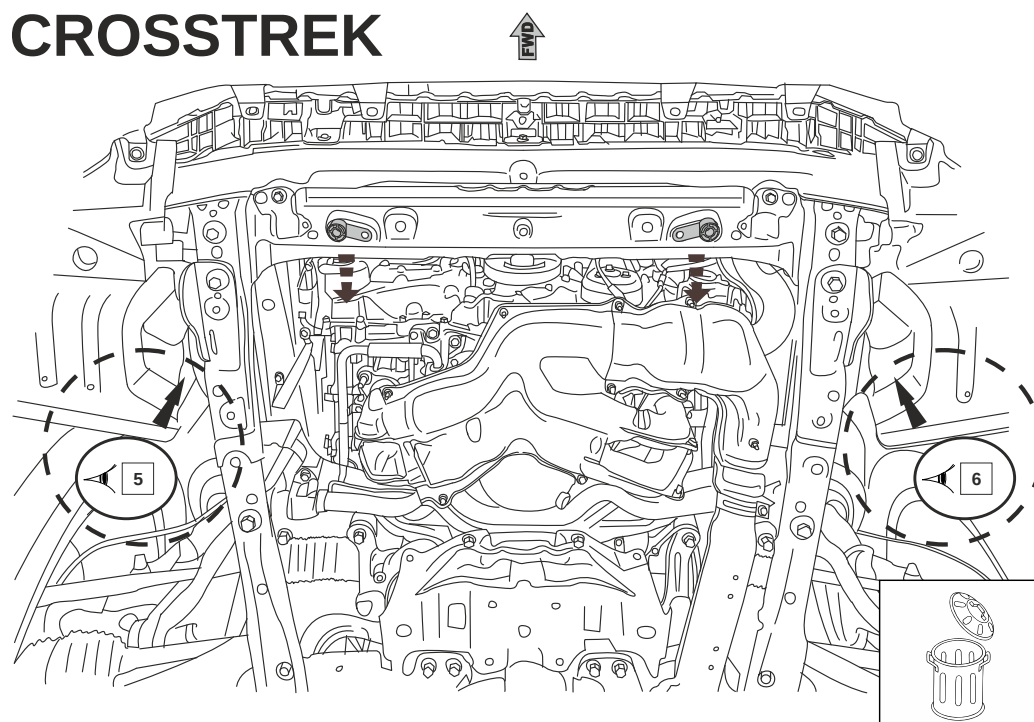


3

Halter montieren (Crosstrek)

Beim Crosstrek die Halter (E) und (D) mit je einer Schraube (I) und einer Unterlegscheibe (K) befestigen.

CROSSTREK

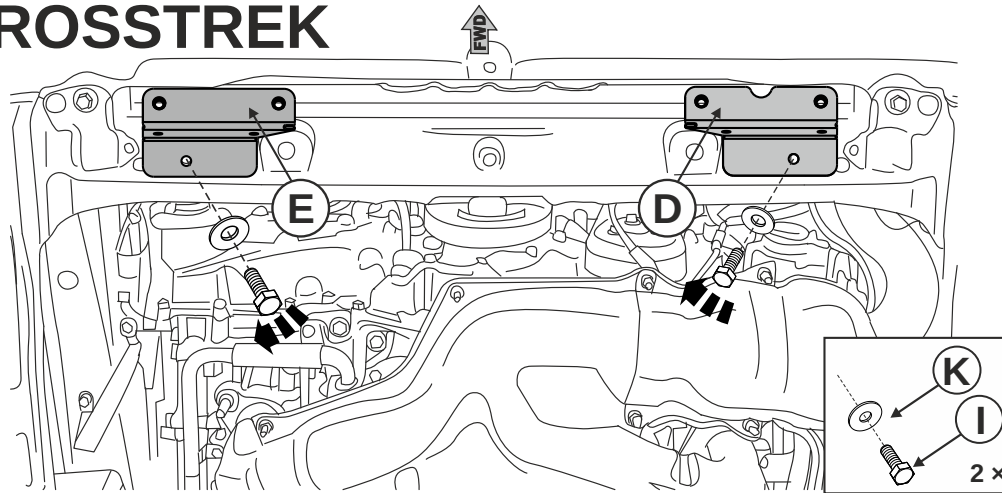


4

Halter montieren (Forester)

Beim Forester die Halter (G) und (F) mit je einer Schraube (I) und einer Unterlegscheibe (K) befestigen.


FORESTER

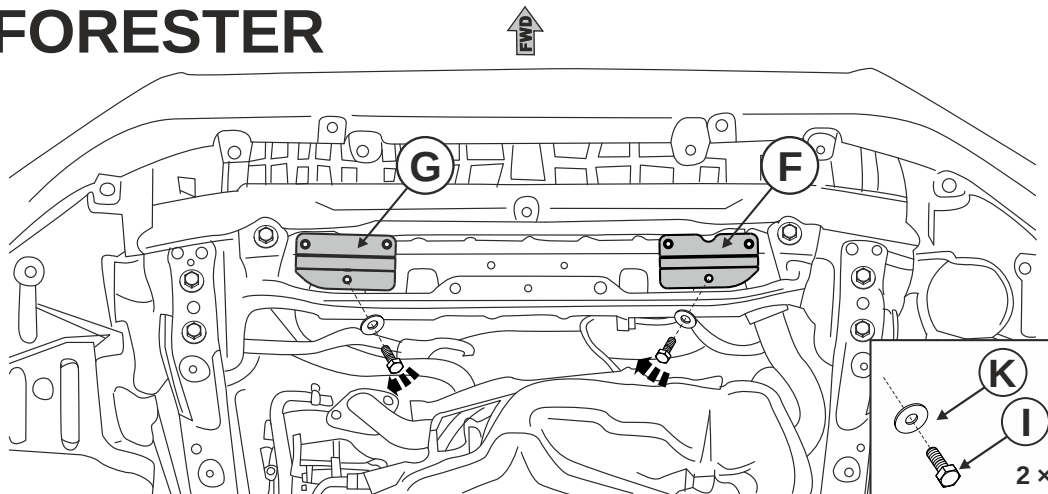

5


Seitlichen Halter montieren

Halter (B) an der in Schritt 2 mit 5 markierten Stelle ansetzen und mit den serienmäßigen Befestigungsteilen befestigen.

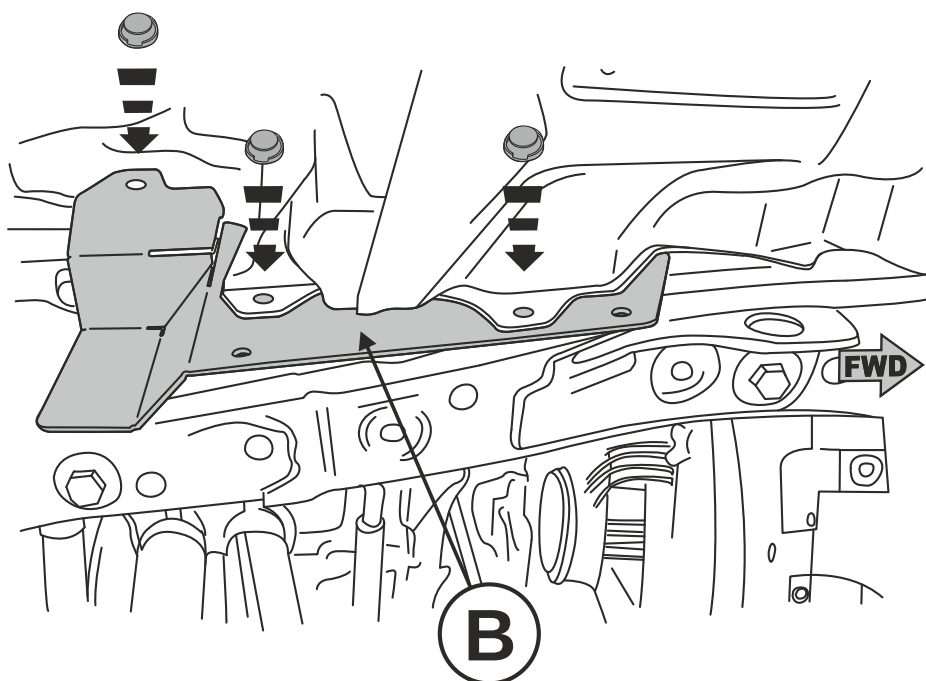**6**

Seitlichen Halter montieren


Halter (C) an der in Schritt 2 mit 6 markierten Stelle ansetzen und mit den serienmäßigen Befestigungsteilen befestigen.

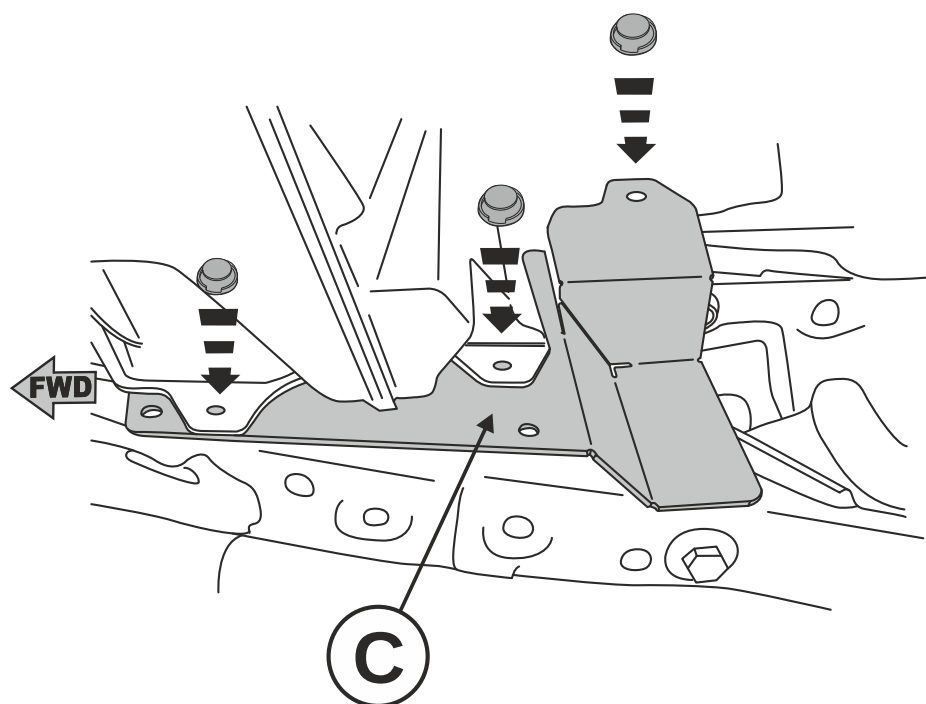

7

Blechmuttern aufstecken



Blechmuttern (J) an den vier markierten Stellen auf den Unterfahrschutz (A) aufstecken.

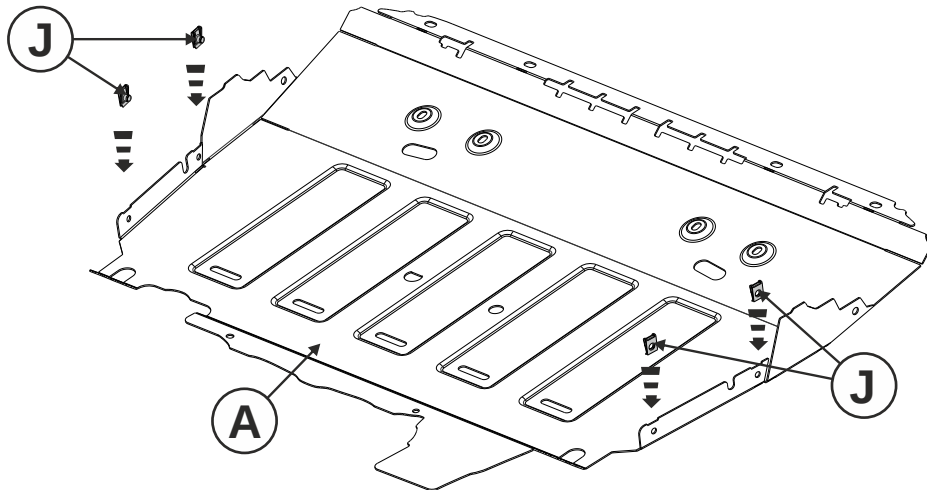

8

Unterfahrschutz ansetzen


Unterfahrschutz (A) ansetzen. Vorn an den vier markierten Stellen mit den serienmäßigen Befestigungsteilen befestigen, hinten zwei Schrauben (I) mit Unterlegscheiben (K) eindrehen.

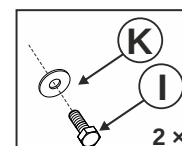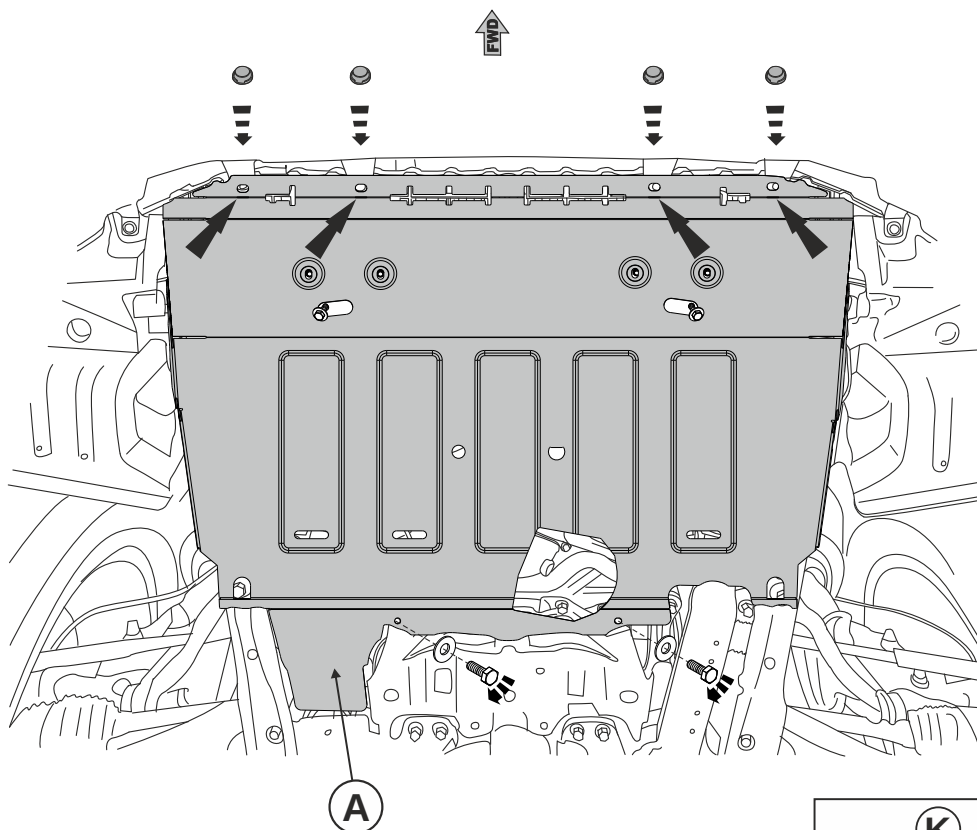

9

Unterfahrschutz verschrauben


Unterfahrschutz an den vier markierten Stellen mit Schrauben (H) und Unterlegscheiben (K) verschrauben. Die Markierungen 10 und 11 zeigen die Stellen für die Schritte 10 und 11.

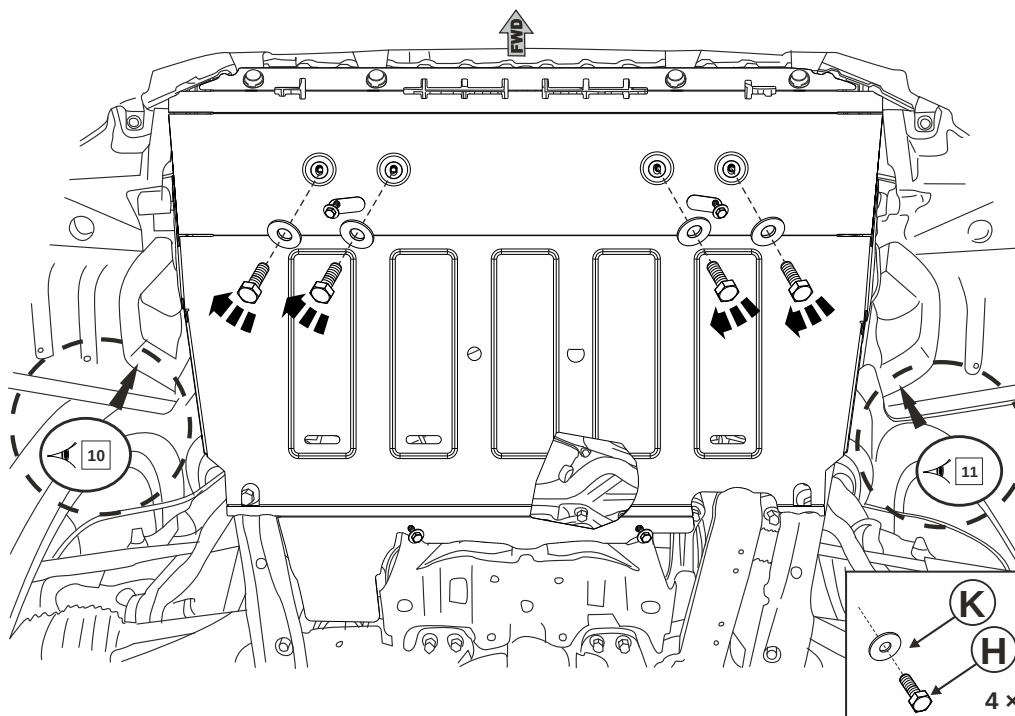

10

Seitlich verschrauben


Unterfahrschutz mit zwei Schrauben (I) und Unterlegscheiben (K) am Halter (B) verschrauben.

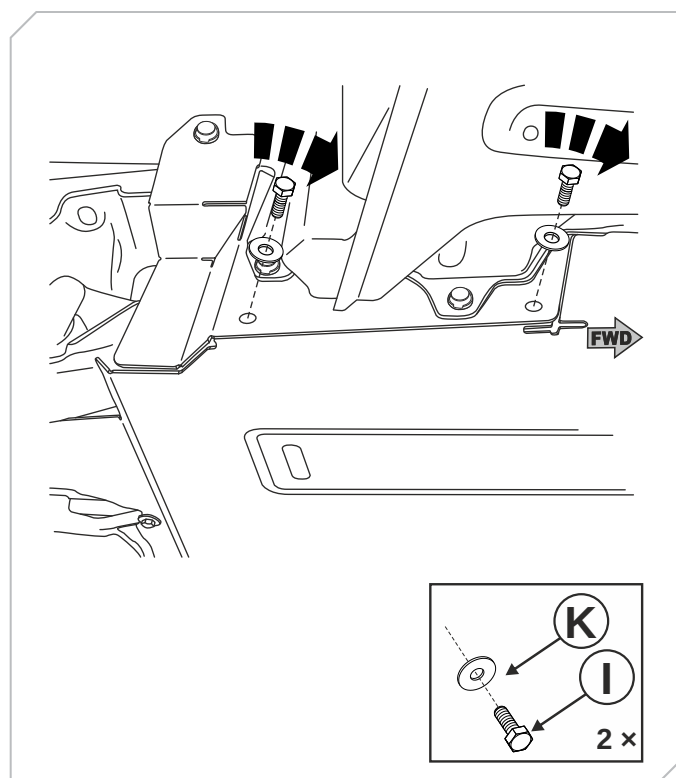

11

Seitlich verschrauben

Unterfahrschutz mit zwei Schrauben (I) und Unterlegscheiben (K) am Halter (C) verschrauben.

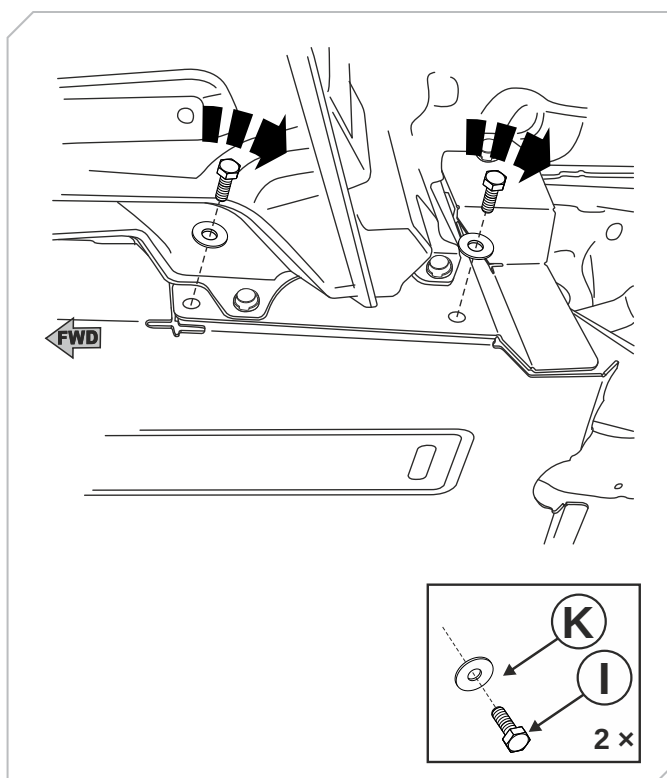


12

Schrauben festziehen

Die markierten Schrauben in der Reihenfolge 1, 2, 3 festziehen. Die Markierungen 13 und 14 zeigen die Stellen für die Schritte 13 und 14.

Anzugsmoment 24 Nm

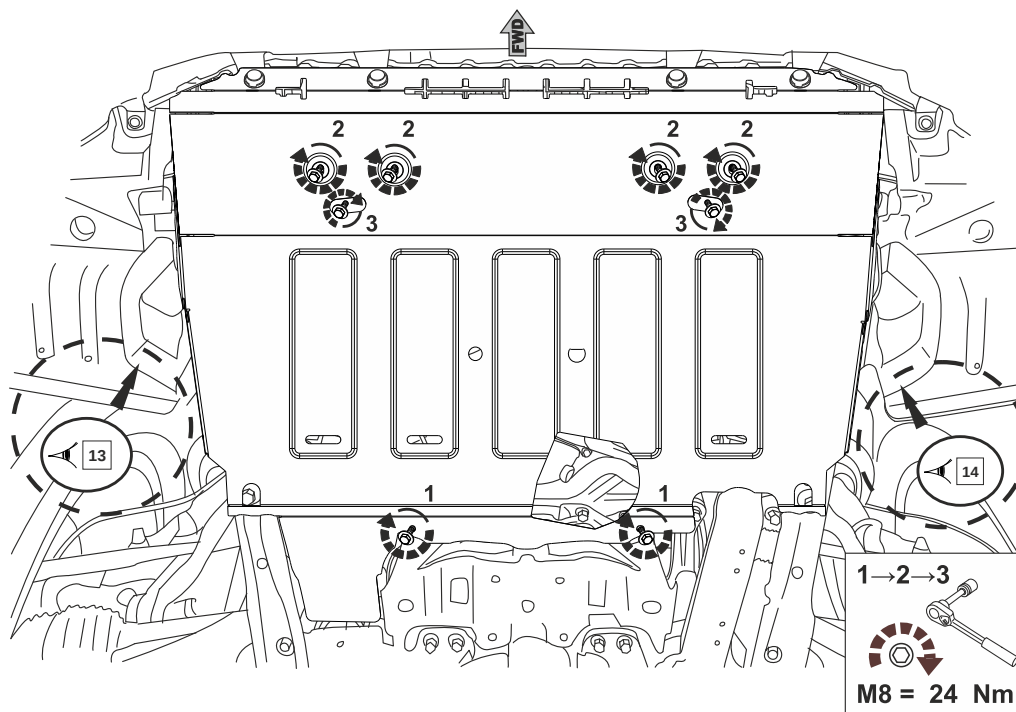

13

Schrauben festziehen

Die beiden Schrauben am Halter (B) festziehen.



Anzugsmoment
M8 = 24 Nm

14

Schrauben festziehen

Die beiden Schrauben am Halter (C) festziehen.

Anzugsmoment
M8 = 24 Nm

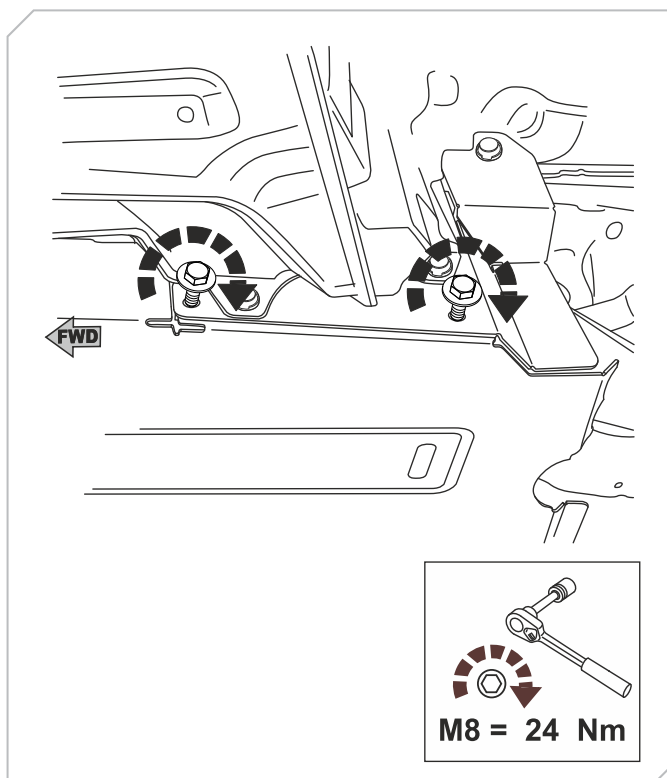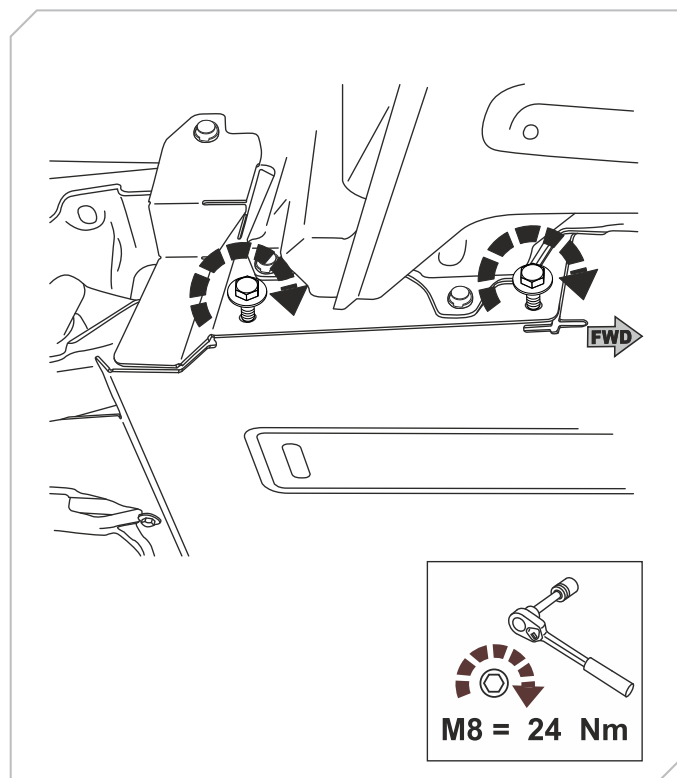



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit 24 Nm nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

Gewährleistung



Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de